

Plumber

31724/13

24

L'ART
DU PLOMBIER
ET
FONTAINIER.

*Par M. ***.*

M. DCC. LXXIII.

THE

AMERICAN

PHARMACEUTICAL



P R É F A C E.

ANIMÉE de l'amour du bien public, l'Académie des Sciences a fait en 1761, de pressantes invitations aux Citoyens de s'unir à elle pour la description des Arts, afin qu'en réunissant sous un même point de vue les connoissances acquises par succession de temps, on pût les conduire à leur perfection, ou du moins les mettre à l'abri des révolutions qu'ils ont éprouvées si souvent. Le Public a pris à cœur ces invitations. L'Académie a eu la satisfaction de voir paroître bientôt une infinité d'Arts décrits de la manière la plus satisfaisante, & qui l'emportent à juste titre sur tous les Ouvrages qui ont paru sur ce sujet. Ils ont, d'ailleurs, un très-grand avantage, à mon avis, c'est qu'ils sont imprimés par cayers, & d'un prix qui n'est point assez considérable pour ôter aux Ouvriers la facilité de se procurer l'Art dont ils font leur profession. En second lieu, comme ils sont tous imprimés dans le même format, on peut les acheter l'un après l'autre, selon que les facultés des Particuliers le leur permettent, les faire relier à mesure, & se former un corps d'Ouvrage parfait en ce genre. On ne sauroit trop savoir bon gré à l'Académie d'avoir fait avec tant de justesse les différents rapports de l'intérêt public, parce qu'elle a marqué par-là son zèle à le lui procurer, & le lui a assuré par ses lumières.

En mon particulier, j'ai voulu également concourir avec elle au bien général. Pour lui donner une preuve du désir que j'ai de lui plaire, & de marcher sur ses traces, j'ai entrepris l'Art que professent les Ouvriers qu'on nomme *Plombiers-Fontainiers*, & de mettre au jour les différentes connoissances que j'ai acquises en différents temps, pour me mettre à portée d'exécuter mon dessein.

Cet Art me paroissoit d'abord être peu de chose, dont la description me coûteroit peu de travail. Mais je le voyois alors de loin; j'ai pensé différemment quand une fois je l'ai connu davantage: semblable à un homme qui apperçoit une tour à quelques milles, & la croit peu de chose; mais qui, lorsqu'il en approche, la trouve immense. L'esprit est sujet à se tromper aussi bien que les yeux. L'Art que je traite est considérable: il embrasse une infinité de parties; car il n'est presque point d'endroit, depuis le pied jusqu'à l'extrémité des

bâtimens , où il ne soit nécessaire. On peut le considérer sous deux rapports , l'un d'utilité , & l'autre d'agrément.

Aussi-tôt que l'industrie & le travail ont ouvert à l'homme le sein des Mines de plomb , il en a bientôt connu les propriétés : elles l'ont dirigé dans l'emploi qu'il a cherché à en faire. Le Plomb , parmi toutes les autres matieres , a paru de peu de valeur , cependant propre à être mis en usage en beaucoup d'endroits : on en a coulé en Tables ; bientôt on a vu des Chaîneaux de plomb sur les toîts ; des Couvertures entieres en plomb ont été substituées à des Couvertures de tuiles , parce qu'on a reconnu autant de solidité dans les premieres , que de fragilité dans les autres. C'est l'époque où a pris naissance l'Art du Plombier , qui fait aujourd'hui dans Paris , ainsi que dans les principales Villes du Royaume , un Corps de Maîtrise considérable. Il s'est perfectionné , & par-là même est devenu de plus en plus utile à la Société. Il s'est prêté à une infinité de commodités inconnues jusqu'alors. On a trouvé le moyen de faire passer l'eau du ciel qui tomboit du haut des toîts en ruisseaux dans la rue , & déracinoit le pavé en incommodant les passants , dans des Tuyaux de plomb qui la conduisent jusqu'au pied des bâtimens , sans incommoder personne.

On a imaginé quantité de Cuvettes dont on surcharge ces Tuyaux , qui reçoivent les eaux de tous les étages , & évitent la peine de les descendre.

On trouve , par le secours des Tables de plomb jointes & soudées ensemble , le moyen de suspendre des volumes d'eau dans les maisons , pour la distribuer aux endroits où cela est nécessaire.

La facilité qu'on a de donner la forme qu'on veut aux Tuyaux de plomb , a donné lieu aux Cabinets d'aisances : par leur moyen on fait monter l'eau où l'on veut.

Les Conduites autrefois étoient presque toutes en terre ; aujourd'hui elles sont presque toutes en plomb. Les premieres étoient fragiles , sujettes à fuir & à s'engorger. Ces dernieres le sont moins & de plus de durée. L'Art du Plombier s'est aussi prêté à l'inhumation des corps. On a vu les Cercueils de plomb devenir en usage , & tenir les corps qu'on y a mis , dans une fraîcheur qui éloigne longtemps la corruption. Par-là on voit que l'Art du Plombier est infiniment utile. J'omets quantité de choses qu'il seroit trop long de rapporter , & qui parleroient en sa faveur ; mais le Public en est assez persuadé.

L'agréable auquel se prête l'Art que je traite, n'est pas moins intéressant & digne de notre attention ; il fait le principal ornement des Couvertures , par quantité d'Amortissements de toute espece qui se font en plomb , & dont on voit les Combles de nos Eglises , nos Clochers, nos Dômes & nos Pavillons enrichis. Il ne sert pas moins à la décoration des Villes, des Jardins, des Cours, par cette multiplicité de passages souterrains qu'il ouvre aux eaux, par les Fontaines, les Jets-d'eau, les Nappes d'eau, les Cascades qu'il met en jeu, comme on le voit à Saint-Cloud, à Marly, & sur-tout à Versailles, où Louis-le-Grand a étalé toute la pompe & la magnificence hydraulique.

On compte dans ces trois endroits une quantité considérable de différentes Pieces d'eau, qui font, à la vérité, ornées de plusieurs Statues, où le ciseau des plus grands Maîtres a épuisé sa délicatesse ; mais il faut avouer que le coup d'œil en seroit moins frappant, si le jeu des eaux n'animoit & ne relevoit l'expression de leur ciseau. Il faut donc conclure que l'Art du Plombier ne fournit pas moins à l'agréable qu'à l'utile ; & que parmi les Arts qui embellissent la Société, il doit occuper une des principales places.

L'ordre que je me suis prescrit dans mon Ouvrage, est celui qui m'a paru le plus naturel.

Je commence d'abord par parler des Mines d'où les Plombiers tirent leur plomb, & de la façon dont il leur arrive. Je donne ensuite la maniere de le faire fondre & de le couler en Tables ; je spécifie deux manieres de le faire, l'une sur sable, & l'autre sur toile. Je désigne les Outils & Ustensiles qui regardent cette double opération.

De-là je passe au Laminage, où j'ai eu occasion de décrire une nouvelle maniere de fondre des Tables différente des deux précédentes. On y voit 1°. le détail du Laminoir ; 2°. les principales armures qui le composent : savoir, le Régulateur & le Verrouil ; 3°. de quelle maniere cette belle Machine est mise en mouvement ; 4°. enfin comment les Tables se laminent, & prennent le degré d'applatissement qu'on veut leur donner.

Il est bon d'observer à ce sujet, que j'aurois pu me dispenser d'en parler, attendu que le Laminage est tout-à-fait étranger aux Plombiers : aucun d'eux n'a tenu de Laminoir chez lui jusqu'à ce jour ; ils fondent toutes leurs Tables. Mais comme cette description est, par elle-même, très-intéressante, & qu'elle venoit très-à-propos, j'ai cru

lui voir de trop grands rapports avec le travail des Plombiers, pour la rejeter. Je me croirai bien payé de ma peine, si j'ai réussi à la rendre claire.

J'entre dans une nouvelle Fonte, qui est celle des Tuyaux; je fais la description du Moule & du madrier qu'il faut pour cette main-d'œuvre. Je donne une nouvelle façon de faire des Tuyaux, c'est-à-dire, la manière de les arrondir & de les former sous la batte. On a recours à cet expédient, quand on n'a point de Moule d'un assez gros diamètre pour fondre les Tuyaux dont on a besoin: cela arrive lorsque les Tuyaux qu'on veut employer, passent 6 pouces de diamètre; parce qu'en France on ne connoît presque pas de Moule qui passe cette grosseur. Il n'en est pas de même en Angleterre; leurs Moules y sont plus gros. Ils sont posés sur une table ou madrier, comme celui que nous avons décrit dans le Chapitre IV: ils sont composés également de deux parties qui s'écartent & se rapprochent pour donner la facilité de les fermer ou de les ouvrir quand on veut; mais il n'y a point de chappes ni clavettes, comme il y en a à ceux dont on se sert en France: il y a en place 4 étaux, deux de chaque côté.

Ces étaux sont fixés sur la table, & vuidés en écrous, dans lesquels entrent quatre vis, qui ferment entr'eux le Moule autant qu'il est nécessaire pour fermer tout passage au plomb qu'on y jette.

Le cric qui est propre au service de ces Moules, est à peu-près le même que celui dont nous nous servons; avec cette différence, qu'au lieu d'un volant, ce sont deux manivelles qu'on tourne pour le mettre en mouvement.

Le boulon ou le noyau de l'intérieur du Moule, qui forme le diamètre des Tuyaux, est partagé par une lame qui tient au cric, & qui est faite en forme de coin. Par le moyen de cette lame, le noyau ne sort jamais du Moule. La crémaillere qui, chez nos Plombiers, tient d'un côté au cric, & de l'autre au boulon qui est dans l'intérieur du Moule, pour l'y faire entrer ou l'en faire sortir quand il en est besoin, ne retire que la lame qui est au milieu du boulon de ceux-ci.

Ces Moules ne me paroissent pas aussi exacts que ceux dont nous nous servons, parce qu'il est nécessaire, pour que les Tuyaux soient bien faits, qu'ils soient par-tout d'une égale épaisseur, & que cela semble ici très-difficile, vu l'attention qu'il faut prendre pour que le
noyau

noyau se trouve parfaitement au centre du Moule. Au lieu qu'en France on n'a pas besoin d'avoir ce soin pour les Moules dont on se sert, attendu que le boulon ne peut pas vaciller; on n'a besoin que de tourner le volant pour le faire entrer dans le Moule; on est certain qu'il est toujours où il doit être, c'est-à-dire, de tous côtés également distant des parois intérieures du Moule.

Mais les Moules d'Angleterre l'emportent d'un autre côté sur les nôtres, parce qu'on peut y fondre des Tuyaux de plus d'un pied de diametre; on n'a besoin que de changer le noyau, & d'en prendre qui soient proportionnés à cette grosseur. C'est sans doute de cette maniere qu'on a fondu les conduites de Versailles, dont les Tuyaux sont au moins de cette grosseur, & ont été cependant jettés en Moule. Mais comme on en fait très-rarement usage, je n'en ai point fait graver; ceux qui seront curieux d'en voir, pourront se satisfaire en mettant sous leurs yeux le Recueil des Machines approuvées par l'Académie Royale des Sciences, de l'année 1727, pages 53 & 54, Pl. I & II.

Après avoir parlé des différents Tuyaux qui sortent de l'atelier des Plombiers, je traite des différentes especes de Cuvettes qu'on a pu imaginer, de la façon de les couper sur la table de plomb, & de l'art de les arrondir avec propreté, & de les placer, ainsi que les Tuyaux qui doivent leur être joints. Ensuite vient la Couverture des Maisons, des Dômes, des Pavillons, des Clochers, des Eglises, ainsi que la maniere de couper les Tables, de les plier & de les attacher pour que les eaux ne transpirent point; enfin la forme qu'on donne aux Chaîneaux qui doivent les recevoir, & les transmettre dans les Tuyaux de descente. Je parle en même temps des Tourelles & des Terrasses. Il y a quelque chose à rectifier sur ce que j'en ai dit. J'ai remarqué qu'on n'employoit point de soudure dans la Couverture des Terrasses; cependant cela se fait quelquefois, ainsi que je m'en suis assuré plus particulièrement par des informations que j'ai faites depuis. Quand on les travaille de la façon que je l'ai dit en son lieu, c'est-à-dire, qu'on en cloue les tables, il faut avoir le soin de couvrir les têtes des clous qu'on y emploie, d'une couche de soudure, afin que l'eau ni pénétre pas; mais il vaut mieux les travailler comme on travaille le fond des Réservoirs.

Je décris ensuite le Blanchiment des Tables, ainsi que des Amortissemens, & la maniere de jeter dans le Moule ceux qui sont fondus,

de former les autres sous la batte, & de les foudrer ; enfin je donne une idée de tous les Ornaments dont on fait usage dans l'Architecture. On voit ensuite comment on doit s'y prendre pour retirer la croûte d'étain qu'on a mise sur les Tables ou Ardoises qu'on a blanchies, ainsi que les soudures des vieux Plombs, (préparatifs nécessaires avant de les faire refondre,) 1°. pour que l'étain n'aigrisse pas le plomb, ce qu'il fait lorsqu'ils sont fondus ensemble ; 2°. pour user d'économie, comme l'étain est plus cher que le plomb.

De-là je viens aux Réservoirs ; je décris ceux qui sont sur charpente, & ceux qui sont sur maçonnerie. Je donne la manière de les foudrer & d'en diviser les eaux avec économie. J'enseigne comment on doit s'y prendre pour en faire des Jets-d'eau, des Fontaines, des Nappes d'eau, Cascades, &c. Je décris la façon de joindre les Tuyaux les uns aux autres. On y voit deux différentes manières de le faire ; 1°. par des nœuds de soudure ; en second lieu par le secours des brides, qu'on est obligé d'employer pour les Tuyaux de descente des Pompes, & pour les fortes Conduites, afin de les fortifier. Je n'ai pas omis la façon de réparer un Tuyau qui perd, ou de le dégorgier par le secours de la Sonde & autres moyens.

Je passe ensuite à une ample description du Rafinage. Je ramasse toute l'écume du plomb qui est provenu des différentes Fontes dont j'ai parlé, ainsi que les écaillures provenues des Soudures ; je jette ces parties de plomb décomposées, que les Plombiers appellent *crasses*, d'abord dans des tonneaux, pour les laver ; ensuite dans le creuset, pour les révivifier. J'observe qu'il faut faire la même chose à l'égard des cendrées qui proviennent de l'écumage des Soudures.

Cet Article est dans le même cas que celui du Laminage. Le Rafinage est tout-à-fait étranger aux Plombiers. Ce n'est point eux qui révivifient leurs cendrées, ce sont des Ouvriers qu'on nomme *Plombiers-Rafineurs*, qui en font leur unique profession. Mais je dirai à cela qu'on ne peut que me savoir bon gré d'avoir indiqué, sans m'écarter de mon sujet, de quelle façon cela se fait, pour en donner une idée à ceux qui n'en le savent pas, & qui pourront en faire usage dans la suite, ou qui, du moins, ne seront pas fâchés d'en avoir une connoissance.

J'entre ensuite dans la manière de faire les Cercueils, dont les Plombiers font aussi commerce. Je me borne à ceux qui se font en plomb ; car on fait qu'on en peut faire de plusieurs matières, & de celles qui

font les plus précieuses, en argent, même en or. C'est de cette maniere que l'Empereur Constantin, surnommé le Grand, a été inhumé *.

Je termine mon Art par la maniere de contourner sous la batte les Cœurs destinés à l'inhumation, parce qu'ils ont, en cela, rapport aux Cercueils; & par la façon de faire quantité d'autres petits Cœurs fondus, ainsi que plusieurs autres petits Ouvrages également fondus.

J'ai suivi, autant qu'il m'a été possible, la marche du travail du Plombier; j'ai rapproché les Ouvrages qui m'ont paru avoir quelque rapport entr'eux, pour donner plus de suite à la description que j'en ai faite, & que j'ai rendue aussi exacte que je l'ai pu. Mais malgré tous mes soins, je suis persuadé que j'ai laissé échapper beaucoup de fautes involontaires, que le Lecteur, éclairé en ce genre, ne manquera pas d'appercevoir. Je me soumetts avec docilité aux jugements qu'il portera contre moi. Si mon Art ne mérite pas de marcher à côté de ceux qu'ont décrits tant de fameux Auteurs, tels que M. Duhamel, célèbre Académicien, qui a vieilli dans la recherche de toutes sortes de connoissances utiles & agréables, & à qui je dois beaucoup en mon particulier, & tant d'autres si connus par leurs Ouvrages, j'espère au moins que le Public se contentera du desir que j'ai eu de lui consacrer ces petits fruits de mes amusements.

* Hist. Ecclésiastique.



EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES.

Du 29 Août 1772.

M. DUHAMEL qui avoit été nommé pour examiner la Description de l'Art du Plombier, par M. *** , en ayant fait son rapport , l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression : en foi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, le 2 Septembre 1772.

GRANDJEAN DE FOUCHY,
Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences;

ERRATA.


Page 6, dern. ligne, préjudiciable, lisez : préjudiciables.
Page 10, lig. 18, faire de bois, lisez : fait de bois.
Page 11, lig. 21, le sable qui est, lisez : le sable qui est.
Page 26, lig. 7, nous n'avons plus, lisez : nous n'aurons plus.
Ibid. lig. 31, deux cylindre, lisez : deux cylindres.
Page 27, lig. 6, retranchez cette ligne & les suivantes ; parce que la figure qui y est indiquée, n'a pas pu entrer dans le plan, & qu'elles deviennent par-là inutiles : passez à l'Article second.
Page 30, lig. 23, par les vis R, S, lisez : par les vis r, s.
Page 36, lig. 17, A l'essieu A, B, lisez : à l'essieu A, B.

Page 44, lig. 6, dont nous parlerons dans un instant, & fermée, lisez : dont nous parlerons dans un instant. L'autre partie du moule est fermée.
Ibid. lig. 8, mais la portée qui entre dans le corps du moule est taillée en plume, lisez : mais cette nouvelle piece de cuivre est taillée en plume.
Page 49, lig. 16, les laîses ou bandes, lisez : les laîses des bandes.
Page 88, lig. 34, & ce Chapitre peut être regardé, lisez : ce Chapitre peut être regardé.





L'ART DU PLOMBIER ET FONTAINIER.



ON peut diviser tout l'Art des Plombiers en quatorze principaux corps d'Ouvrages qui renferment tous les autres ; nous les traiterons séparément.

Pour cet effet , nous diviserons cet Ouvrage en autant de Chapitres : dans le premier , nous traiterons de la Fonte ; dans le second , des Tables ; dans le troisieme , du Laminage ; dans le quatrieme , des Tuyaux ; dans le cinquieme , des Cuvettes ; dans le sixieme , de la pose des Chaînaux , Godets , Gouttieres , Tuyaux & Cuvettes ; dans le septieme , des Couvertures ; dans le huitieme , du blanchiment des Couvertures & Amortissemens ; dans le neuvieme , de la maniere de déblanchir le Plomb étamé , & d'en tirer parti ; dans le dixieme , des Réservoirs ; dans le onzieme , de la distribution des Eaux ; dans le douzieme , du dégorgement des Tuyaux de conduites ; dans le treizieme , du Rafinage ; dans le quatorzieme enfin , des Cercueils.



CHAPITRE PREMIER.

De la Fonte.

LE travail des Plombiers commence où finit celui des Mineurs ; ces derniers , après avoir tiré le plomb tout brut des mines qui le produisent , en séparent les matieres étrangères , & finissent par le couler dans des lingotieres , pour lui donner une forme propre à pouvoir être transporté d'un Royaume à un autre : c'est-là où se termine leur ouvrage. Le plomb ainsi travaillé sort de leurs mains , & il est vendu aux Marchands qui en font commerce.

Les Plombiers l'achettent en cet état , & l'emploient aux différents ouvrages qui concernent leur Art : ainsi l'Art du Plombier peut être regardé comme une suite de celui des Mineurs.

Avant de traiter de la façon dont on s'y prend pour le faire fondre , nous parlerons du plomb dont se servent ordinairement les Plombiers. Ce Chapitre sera donc divisé en deux Articles : dans le premier nous verrons ce que c'est que le plomb en général ; & dans le second , la maniere de le faire fondre.

ARTICLE PREMIER.

Du Plomb en général.

Ce que je me propose de dire sur le Plomb , regarde 1°. ses différentes propriétés ; 2°. les différentes sortes de Plomb que nous connoissons ; 3°. les endroits d'où on le tire ; 4°. la façon dont il arrive en France.

§. I. *Des propriétés générales du Plomb.*

LE Plomb est un métal très-pesant , aisé à fondre , mou , ductile , d'une couleur blanche plus sombre que celle de l'étain : il n'est ni sonore ni élastique ; il prend assez promptement son brillant , & se ternit de même.

Il se conserve assez blanc dans l'eau ; il brunit dans la terre ; mais cette couleur n'est que superficielle : il ne se conserve pas si bien lorsqu'il est exposé à l'action des acides ; il se couvre bientôt d'une petite rouille blanche qui ne pénètre pas avant dans le métal , à moins que les acides ne soient très-forts. Cette rouille est bien différente de celle qui s'attache au fer , qui le pénètre fort avant.



§. II. *Des différentes sortes de Plomb.*

IL y a deux sortes de plomb : on nomme l'un *Plomb blanc*, & l'autre *Plomb noir*. Le plomb blanc se trouve dans les mines d'or & d'argent : il est sec, aride & très-sujet à se casser ; on ne peut s'en servir qu'en l'alliant.

Le plomb noir, au contraire, sort de la mine qui lui est propre : c'est celui qu'emploient les Plombiers.

Je pourrois dire quelque chose de plus particulier sur le plomb ; mais je m'écarterois de mon sujet, sur-tout si j'entreprendois de parler de l'exploitation des mines de plomb. Ce travail, qui tient à la Chimie, est tout-à-fait étranger au Plombier, qui doit mettre le plomb en œuvre ; mais il ne fera pas hors de propos d'indiquer les pays d'où les Marchands ou les Plombiers tirent le plomb qu'ils travaillent de différentes façons.

§. III. *Des Endroits d'où l'on tire le Plomb.*

CES endroits sont : Ulme, en Angleterre ; Hambourg, en Allemagne ; Namur, en Flandres ; Pompean & Poulaoïn, en Bretagne, & quantité d'autres endroits qu'il seroit trop long de rapporter. Mais les Plombiers ne font point usage indifféremment du plomb qui provient de ces différentes mines, parce qu'il n'est pas tout de la même qualité.

Le plomb que les mines de Bretagne fournissent, ne s'emploie ordinairement qu'à faire des balles pour l'Artillerie, ou à giboyer : ainsi les Plombiers n'en font presque jamais usage ; les Plombiers de Paris ont coutume de tirer celui qu'ils travaillent, d'Ulme ou de Hambourg, indifféremment : il en résulte un métal plus beau, plus coulant, & plus propre à toutes sortes d'ouvrages ; c'est pourquoi on lui donne la préférence, ainsi qu'à celui de Namur, qui est employé utilement à beaucoup d'ouvrages.

Il est bon d'observer qu'on prétend que de l'alliage du plomb des deux premières mines, il résulte un métal supérieur en qualité à tout autre plomb ; c'est pourquoi les Plombiers font dans la coutume de les mêler quand ils peuvent s'en procurer.

§. IV. *De la façon dont arrive le Plomb en France.*

COMME le plomb est un métal très-pesant, les Mineurs le coulent dans des lingotières, pour en former ce qu'on nomme des *saumons*, qui ont un pied & demi de long, sur 8 pouces de large, *Pl. I, Fig. 1*, & qui pèsent environ 140 livres, selon les différents endroits d'où on les tire : c'est sous cette forme qu'il passe dans le commerce.

Ce métal est ductile & aisé à fondre : on peut le jeter en moule & le travailler sous le marteau ; mais comme pour la plupart des ouvrages il faut le fondre , nous devons commencer par expliquer comment les Plombiers s'y prennent pour faire fondre leur plomb.

ARTICLE SECOND.

De la maniere de faire fondre le Plomb.

LA préparation de cette fonte consiste 1°. à se procurer tout ce qui est nécessaire pour cette opération ; 2°. à savoir conduire la fonte ; 3°. à écumer le plomb fondu ; 4°. à révivifier les parties qui s'en décomposent ; 5°. à avoir attention qu'il n'y ait point d'eau dans le plomb qu'on met dans celui qui est déjà en fusion.

§. I. *Des Ustensiles nécessaires pour la fonte.*

LES Plombiers fondent leur plomb dans une chaudiere *A*, *Fig. 2*, *Pl. 1*, de fonte de fer, montée sur un fourneau *B* de maçonnerie, qui est établi sous un tuyau *C* de cheminée, pour la décharge de la fumée.

On met dans le fourneau une chevrette de fer qui ressemble à un chenet ordinaire de cheminée, pour soutenir le bois afin qu'il brûle mieux ; & on a un fourgon *D*, *Fig. 3*, pour attiser le feu & retirer les cendres ; c'est un barreau de fer qui a 4 ou 5 pieds de longueur, dont un bout est en crochet. On peut encore regarder comme une dépendance du fourneau, une poêle percée *E*, ou une écumoire, *Fig. 2 & 4*, qui sert à retirer de dessus le métal ce que les Plombiers appellent les *crasses* ou *écumes*. Cette écumoire a environ un pied de diametre, & sa queue 3 pieds de longueur. Nous en parlerons dans la suite.

La chaudiere est ronde & concave, ayant en grand la forme que la moitié d'une coque d'œuf a en petit. En fondant cette chaudiere dans les forges, on forme de distance en distance des tenons ou crampons qui ont environ 5 à 6 pouces de longueur ; on les noie dans la maçonnerie, pour que la chaudiere soit établie solidement ; car elle sera nécessairement chargée d'un poids considérable ; & quelque précaution que l'on prenne, il est impossible qu'elle ne reçoive des secousses quand on met dedans les faumons : elle a environ 2 pieds & demi de diametre, sur un pied & demi de profondeur ; & au moyen de ces dimensions, elle peut contenir environ trois milliers de plomb.

Le fourneau *B*, *Fig. 2*, construit en brique ou en tuileaux ajointoyés avec du mortier de chaux & de ciment, est rond comme la chaudiere ; les murs qui le forment ont 8 à 9 pouces d'épaisseur ; ce fourneau a 4 pieds de diametre, sur 3 pieds de hauteur.

La bouche *F* du fourneau, qui est au niveau du plancher, a un pied d'ouverture

d'ouverture en quarré : elle sert à l'entrée de l'air dans le fourneau pour faire brûler le bois , & aussi à fournir du bois à mesure qu'il s'en consomme. Le fourneau est garni , tant en dedans qu'en dehors , de bandes & de cercles de fer , pour le fortifier & le mettre en état de résister à l'action du feu ; en outre , comme les crampons ou tenons qui sont au pourtour de la chaudière , ne seroient pas suffisants pour soutenir le poids du plomb , en élevant le fourneau , on l'a traversé à environ un pied & demi de terre , par de forts barreaux de fer , sur lesquels pose le fond de la chaudière. J'ai dit qu'il falloit poser ces barreaux à un pied & demi du foyer , parce que si la chaudière étoit établie trop bas , le feu s'étoufferoit ; au lieu qu'il faut que la flamme léche & enveloppe tout le fond de la chaudière , pour lui communiquer plus de chaleur , & précipiter la fonte du plomb. Il ne faudroit pas également qu'ils fussent posés plus haut , parce qu'alors il entreroit dans le foyer une trop grande quantité d'air qui feroit consommer beaucoup plus de bois qu'il n'en est nécessaire , & jetteroit par conséquent dans des frais qui seroient purement superflus & à pure perte , ce que l'on doit , par cette seule raison , éviter.

Les oreillons ou crampons du pourtour de la chaudière , sont 6 pouces au-dessous de ses bords : ils sont noyés , comme je l'ai dit , dans la maçonnerie , dont les bords ne sont pas plus hauts que ceux de la chaudière ; par ce moyen ils contribuent à empêcher que la maçonnerie de la chaudière ne se dégrade : il y a de plus un cercle de fer d'environ 2 pouces de large , qui regne tout autour de la chaudière , & couvre son pourtour , en sorte qu'il garantit parfaitement l'endroit où la chaudière & la maçonnerie sont jointes ensemble , du choc du plomb qu'on jette dans la chaudière d'un peu loin , quand l'ardeur du feu empêche les Ouvriers de s'en approcher d'aussi près que cela seroit nécessaire , afin d'éviter ce choc.

Pour donner issue à la fumée , on pratique au derrière du fourneau , du côté de la muraille où il est adossé , deux ouvertures obliques qui prennent du fourneau , & vont aboutir à des tuyaux de fer *G* , *Fig. 2* , qui aboutissent eux-mêmes à un tuyau de cheminée ; la flamme qui tourne autour de l'intérieur du four & enveloppe le fond de la chaudière , se rend dans les tuyaux *G* , qui deviennent rouges comme des charbons allumés.

c , au-dessus de la *Figure 2* , est un manteau de cheminée de forme circulaire , qui est établi 4 pieds au-dessus du fourneau , pour empêcher la fumée de se répandre dans l'atelier ; ce manteau est ordinairement fait en plâtre , & retenu , soit à la muraille , soit au plancher , avec des barres de fer.

Voilà la description du fourneau tel que je l'ai vu dans l'atelier des Plombiers : il faut maintenant parler de la fonte.



§. I. *Maniere de garnir ou charger de plomb la Chaudiere.*

LA premiere chose qu'on doit faire quand on veut travailler à quelqu'ouvrage de la Plomberie qui exige une fonte, c'est de garnir la chaudiere du plomb qu'on veut mettre en fonte. Voici comme il convient de le faire : il faut d'abord prendre parmi le vieux plomb, si on en a, de petits morceaux pour en garnir le fond de la chaudiere, sur lesquels on pose des faumons dont on fait une seconde couche : on en fait ensuite une troisieme, ce que l'on continue jusqu'à ce qu'on ait rempli la chaudiere jusqu'aux bords ; & si l'on a de petits morceaux de plomb, on les mettra dans les vuides que laissent les faumons à mesure qu'on les place dans la chaudiere. Il faut avoir grande attention de ne pas jeter les faumons dans la chaudiere, de les y placer, au contraire, de façon qu'ils ne la heurtent pas, de peur de la casser & de perdre en même temps & la chaudiere & son plomb, qui, trouvant un passage, couleroit dans le foyer, & se répandroit de-là dans tout l'atelier. Quand la chaudiere sera garnie de plomb avec les soins que nous venons de recommander, on procédera à sa fonte.

§. II. *De la maniere de conduire la Fonte.*

LORSQUE la chaudiere sera remplie du plomb qu'on destine à la fonte, on garnira le foyer de bois flotté ou neuf, cela est indifférent, qu'on assoiera sur la chevrette, & on y mettra le feu, en se servant d'éclats de bois de cotrets, en un mot de ce qui sera le plus propre à allumer le gros bois. Quand le feu sera bien allumé, on en retirera plusieurs bûches embrasées, que l'on mettra en travers sur la chaudiere, où l'on formera un second feu, afin que le plomb qui est dans la chaudiere se trouvant entre deux feux, fonde plus vite. On ne se contentera pas de cela ; on mettra encore sur ce brasier supérieur, plusieurs faumons de plomb, qui, fondant & tombant dans la chaudiere, communiqueront au plomb qu'on y a mis, une nouvelle chaleur, & en accéléreront la fonte ; cependant on ne doit point laisser éteindre le feu de dessous la chaudiere : ainsi il faudra avoir l'attention de remplacer les bûches qu'on en aura retirées, afin de donner au plomb le degré de chaleur qui est nécessaire dans ce premier moment de la fonte.

§. III. *De la maniere d'écumer le Plomb fondu, & de le revivifier.*

LORSQUE le plomb sera une fois fondu, on n'entretiendra plus le feu supérieur ; mais on le laissera se consumer de lui-même : il produira plusieurs charbons qui tomberont dans la chaudiere, & nageront sur la surface du plomb : bien loin de lui être préjudiciable, ils revivifieront les parties qui se seront

décomposées en fondant ; mais comme ce n'est que tant qu'ils sont vifs & encore ardents qu'ils peuvent produire cet effet , & que le plomb fondu les éteint aussi vite que s'ils tomboient dans l'eau , ils deviendront bientôt inutiles ; il faudra avoir l'attention de les enlever avec l'écumoire , pour les mettre dans un coin de l'atelier avec ce que les Plombiers nomment les *craffes* , qui sont du plomb décomposé dont on saura bien tirer parti. Comme la braise est très-propre à revivifier le plomb , lorsqu'on aura enlevé les charbons provenus du feu supérieur , il faudra en prendre de pleines pelées dans le foyer , que l'on jettera sur le plomb , ce que l'on continuera tout le temps que durera la fonte.

§. IV. *D'une autre maniere de revivifier le Plomb en fusion.*

QUELQUES personnes y jettent de la graisse préférablement à la cendrée ou braise : ils prétendent que le plomb en devient plus doux & plus coulant ; mais il me semble que la fumée qui en provient , doit être une raison pour en dégoûter le plus grand nombre des Ouvriers , joint à la mauvaise odeur que la graisse répand dans l'atelier. Il est vrai qu'on ne doit pas chercher cependant à éviter des incommodités , qui , quoique grandes , procurent un plus grand bien. Comme il est probable que la graisse revivifie mieux le plomb que la braise mêlée de charbon , nous conseillerons aux Ouvriers qui pourront supporter ces incommodités , de faire usage de la graisse préférablement au charbon.

Soit que l'on y mette du charbon ou de la graisse , il faudra avoir l'attention d'amonceler ensemble tout ce qu'on enlève de dessus le plomb avec l'écumoire , pour en tirer parti quand on en aura une assez grande quantité ; car on a trouvé le moyen de revivifier & de faire revenir en plomb coulant cette cendrée , qui , dans le fait est du plomb décomposé , & qui a perdu son phlogistique. Je décrirai cette opération dans le treizieme Chapitre de cet Ouvrage.

§. V. *Précautions qu'il faut prendre avant de mettre de nouveaux saumons ou Plomb froid , dans le Plomb qui est une fois en fusion.*

COMME le plomb , en fondant , s'affaisse & occupe moins de place qu'il n'en occupoit lorsqu'il étoit encore en saumons , parce que dans cette premiere forme il restoit entre les saumons quantité de vuides qui ne subsistent plus quand le plomb est fondu ; alors la chaudiere ne se trouvera souvent qu'à moitié pleine , & demandera de nouveau plomb pour être remplie toute entiere : on aura le soin d'y en mettre ; mais avant il est bon d'avertir qu'il y a de grandes précautions à prendre.

■ Comme les Plombiers ont coutume de placer leur plomb dans une cour de décharge , où il est ordinairement exposé à la pluie , il faut , avant de le mettre dans la chaudiere , examiner s'il est bien sec , & s'il ne reste pas d'eau dans les

petites concavités qui se rencontrent , sur-tout dans le plomb qui est encore en saumons ; car s'il se trouvoit de l'eau renfermée dans le plomb qui fond , fût-elle même en petite quantité , elle se réduiroit en vapeur , & feroit rejaillir le métal dans l'atelier avec une grande explosion dangereuse pour les Assistants ; l'eau réduite en vapeur , produit des effets qu'on peut comparer à ceux de la poudre à canon.

C'est ce qui arrive aussi lorsqu'on jette dans le feu ces petits globules de verre , qu'on nomme *pétards* : ils dispersent avec bruit les charbons du foyer , & tout ce qui se rencontre devant eux , lorsque l'ardeur du feu les a une fois brisés , avec cette différence que cette explosion est moins dangereuse que l'autre , parce qu'il est plus aisé d'éviter des charbons , ou du moins , en les recevant , ils ne font point tant de mal que des gouttes de plomb qui s'appliquent sur la chair , & qu'on ne peut pas secouer aussi aisément qu'un charbon. L'un & l'autre font très-dangereux : il est imprudent de s'y exposer.

Pour écarter tous ces risques , soit qu'on emploie du vieux plomb ou du neuf , il faudra avoir grande attention de le visiter , & s'assurer parfaitement qu'il ne contient point d'eau.

J'ai dit tout ce qu'il y avoit à dire sur la fonte du plomb. Comme à présent une partie des ouvrages du Plombier se fait avec des tables coulées , je vais donner la façon de les faire , ou autrement , de les jeter sur le moule.

CHAPITRE SECOND.

Des Tables.

LORSQUE le plomb est fondu & purifié , il est en état de prendre toutes sortes de formes dans des moules. Les Plombiers en ont , à cet effet , plusieurs différents les uns des autres : les uns font des moules à tables , les autres à tuyaux , les autres en forme de cœurs , & quantité d'autres dont nous parlerons dans la suite. Leur premier soin est donc , après avoir préparé le plomb à être coulé , d'apprêter les moules dont on a besoin. Mon dessein est de les détailler tous ; mais comme une grande partie des ouvrages de la Plomberie se fait avec des Tables de plomb , je commencerai , dans ce Chapitre , par décrire cette première opération.

On entend par *Table* , une surface de plomb d'une certaine longueur , largeur & profondeur. On en distingue de deux sortes ; les unes sont coulées sur sable , les autres sur toile ou étoffe. Nous traiterons dans ce Chapitre des unes & des autres : nous le diviserons pour cet effet en deux Articles : dans le premier , nous parlerons des Tables coulées sur sable ; dans le second , des Tables coulées sur toile.

ARTICLE

ARTICLE PREMIER.

Des Tables coulées sur sable.

IL faut 1°. commencer par se procurer les ustensiles qui sont nécessaires à cette opération ; 2°. préparer le moule ; 3°. disposer le plomb à être coulé ; 4°. le couler ; 5°. l'enlever de dessus le moule.

§. I. *Des Ustensiles nécessaires pour couler le Plomb sur le moule à sable.*

IL faut premièrement avoir ce qu'on nomme le *Moule AA*, *Fig. 5 & 7*, *Pl. 1 & 2*, avec sa poêle *B*, qu'on voit aussi au bas de la *Planche 1*, *Fig. 6 & 7* ; 2°. un Arrosoir *D*, *Fig. 5 & 8*, *Pl. 1* ; 3°. un Labour *E*, *Fig. 5 & 9* ; 4°. un Rable *F*, *Fig. 5, 7, 8 & 10* ; 5°, une Plane *G*, *Fig. 5 & 11* ; 6°. une Truelle, *Fig. 12* ; 7°. plusieurs Cuillers *H*, *Fig. 5 & 13* ; 8°. une Serpette, *Fig. 1*, *Pl. 2* ; 9°. enfin un Levier *CD*, *Fig. 5*. Nous allons les détailler plus particulièrement, afin de marquer leurs différents usages.

Le *Moule AA*, *Fig. 5 & 7*, *Pl. 1 & 2*, dont se servent les Plombiers pour couler des tables de plomb, forme une caisse de 16 à 18 pieds de long, sur 4 à 5 pieds de large : elle a ordinairement environ 8 pouces de profondeur ; elle est assise sur plusieurs tréteaux de charpente, qui l'élèvent de terre environ de 3 pieds, pour la commodité des Ouvriers ; le tout est de chêne, comme étant le bois le plus solide.

On met dans cette caisse une couche de sable d'environ 6 pouces d'épaisseur, sur laquelle on doit couler le plomb pour le réduire en tables.

Le sable qu'on emploie à Paris, & le plus propre à cette opération, est celui que l'on trouve dans les sablonnières de Belleville, vers le Pré-Saint-Gervais : il est d'une belle couleur ; il n'est pas seulement propre à couler le plomb, les Fondeurs en cuivre en font usage ; il sert aux Potiers de terre pour allier avec la glaise. Les Plombiers s'en servent un an entier sans le changer ; après ce temps là, ils sont dans l'usage de le renouveler, parce qu'alors il est trop calciné, & n'est plus bon à aucun usage.

Les Plombiers qui ne seront point à portée de s'en procurer, doivent s'étudier à découvrir dans leur voisinage le sable qui peut le plus leur convenir. En général, il faut se servir du sable le plus doux & le plus fin qu'on puisse trouver.

La caisse de ce moule qui contient la couche de sable, est fermée, lorsqu'on ne s'en sert pas, d'une grande couverture de charpente, divisée en plusieurs pièces portatives, afin d'avoir la facilité de l'enlever quand on veut y couler quelques Tables.

Cette couverture est faite pour empêcher la poussière d'y entrer. Ce moule ne

laisse pas que d'être utile lorsqu'on n'y coule pas : étant fermé avec sa couverture, il forme un long & large établi qui peut servir à plusieurs choses. Les Plombiers en font un endroit de décharge où ils mettent tantôt des rouleaux de tables qui peuvent embarrasser l'atelier, tantôt quantité d'autres ustensiles qui ne les empêchent pas d'y rouler en même temps leurs Tuyaux, & de les y souder, d'y tracer leurs Cuvettes, & de les couper, &c. comme on le verra dans les Chapitres qui concernent ces sortes d'ouvrages, où nous en avons fait la description.

La Poêle *B*, qui est au bout de ce moule, & dans laquelle on transporte le plomb de la chaudière pour le couler sur le sable, est de cuivre ; elle est évasée par devant comme un éventail ouvert : son fond est rond ainsi que ses côtés ; par devant elle a un pied 4 pouces de large ; son talon n'a qu'un pied ; le pourtour de ses côtés est fait en forme de bourrelet, & vient se terminer en mourant vers le devant de la poêle : elle ressemble assez exactement à un van à vanner le bled, excepté qu'elle est moins large : voilà toute la différence, comme on peut le voir *Pl. 1, Fig. 7*. Elle est enfermée dans un châssis de fer qui a une queue de 2 pieds de long, pour aider les Compagnons à la lever plus aisément, *Fig. 6*. Cette poêle avec son châssis, se place toujours au haut du moule : elle est soutenue sur un tréteau *I, Fig. 5, 7 & 8, Pl. 1 & 2*, faite de bois de charpente dressé à cet effet, que la plupart des Plombiers couvrent d'une plaque de plomb, pour le garantir de la chaleur que communique à la poêle & à son châssis le plomb qu'on y met.

Ce qu'on nomme l'*Arrosoir*, est véritablement un entonnoir de fer-blanc ; semblable à celui dont on se sert pour remplir les bouteilles ; toute la différence qu'il y a, c'est qu'il est un peu plus grand, comme on l'a déjà vu, *Fig. 8, Pl. 1*.

Le Labour *E, Fig. 5 & 9*, est un outil fait comme les beches dont les Jardiniers se servent pour labourer la terre.

Le Rable, *Fig. 5, 7, 8 & 10, Pl. 1 & 2*, est une règle de bois d'un pouce d'épaisseur, & de toute la largeur du moule : il a aux deux bouts deux petites entailles, dans lesquelles entrent les deux bords du moule, sur lequel on l'appuie dans le milieu : il a un manche d'environ 3 pieds de long, pour donner la facilité de le faire couler d'un bout du moule à l'autre, comme on le voit *Fig. 5 & 7, Pl. 1 & 2*.

La Plane *G, Fig. 5 & 11, Pl. 1*, est une plaque de cuivre qui a environ un pied en quarré ; l'une de ses surfaces est polie, & l'autre porte une poignée qui lui est attachée.

La Truelle, *Fig. 12*, est semblable à celles dont les Maçons se servent pour leurs ouvrages, comme on l'aperçoit par la figure.

La Cuiller *H, Fig. 2 & 13*, est un vase rond qui a 8 pouces de diamètre ; sur 2 de profondeur : elle a une queue *k* de 9 pouces de longueur, & elle ressemble à une casserole de cuisine : elle contient environ 25 ou 30 liv. de plomb ; c'est de cette cuiller dont se servent les Ouvriers pour transporter le

plomb fondu & purifié de la chaudiere dans la poêle.

La Serpette, *Fig. 1, Pl. 2*, est semblable à celle des Vignerons ; le manche *A* a environ 4 pouces de long, sur 1 pouce de diamètre ; sa lame *B* est recourbée & tranchante : il y a une petite élévation *C* sur le dos de cette Serpette, sur laquelle on frappe, pour la faire entrer plus aisément dans les corps que l'on veut diviser. Les Plombiers s'en servent pour séparer la table coulée sur le sable, de ses rejets, comme nous le dirons dans la suite.

Enfin le Levier, *Fig. 2*, est un morceau de bois rond d'environ 6 pieds de long : on s'en sert à enlever chaque table de dessus le moule, afin d'avoir la commodité d'en couler une nouvelle : le milieu *A* est plus gros que ses extrémités ; ses deux bouts *C, D*, forment une petite poignée qui empêche la main de glisser.

§. II. *De la préparation du Moule.*

CETTE préparation demande quatre différentes opérations ; 1°. il faut en arroser le sable ; 2°. le labourer ; 3°. le rabler ; 4°. enfin le planer.

Pour l'arroser, il faut commencer par enlever la table qui couvre le moule ; ensuite on prend l'arrosoir qu'on remplit d'eau, après en avoir bouché l'orifice avec le pouce ; on le porte de cette manière sur le moule : on retire le doigt qui retenoit l'eau, on la laisse couler sur le sable, dont on arrose toute la surface en assez grande quantité, pour que l'eau puisse pénétrer & détremper toute la profondeur de sa couche : il faut ensuite la labourer.

§. III. *De la manière de labourer le Sable après l'avoir arrosé.*

ON entend par labourer le Sable qui est dans le moule, le becher : on prend à cet effet l'outil qui est propre à cette opération ; on l'enfonce dans le Sable, comme un Jardinier enfonce sa beche dans une terre qu'il veut préparer à quelque plantation ; toute la différence qu'il y a, c'est que l'un fait son ouvrage avec le pied, au lieu que l'autre ne le fait qu'avec la main : du reste, il s'en suit le même effet. Toute la surface du Sable est couverte de mottes que l'on amoncelle les unes contre les autres pour les faire sécher.

§. IV. *De la manière d'écraser les Mottes.*

APRÈS avoir retourné ainsi sa couche de sable, on la nivelle : on se sert pour cet effet du rable, qu'on fait couler d'un bout du moule à l'autre ; par son moyen on pulvérise les mottes & on rend la couche de sable unie, autant qu'elle peut l'être après cette première opération.

Cela ne suffit pas ; il faut encore la planer.

§. V. *De la maniere de préparer la Plane.*

1°. ON la fait chauffer. Il est une façon de l'avoir chaude dans le moment ; au lieu de la laisser une demi-heure devant le feu , & de perdre son temps à attendre , on ne fait que la poser légèrement sur la surface du plomb qui est en fonte dans la chaudiere , & dans l'instant elle est brûlante.

Il est pourtant bon d'observer que cette façon de faire chauffer la Plane , qui est la plus prompte , n'est pas la meilleure , & qu'il vaudroit mieux qu'elle fût présentée à la chaleur immédiate du feu : les Ouvriers en conviennent ; mais comme ils préfèrent le moyen le plus expéditif , ils choisissent ordinairement le premier expédient.

Soit qu'on la fasse chauffer en la présentant au feu , ou en la posant sur la surface du plomb qui est dans la chaudiere , il est aisé de sentir qu'il faut avoir la précaution de se garnir les mains avant de la prendre ; pour cet effet les Ouvriers ont coutume de se faire une poignée de vieux chapeau , ou de prendre quelque autre chose de semblable , capable de les empêcher de se brûler.

2°. Avant d'appuyer cette Plane sur le sable , il faut avoir l'attention de frotter le côté qu'on y doit appliquer , avec de la graisse , pour la rendre plus douce. Les Plombiers sont en usage d'en faire un petit sachet qui sert à plusieurs fois , c'est-à-dire , ils en renferment dans un linge un morceau de la grosseur environ d'une noix , qu'ils passent de temps en temps sur la Plane.

§. VI. *De la maniere de passer la Plane sur le sable.*

IL faudra faire attention à deux choses ; 1°. qu'elle ne soit pas trop chaude ; parce qu'elle sécherait trop le sable , qui rendrait le plomb , qu'on doit y couler , graveleux. 2°. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop froide , parce qu'alors le sable n'ayant pas perdu assez de son humidité , *bourrerait* le plomb , (c'est le terme de l'Art) & l'empêcherait de couler. Étant prévenu de ces inconvénients , on passe la Plane sur la couche de sable qui est dans le moule , d'un bout à l'autre avec la même légèreté qu'une Repasseuse conduit son fer sur son linge. Par cette quatrième & dernière opération , le sable devient uni comme une glace , & est déjà prêt à recevoir le plomb qu'on doit y couler ; mais avant d'en venir là , il faut avoir l'attention d'ouvrir des fossés au bout de la couche du sable , c'est-à-dire , des récipiendaires pour recevoir la quantité de plomb qui excédera celle qu'il faut pour chaque table ; sans cette précaution le plomb reviendrait sur lui-même , & ferait que la table ferait plus épaisse à un endroit qu'à l'autre , & par conséquent ne ferait point unie.

§. VII. *De la maniere d'ouvrir les fossés du bout du Moule.*

LES Plombiers entendent par *fossés*, deux trous qu'ils font pour l'usage que nous avons dit plus haut. On ouvre ces fossés avec la truelle; on en fait toujours deux, pour diviser en deux le plomb qui doit y tomber, afin de l'enlever plus aisément.

Les fossés dont nous venons de parler, deviendroient inutiles ou presque inutiles, si le plomb qu'on coule sur la couche du sable qui est dans le moule, n'y parvenoit pas aisément, il vaudroit autant ne les avoir pas faits, parce que le plomb reviendrait également sur lui-même. Il faut donc faire en sorte que la couche où il doit être coulé, soit faite de telle maniere qu'elle aille en pente, pour que le surplus du plomb qui excédera ce qu'il faut de matiere pour chaque table, puisse couler dans ces fossés : on doit faire cette pente avec la Plane. Quand les fossés seront ouverts, on la repassera sur la couche, & on la pressera par degré, & à mesure qu'on s'approchera de ses extrémités qui sont du côté des fossés, en telle façon que cette couche de sable ait au moins 2 pouces de pente.

Comme il est un moyen de rétrécir cette couche autant qu'on veut, & que nous n'aurions plus occasion d'en parler dans le cours de cet Ouvrage, j'en dirai un mot ici.

§. VIII. *De la maniere de rétrécir le Moule.*

J'AI entendu expliquer ici la façon de travailler la couche entiere du sable qui est dans le moule, parce que j'ai supposé qu'on vouloit des tables de cette largeur. Si on en vouloit de moins larges, on se serviroit de ce qu'on nomme *l'éponge*; c'est une planche qui est portative: elle a la hauteur des côtés du moule, & elle est de toute sa longueur intérieure; on la fait entrer dans le sable par le moyen d'un fossé qu'on y fait, & que l'on recombe tout autour pour l'affermir, après l'y avoir fait entrer; pour la rendre plus solide, on a coutume de mettre entre les côtés du moule & cette éponge, des morceaux de bois: par là on viendra à bout de rapprocher les côtés du moule autant qu'on voudra, & l'on fera des tables de toutes les largeurs; du reste le travail est le même.

Revenons à la maniere de disposer son plomb à être coulé. Cette opération consiste 1°. à le transporter de la chaudiere dans la poêle; 2°. à savoir connoître le degré de chaleur qu'il doit avoir pour pouvoir être versé sur le moule.

§. IX. *De la maniere de transporter dans la poêle le Plomb qui doit être coulé.*

LORSQUE le plomb sera bien purifié, & que le moule sera tout prêt à le recevoir, on le transportera dans le vase que nous venons de nommer, c'est-à-

PLOMBIER.

D

dire, dans la poêle que nous avons décrite plus haut, & qui est toujours établie au bout du moule pour recevoir en premier lieu le plomb qui doit être coulé sur le sable, afin de s'y réduire en tables; pour cet effet il faudra avoir des bottines aux jambes, pour éviter les gouttes de plomb qui peuvent tomber en le transportant d'un lieu à l'autre. On prendra ensuite la cuiller *H*, que nous avons également décrite plus haut, avec une poignée de vieux chapeau, pour ne pas se brûler: on la plongera dans la chaudière, comme on le voit *Fig. 2* de la *Vignette, Pl. I*, & on la portera aussi pleine qu'on pourra au lieu qui lui est destiné, & on l'y versera, comme on le voit également dans la seconde *Vignette, Fig. 5*; on y reviendra un aussi grand nombre de fois qu'on verra que cela sera nécessaire, selon la grandeur des tables que l'on voudra faire: on n'en sauroit marquer le nombre, parce que, comme il n'est pas d'une nécessité absolue que toutes les cuillers soient de la grandeur de celle dont j'ai parlé, il pourra se faire qu'on en ait de plus grandes ou de plus petites; mais tout ce qu'il faudra remarquer, c'est qu'il sera nécessaire de compter la première fois le nombre des cuillerées qu'on mettra dans la poêle; si ce nombre se trouve suffisant pour les tables dont on aura besoin, on continuera toujours de même: s'il n'est pas suffisant, on en mettra jusqu'à ce qu'on ait trouvé à peu-près la quantité qui convient. En général, il faut en mettre plus que moins, parce que dans ce dernier cas on seroit forcé de recommencer la table; au lieu que dans le premier cas le surplus du plomb tombera dans les fossés que j'ai prescrits d'ouvrir à l'extrémité de la couche du sable, & le travail & la peine, de cette manière, ne seront point perdus.

§. X. *De la manière de connoître le degré de chaleur que le Plomb doit avoir pour être coulé.*

IL est nécessaire que le plomb ait un degré de chaleur convenable pour être coulé, & pour que les tables réussissent; il faut qu'il ne soit ni trop chaud ni trop froid, parce que dans le premier cas il creuseroit le sable & s'érailleroit; & que dans le second cas il se coaguleroit, s'amoncellerait sous le rable, & ne couleroit pas jusqu'au bout du moule, par conséquent les tables seroient manquées, & on seroit forcé de les recommencer ou en entier ou en partie. Pour y obvier, il faut avoir une grande attention à observer l'instant où il aura acquis le degré de chaleur qu'il doit avoir pour être coulé: cela est très-facile à connoître. Lorsqu'on verra qu'il commencera à s'attacher aux bords de la poêle, c'est une marque qu'il est au point où il doit être; s'il ne s'y attache pas, c'est une preuve qu'il ne l'a pas encore acquis, par conséquent qu'il est trop chaud: il faudra attendre; ou, si l'on veut, il est un moyen de le lui donner dans l'instant: on y mettra des morceaux de plomb froid, de six livres, de dix, &c, jusqu'à ce qu'ils opèrent l'effet que nous avons dit ci-dessus; & lorsqu'il sera enfin au degré qu'il doit avoir pour être coulé, il faudra s'y disposer au même instant, en observant ce qu'on va dire à ce sujet.

§. XI. *De la maniere de couler le Plomb fondu & purifié, & de le rabler.*

IL faut commencer par prendre le Rable *F*, comme on le voit dans la premiere Vignette de la seconde Planche, *Fig. 7*, le poser sur les bords du moule qui sont du côté de la poële, & le tenir un peu ferme; il formera un petit pont, par l'espace qu'il y aura entre le rable & le sable, qui a été fait par la plane qu'on a appliquée sur la couche après l'avoir rablé, & qui a affaissé la surface de cette même couche d'environ 2 lignes.

Deux Ouvriers prendront ensuite la queue de la poële *C*, comme on le voit dans la même Vignette, la leveront & en répandront le plomb sur le moule, sans se précipiter; le plomb *D* s'étendra sur la couche du sable *E*, & passera à travers l'espace *F*, qui est entre le rable & le sable, & s'étendra également sur toutes les parties du moule. Lorsque l'Ouvrier qui tient le rable, verra que le plomb est déjà parvenu aux trois quarts du moule, qu'il commence à perdre de la force, qu'il ne coule plus assez vite, & voudroit chercher à s'amonceler, il le rejettera avec le rable du côté des fossés *GH*; il fera quelques pas en arriere ensuite, & repassera son rable sur toute sa table, pour faire couler dans les fossés le plomb surabondant, comme on fait tomber avec une rape le grain qui surpasse les bords du vase où on le mesure. Les tables auront plus ou moins d'épaisseur, selon la capacité & l'adresse de l'Ouvrier; cela vient encore du plus ou du moins de chaleur que le plomb aura.

Il est pourtant, en général, un moyen de les rendre plus ou moins épaisses si l'on veut; c'est d'appuyer plus ou moins la plane sur le sable: moins on la pressera, & moins il y aura de vuide entre le sable & le rable, par conséquent les tables en seront plus minces. Ce n'est pas un petit talent que de couler & rabler proprement ses tables, & de les rendre bien minces: c'est à cette adresse qu'on reconnoît les bons Ouvriers; comme c'est de-là d'où dépend en partie la propreté de presque tous les autres ouvrages, on ne sauroit y apporter trop d'attention.

§. XII. *Des soins qu'il faut avoir après que le Plomb est coulé.*

COMME le plomb en refroidissant se retire toujours environ un pouce sur 14 pieds, & que la pesanteur de celui qui est entré dans les fossés, lui opposeroit un obstacle qui seroit capable de faire rompre le milieu de la table, & de forcer l'Ouvrier à la recommencer, aussi-tôt que le plomb sera tombé dans les fossés *GH*, il faudra prendre la Serpette *A*, *Fig. 1*, avec laquelle on coupera chaque table aux bords des fossés *GH*, en la frappant avec la Batteronde *A*, *Fig. 3*, afin de la séparer du plomb qui y est entré; on les détachera en outre à l'autre bout du moule, si par hasard elles y prenoient; on en fera de même tout autour du moule, si on voit quelqu'endroit où il soit besoin de le faire.

§. XIII. *De la maniere de faire des Anneaux aux rejets qui sont tombés dans les fossés, afin de les en retirer plus aisément.*

COMME le plomb qui tombe dans les fossés, & qu'on nomme *rejet*, ne laisse pas que d'être considérable, quoiqu'il soit divisé en deux parties par le moyen de la séparation qu'on pratique entre les deux fossés, il seroit presque impossible de l'en retirer avec les mains; c'est pourquoi il faut se servir d'un moyen qu'on a imaginé, de faire aux rejets de chaque table, des anneaux ou anses, afin d'avoir plus de facilité de les enlever des fossés où ils sont entrés.

On aura donc soin, dans le même temps que les tables seront coulées, de jeter des gâches dans le plomb qui est entré dans les fossés *GH*, pendant qu'il est encore chaud, afin qu'elles servent de poignées pour l'en retirer commodément, quand le plomb y aura pris & s'y fera attaché en refroidissant.

Ces gâches sont de fer & forment un demi-cercle, dont les deux bouts sont à crochets, comme on peut le voir dans la Planche de l'emplacement des Tuyaux de maisons, *Fig. 7, Pl. XII.*

A proprement parler, elles ne sont point faites pour cet usage; les Plombiers n'en tiennent chez eux que pour servir d'attaches aux Tuyaux des descentes, comme nous le dirons dans la suite. Mais comme les Ouvriers en ont toujours sous leurs mains, ils peuvent s'en servir préférentiellement à toute autre chose, & même nous le leur conseillons; en effet, elles sont très-propres à cet usage, parce qu'elles forment un anneau, comme nous l'avons dit, auquel le plomb s'attache, & qu'il est fort aisé de prendre avec la main.

§. XIV. *De la maniere d'enlever les Tables de dessus le Moule.*

APRÈS que le plomb coulé aura couvert, comme on le voit dans la seconde Vignette, toute la couche du moule, & que la table *A*, *Fig. 8*, aura resté quelques instants sur le sable, c'est-à-dire, le temps de prendre & de durcir, il faudra l'enlever de dessus le moule *B*, pour y en couler de nouvelles; on ne doit pas attendre qu'elle soit froide, parce qu'il seroit trop difficile de la rouler; il faut donc au même instant commencer à la plier par ses deux bouts *CD*, qui sont du côté de la poêle *E*, prenant des morceaux de chapeau ou des vieux linges, pour ne pas se brûler: on laissera un vuide dans le milieu, pour que le levier y puisse entrer. On se met ordinairement deux pour cette opération; un la roule avec la main d'un bout, l'autre à l'autre bout l'aide avec son pied *o* monté sur le moule, & marchant sur ses bords en s'appuyant à la muraille; l'Ouvrier qui est à terre tient un Bourseau dans la main droite, & la frappe à mesure qu'ils la roulent, pour empêcher qu'elle ne se bosselle, ainsi qu'on le voit dans la seconde Vignette, *Fig. 8*: on doit avoir l'attention de ne pas marcher sur le

sable

fable ni pieds nuds ni chauffés, par la raison que si on y marchoit pieds nuds, on se brûleroit, & de l'autre maniere on gâteroit le fable; mais les rebords du moule étant assez larges pour y marcher, on doit s'y tenir. Il n'est pas besoin de recommander que le pied qui appuie sur la table *A*, & qui aide à rouler, soit chauffé; cela parle de soi-même.

Cette maniere de rouler les Tables devient nécessaire pour rouler même les moins larges; mais elle est encore bien plus importante lorsque les Tables sont de toute la largeur du moule, & qu'elles n'ont pas été rétrécies par le secours de l'éponge, parce qu'alors il seroit plus pénible, pour l'Ouvrier qui est à terre, d'allonger si loin ses bras; au reste on continuera d'opérer ainsi jusqu'aux fossés.

Quand toute la Table *A* sera repliée sur elle-même en forme de rouleau, comme on le voit *Fig. 4*, on l'enlèvera de dessus le fable; pour cela il faudra prendre le levier, qu'on fera passer dans l'espace *AB*, *Fig. 5*, que j'ai dit de laisser dans le milieu de chaque rouleau, en commençant à les rouler; ensuite deux Ouvriers prendront le levier par ses deux extrémités *CD*, & avec lui enlèveront chaque Table de dessus le moule, & la placeront dans l'endroit le plus convenable de l'atelier; s'ils veulent la mettre sur le bout, un d'eux se courbera & appuiera par terre le bout du levier qu'il tient, l'autre la fera couler & la mettra droite; s'ils veulent au contraire la coucher, ils se courberont tous deux, la poseront à terre & en retireront le levier pour l'avoir tout prêt à s'en servir à retirer les autres Tables de dessus le moule, à mesure qu'elles seront en état de l'être.

§. XV. De ce qu'il faut faire des Tables manquées.

COMME il est extrêmement rare & même impossible de réussir à toutes les Tables qu'on coule, sans en manquer quelques-unes, & qu'au contraire il s'en trouve plusieurs qui ne sont bonnes qu'à refondre; il faudra alors les briser à l'endroit où sera le défaut, en autant de morceaux que cela se pourra, afin que le fardeau soit moins lourd, & on les rapportera dans la chaudiere afin de les y faire refondre: il faudra se mettre plusieurs Ouvriers si ces morceaux sont pesants.

§. XVI. De ce qu'il faut faire quand le défaut se trouve au milieu de la Table.

IL est bon de faire remarquer ici, qu'il arrive souvent que les Tables manquées ne sont pourtant pas toujours toutes mauvaises & toutes à jeter; qu'il peut arriver qu'il n'y ait qu'un seul défaut dans ces sortes de tables, tel, par exemple, que pourroit être un marron qui a été occasionné par un fable trop humide, & qui s'élève au milieu d'une table: ou du moins une partie peut être bonne si l'autre moitié est mauvaise; il ne faut pas alors tout sacrifier.

On ne fera refondre toute la Table que dans le cas où on n'en pourra pas tirer parti: si elle est bonne jusqu'au milieu, on conservera cette partie; il

ne faudra simplement couper que ce qui ne peut pas servir ; cela fera fort aisé à faire avec la règle, le couteau & le marteau ; il peut se trouver des ouvrages auxquels on pourra l'employer ; on peut s'en servir, par exemple, pour faire des Cuvettes, des Godets, des Gouttières, &c. Il seroit donc inutile de recommencer ce qui pourra servir. Les défauts de cette table retranchés, on la roulera de la même manière que si elle étoit entière, en rapportant dans la chaudière les morceaux qui ne pourront pas servir, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.

§. XVII. De ce qu'il faut faire des rejets.

ON enlèvera de même chaque rejet des fossés *G*, *H*, en passant le levier dans l'anneau de la gâche, ainsi qu'on le voit *Fig. 6* ; on portera le tout dans la chaudière ; le plomb fondra, & alors on verra les gâches, détachées du plomb, flotter sur sa surface, & on les en retirera facilement.

Quand on aura enlevé les Tables de dessus le moule, on retravaillera le sable comme si l'on n'y avoit coulé aucune Table ; c'est-à-dire, on l'arrosera, on le labourera, on le rablera & on le planera ; on en fera autant à chaque fois qu'on voudra y couler de nouvelles Tables ; toute la différence qu'il y a, c'est que, comme le plomb chauffe beaucoup le sable, il faudra avoir attention qu'il ne conserve pas trop de sa chaleur lorsqu'on y coulera de nouvelles Tables, par les risques & les inconvénients qu'il y a à craindre d'un plomb trop chaud.

On vient de voir une manière de couler le plomb ; comme l'une paroît être une suite de l'autre, nous allons en donner une autre dans l'Article suivant, différente de celle-ci.

A T T I C L E S E C O N D.

Des Tables coulées sur toile.

NOUS venons d'expliquer la façon de couler les Tables de plomb sur le sable, il est encore une autre manière de jeter le plomb lorsqu'on veut qu'il soit par Tables fort minces & fort égales, c'est sur l'étoffe ou drap de laine qu'on met à la place du sable. Comme cette opération diffère en quelques choses de la première, il est bon de la détailler dans cet Article, afin de la mieux faire sentir. Il faut d'abord avoir de ces fortes de moules, qu'on nomme *Moules à toile* ; il est une certaine manière d'apprêter ces moules & d'y verser le plomb, qui est différente de la façon de le verser sur les autres moules ; cela demande par conséquent des détails dans lesquels nous sommes forcés d'entrer.



§. I. *Des Moules à toile.*

IL y a deux fortes de Moules en fait de coulage sur toile : l'un est bordé par un châssis *A, B*, *Fig. 1. Pl. III*, des deux côtés, & n'exige pas un rable différent de celui des moules à fable : l'autre n'est bordé que d'un côté seulement, *Fig. 2 & 3* ; l'autre côté *B*, est égal à la Table ; il faut par conséquent pour ce dernier, un rable différent de ceux dont nous avons parlé jusqu'ici, comme nous le dirons en son lieu : du reste, ils sont construits de la même manière que nous l'avons spécifié plus haut ; on les fait de telle longueur qu'on veut, mais ordinairement ils sont moins longs que les autres moules, du moins le dernier, parce qu'on ne s'en sert que pour y fabriquer tout ce qu'il y a de plus mince en Tables. Pour le premier, comme on peut y fondre des Tables de l'épaisseur de celles qu'on coule sur les moules à fable, il a ordinairement leur longueur. On suspend au bout de chaque moule une lingottière pour former une espèce de fossé, & recevoir le surplus du plomb, *Fig. 4*.

§. II. *De la façon d'apprêter l'un & l'autre de ces deux Moules avant d'y couler le plomb.*

Ces deux Moules s'apprêtent de la même façon. Comme il ne suffiroit pas que le Moule sur lequel on veut couler le plomb ne fût couvert que d'une simple toile, parce qu'il faut que le plomb soit jetté sur une couche un peu molle & qui prête, il faudra mettre une étoffe ou drap entre la table du moule & la toile où le plomb doit être coulé, qui fera le même effet que le fable.

Comme le plomb ne pourroit pas couler sur une étoffe qui ne feroit point unie, ou que s'il n'étoit point arrêté par ses replis il se bosseleroit ; il faut avoir l'attention de tendre son étoffe ou son drap le plus qu'il sera possible, en la clouant aux rebords de la table du moule ; ensuite on mettra par-dessus cette étoffe ou drap, une toile ou treillis fin, que l'on aura également le soin de bien tendre, par la même raison que celle que nous venons de dire. Cette toile est ordinairement du couil, parce que c'est celle qui est la plus propre à cette opération ; les autres toiles s'enflamment trop aisément.

Il ne suffit pas que cette toile soit bien tendue ; il faut encore qu'elle soit graissée, afin qu'elle adoucisse & rafraîchisse le plomb qu'on y coule, & que les Tables aient moins d'âcreté, & soient moins sujettes à se casser.

Voici comme on s'y prend pour graisser la toile. On enferme de la graisse dans un linge ; c'est ordinairement du suif de chandelle, parce qu'une graisse plus chère ne feroit pas plus d'effet, & occasionneroit une dépense inutile ; on la présente devant un réchaud de braise qu'on tient à côté de soi ; on en frotte à plusieurs fois la toile où le plomb doit être coulé d'un bout à l'autre.

On peut également faire fondre de la poix-résine grasse, & avec un pinceau en frotter cette même toile ; cela reviendrait au même.

§. III. *De la pente que doivent avoir ces especes de Moules.*

COMME on ne se sert de ces Moules que quand on veut faire des Tables extrêmement minces, ainsi qu'on l'a déjà dit, il faut que le plomb qu'on veut y employer n'ait pas le temps d'y séjourner autant que sur les autres moules, c'est-à-dire, les moules à fable où il ne coule pas extrêmement vite, n'ayant environ que deux pouces de pente dans le trajet qu'il parcourt depuis la poêle d'où on le verse, jusqu'aux fossés qu'on ouvre au bout de chaque moule. Pour cet effet, il faudra donner à ces sortes de moules une pente d'environ douze ou quatorze pouces au lieu de deux. Le rable le conduira plus aisément ; le plomb même se précipitera plus promptement au fond du moule, & par-là, les Tables en seront moins épaisses. Il est question maintenant de donner l'explication de la maniere dont il faut s'y prendre pour couler le plomb sur ces especes de moules.

§. IV. *De la façon de connoître le degré de chaleur que le Plomb doit avoir pour être coulé.*

IL n'est pas ici moins nécessaire que dans le Chapitre précédent, de connoître le degré de chaleur que le plomb doit avoir pour qu'il puisse être coulé, pour deux raisons : la première, afin que le plomb s'étende aisément ; la seconde, pour qu'il ne brûle pas la toile ou l'étoffe sur laquelle on le coule. On peut se servir, pour cet effet, des moyens que nous avons donnés plus haut ; mais il y a une autre façon de le faire, qui quoique différente de la première, n'est pas moins aisée. Il faut prendre un morceau de papier & le jeter dans le plomb qui est destiné pour être coulé ; s'il brûle & s'enflamme, c'est une preuve que le plomb est encore trop chaud, & qu'il enflammeroit également la toile ou le drap sur lequel on le couleroit ; il faut en ce cas lui donner le temps de se refroidir : si au contraire le papier ne roussissoit qu'un peu, c'est une marque qu'il n'auroit pas assez de chaleur ; alors il faudroit le réchauffer au point où le papier tienne le milieu, entre s'enflammer & ne jaunir qu'un peu.

§. V. *De la maniere de verser le Plomb sur le moule à deux bords.*

IL faut d'abord avoir le soin de prendre un rable C, tel que celui dont on se sert pour les moules à fable ; on le pose de même sur les bords du moule, à quelques distances de l'endroit où doit se faire le coulage du plomb, d'où on l'atteint, comme on le voit *Fig. 1* ; ensuite on prend une cuillier *Fig. 5*, un peu grande,

grande, qui contient environ trente à trente-cinq livres, on l'emplit de plomb qu'on verse sur la toile le plus promptement qu'on peut, afin qu'elle ne s'enflamme pas, ce qui arriveroit si on ne précipitoit le coulage. Quand le plomb aura passé au-delà du rable, & fera environ au milieu du moule, on relèvera le rable en se jettant en arriere; on le reposera sur le champ à deux pieds plus haut pour reprendre toute la Table, & l'on repoussera le plomb par son moyen dans la lingottiere suspendue au bout du moule pour le recevoir de la même manière que nous l'avons dit dans le Chapitre précédent.

Comme la façon de couler le plomb sur le second moule est différente en quelque chose, il est nécessaire d'en parler.

§. VI. *De la manière de verser le Plomb sur le moule à un seul bord.*

Comme ce moule n'a qu'un bord, il lui faut un rable différent de celui dont j'ai parlé; on en a un fait de trois morceaux de bois *A, B, C*, assemblés quarrément & d'égale hauteur, comme on le voit *Fig. 6*; ceux des deux côtés ont environ douze ou quatorze pouces de long; ils vont en diminuant sur le devant en forme de deux angles aigus, & ne conservent leur hauteur qu'à l'endroit où ils sont assemblés avec la piece *A* du milieu, qui a sept ou huit pouces de haut, sur une longueur égale à la largeur que l'on veut donner à la table de plomb qu'on doit couler: il a de plus un double manche *D, E*, pour le prendre, & une traverse *F*, pour soutenir ses côtés. Après que la toile est graissée, on pose ce rable au haut du moule en le tournant comme on le voit *Fig. 3*; avant d'y verser le plomb on y met une carte pour lui servir de fond, & empêcher que la toile ne brûle pendant qu'on y verse le plomb pour faire la Table, & qu'il y séjourne. Le plomb est arrêté d'un côté par le châssis du moule, de l'autre côté par les rebords du rable; on est le moins de temps qu'il est possible à le couler. Aussi-tôt que cette opération est faite, deux Ouvriers qui doivent tenir déjà les manches de ce rable, le font glisser dans un instant d'un bout du moule à l'autre, jusqu'à la lingottiere qui est au bout du moule, dans laquelle ils font tomber le surplus du plomb nécessaire à faire ces fortes de Tables. Ils doivent avoir l'attention de le conduire sur une même ligne, pour que la Table ne soit pas plus large d'un côté que d'un autre; cela est aisé à faire en tenant le rable toujours contre le rebord du moule. Il faut aussi faire en sorte que la carte ou carton qui est au fond du rable ne fuive pas, parce qu'elle feroit manquer la Table; dans ces risques il vaut mieux l'attacher: moins on est de temps à faire glisser le rable, moins épaisse est la Table. Les Ouvriers doivent donc avoir soin de ralentir ou de précipiter cette opération à proportion de l'épaisseur qu'ils veulent donner à leurs Tables.



§. VII. *De la maniere de relever ces Tables de dessus le Moule.*

IL faut avoir un couteau ; on passe sa lame entre la Table & la toile, afin de la détacher & de pouvoir la prendre ; ensuite on la roule toute entière : comme elle est pour l'ordinaire extrêmement mince , ainsi qu'on le voit *Fig. 7* , on prend garde de ne pas la casser ; on l'enleve ensuite de dessus le moule, afin qu'il soit tout prêt à en recevoir d'autres ; on la met à un coin de l'atelier, on détache ensuite la lingottiere qui est au bout du moule, & qui n'est suspendue qu'avec des crochets , pour en ôter les rejets , ou autrement dit , les excédents de la Table qui vient d'être coulée , les rapporter dans la chaudiere & les faire fondre de nouveau.

§. VIII. *De l'usage de ces Tables.*

CES Tables servent à toutes sortes de petits ouvrages. On les emploie sur les toits à couvrir des chevrons de bois , de petites lucarnes, & à plusieurs amortissements : on les emploie sur-tout dans les bâtimens ; on les met entre les joints des pierres fondamentales pour les asseoir plus solidement : il en est entré une grande quantité dans les bâtimens du Louvre. On s'en sert aussi pour les clochers, en leur donnant toutes sortes de formes , en les coupant tantôt en quarré, en cœur , &c.

Mais cette maniere de couler le plomb , est devenue peu en usage depuis qu'on a inventé le laminage. Les Tables de la Manufacture ont fait tomber les anciennes , parce qu'il est plus aisé de les faire de l'épaisseur qu'on veut. On ne trouve plus de moule à toile ; & s'il en existe quelqu'un , ce n'est plus que dans les Provinces qui ne peuvent se procurer que très-difficilement des Tables de la Manufacture. Pour les Plombiers qui ont un Laminoir, ou qui sont à portée d'en faire venir des Tables , ils ne fondent plus de ces Tables si minces : cela me donne occasion de parler du laminage dans le Chapitre suivant.



CHAPITRE TROISIEME.

Du Laminage.

APRÈS avoir décrit comment les Plombiers coulent leur plomb sur le sable & sur la toile pour l'y réduire en Tables, il me paroît à propos de parler du Laminage, & d'expliquer comment en profitant de la ductilité du plomb, on est parvenu par le moyen de deux cylindres de fer, à fournir des Tables de différentes largeurs, & précisément de l'épaisseur qu'on désire, beaucoup plus régulièrement qu'on ne le peut faire par les méthodes que nous avons expliquées.

C'est ce que nous nous proposons de faire dans ce troisieme Chapitre, que nous diviserons en quatre Articles : dans le premier nous donnerons une courte Dissertation sur le Laminage, avec le plan de l'Attelier ; dans le second, nous parlerons de la maniere de fondre & de couler les Tables propres à être laminées ; dans le troisieme, nous détaillerons toute la mécanique du Laminoir, afin de donner la plus exacte connoissance qu'il nous sera possible de cette belle machine, qu'on ne sauroit trop admirer, & d'en faire mieux sentir les différentes opérations ; dans le quatrieme enfin, nous traiterons de la façon de s'en servir.

ARTICLE PREMIER.

Dissertation sur le Laminage ; avec un plan de tout l'Attelier.

ON fait que dans les Monnoies on passe l'argent, l'or & le cuivre par des Laminoirs, pour réduire ces métaux à une épaisseur uniforme & convenable pour les monnoies qu'on se propose de fabriquer. Les Orfèvres laminent aussi leurs métaux pour les réduire promptement à l'épaisseur qui convient pour leurs ouvrages. Les Laminoirs pour le plomb sont, à la force & à la grandeur près, presque semblables aux Laminoirs des Orfèvres & des Monnoyeurs.

Il y a environ quarante ans, qu'une Compagnie se proposa d'établir en France des Laminoirs pour le plomb, qui étoient depuis long-temps employés en Angleterre avec succès. Les Lamineurs commencent, à la vérité, par couler leur plomb en Tables à peu-près comme les Plombiers ; mais ils les tiennent épaisses de 15 à 18 lignes, & ensuite les réduisent à l'épaisseur précise qui convient aux ouvrages qu'on se propose de faire, en les passant, comme nous l'avons dit, entre deux cylindres, ce qui réduit les Tables à une épaisseur uniforme dans toutes leurs parties.

Outre que la perfection de ces Tables laminées étoit sensible, leur avantage

étoit constaté par le grand usage qu'en font les Anglois. Cependant l'établissement du Laminoir a éprouvé des oppositions ; quelques-uns s'étoient persuadés que le plomb en passant & repassant sous les rouleaux du Laminoir , feroit feuilleté comme un gâteau ; mais l'examen qui en a été fait par l'Académie d'Architecture , & les expériences que l'Académie des Sciences fit faire , ayant détruit tous ces préjugés , l'établissement des Laminoirs a été autorisé par le Gouvernement. Je ne m'arrêterai point à réfuter une Piece d'écriture qu'on s'est avisé de faire imprimer dans un Journal 20 ans après l'établissement du Laminoir , lorsque quantité de personnes étoient par leur propre expérience en état de détruire les allégations vagues qui étoient rassemblées dans cet écrit. Je me bornerai à faire appercevoir d'une manière générale, la supériorité des Tables de plomb laminées sur celles qui sont coulées , sinon en tout , du moins en quelque chose.

Quelques-uns des avantages que les Tables de plomb laminées ont sur celles qui sont simplement coulées.

QUELQU'habileté qu'aient pu acquérir les Plombiers à manier le rable , ils ne fauroient imiter l'égalité du plomb laminé dans leurs Tables coulées : ils en peuvent bien faire de plus ou moins épaisses ; mais il leur feroit impossible d'en faire précisément d'une telle ou telle épaisseur : au lieu que par le moyen du Laminoir , on y réussit parfaitement & sûrement ; c'est déjà un premier avantage du plomb laminé , d'où il en résulte un autre. Le plomb simplement coulé ne pouvant être parfaitement d'une égale épaisseur dans toutes ses parties , il s'en suit quelquefois , & presque toujours , que les Particuliers qui s'en servent , sont obligés d'acheter beaucoup plus de matière qu'il n'est nécessaire. Pour le prouver par un exemple , je suppose qu'on demande aux Plombiers cent pieds quarrés de plomb d'une ligne d'épaisseur ; si les Tables qu'ils livrent n'avoient précisément qu'une ligne dans toutes leurs parties , cent pieds ne pèseroient qu'environ cinq cents cinquante livres ; mais comme les Tables coulées ont toujours en quelques endroits une demi-ligne & en d'autres une ligne & demie ou deux lignes , & souvent davantage , il s'en suit que les cent pieds pèsent quelquefois huit à neuf cents livres , au lieu que le plomb laminé étant toujours & par-tout d'une épaisseur parfaitement égale , les différents morceaux d'une Table , coupés à tel endroit que ce puisse être , seront toujours de même poids , s'ils sont de même grandeur : ainsi point de matière superflue ; par conséquent point de dépense inutile. Si l'on compare sur ce principe la dépense d'un ouvrage fait de plomb laminé , avec celle d'un ouvrage de même étendue fait en plomb coulé , on trouvera que la différence fera d'un tiers de matière pour certains ouvrages , & de moitié pour d'autres. On est donc fort heureux d'avoir trouvé un moyen pour empêcher qu'il n'entre dans les différents ouvrages de Plomberie plus de matière qu'il n'en faut , & qu'on ne multiplie pas des frais déjà assez onéreux par eux-mêmes.

mêmes. D'ailleurs, comme le plomb augmente de volume à la chaleur, & en diminue au froid, il est probable que les parties minces seront déchirées par celles qui sont plus épaisses, ce qui n'arrivera pas dans les tables qui seront par-tout exactement d'une égale épaisseur.

On peut dire encore, qu'en se servant du plomb laminé, on épargne sur la soudure aussi-bien que sur le plomb, parce qu'il sort du laminage des tables de 25 à 30 pieds de longueur sur 4 pieds & demi de largeur, ce qui fait à peu-près le double de la longueur & de la largeur des tables coulées; il suit de cette différence qu'il faudra la moitié moins de soudure dans la plupart des ouvrages de grands traits. Il faut cependant avertir qu'on n'entend pas parler de certains ouvrages où l'on est obligé de multiplier les soudures pour augmenter leur solidité, ainsi que le demandent les réservoirs, les cercueils, & quelques autres ouvrages; il ne s'agit ici que des simples soudures.

Une considération qui n'est pas à négliger, & dont nous avons déjà parlé, est que le plomb commun surcharge la charpente par un poids inutile. Le nouveau plomb ne le charge que d'un poids nécessaire, ce qui dispense les Charpentiers de donner un si gros équarrissage à leurs pièces de bois; c'est encore une épargne qui tourne à l'avantage des Particuliers, puisqu'il en résulte une économie sur la fourniture du plomb, sur celle de la soudure & sur la charpente; ajoutons encore que le plomb laminé roulé en tuyau n'offrant point de prise au limon que l'eau entraîne toujours avec elle, il doit s'y former moins d'engorgements que lorsqu'ils sont faits de tables coulées.

La bonté du plomb laminé a été constatée par les certificats des Ouvriers qui en ont employé, & par les attestations de la ville de Londres, envoyées à M. le Duc d'Antin par M. le Comte de Broglie, alors Ambassadeur en Angleterre; enfin par le certificat de l'Académie des Sciences, qui seule est capable d'écarter tous les doutes qu'on pourroit avoir à ce sujet.

On peut même rapporter une quatrième preuve qui emporte une pleine conviction. C'est ce que m'en ont dit plusieurs Plombiers, & nommément M. Belon, l'un d'eux, homme judicieux, rempli de droiture, qui a eu la bonté de me communiquer les connoissances qui m'étoient nécessaires pour décrire un Art dont il remplit si noblement la profession, justice que le Public lui rend. Cet habile Plombier m'a assuré qu'il sortoit de très-bonnes tables du Laminoir, qu'il s'en servoit souvent, & qu'il les trouvoit d'un très-bon usage lorsque les Ouvriers ne s'étoient pas négligés, ce qui arrive quelquefois. J'en ai eu moi-même la preuve dans une table de la Manufacture d'Angleterre qu'on a déroulée sous mes yeux; elle se feuilletait dans plusieurs endroits: mais ce sont des défauts entièrement étrangers au Laminoir. Il seroit injuste d'attribuer à cette belle machine des défauts qui ne proviennent que de la négligence de quelques Ouvriers. Je crois, au contraire, que quelque difficulté qu'ait essuyé cet établissement en France, on ne peut s'empêcher de savoir bon gré aux

Entrepreneurs d'avoir employé toutes sortes de moyens pour les surmonter.

Il est pourtant à propos d'avertir que mon intention n'est pas de rejeter entièrement les tables coulées ; je pense qu'il y a des cas où l'on fera bien d'en faire usage : les unes & les autres ont leur prix.

Pour donner une plus grande clarté à ce Chapitre , nous allons commencer par tracer ici un plan de l'Atelier de la Manufacture du Laminage , & nous n'avons plus qu'à en décrire les différentes parties , ce que nous ferons avec le plus d'ordre qu'il nous sera possible.

§. II. *Description de l'Atelier du Laminage , & distribution des différentes Usines qui en dépendent.*

DANS cet Atelier , qui est spacieux , est établi à peu-près comme chez les Plombiers une chaudiere *A*, *Pl. IV, Fig. 1* ; elle est de fonte de fer , & entourée de maçonnerie ; son usage est , comme chez les Plombiers , destiné à faire fondre le plomb. Cette chaudiere est un peu élevée , & pour la servir , il faut monter quatre ou cinq marches ; plus bas est un vase *H*, qu'on nomme *Auge* , il est destiné à recevoir le plomb fondu qui sort de la chaudiere par un robinet *a* , & coule sur la bavette *b* pour le verser sur le moule *I* ; le plomb fondu , coulé sur le moule , forme une table moins longue que celles que font les Plombiers , mais plus large & beaucoup plus épaisse ; à l'endroit *a*, *Fig 2*, est placé une grue qui sert à transporter les tables de plomb de la fonderie au Laminage : on la verra ailleurs en élévation.

On voit , *Fig. 3* , l'emplacement du manège ; *H* sont les leviers qui ont 13 pieds de longueur ; à leurs extrémités , on attèle les chevaux qui font tourner un arbre vertical *A* qui est mobile sur son axe , & il porte une roue horizontale ou de champ *B* , laquelle engrene dans une lanterne *E* , qui étant fermement assujettie à l'arbre horizontal *CC* , lui communique son mouvement , & cet arbre *CC* le transmet à un hérifson *D* & à une autre lanterne *Æ*, d'autant qu'ils sont fermement assujettis à l'arbre *CC*. Comme je ne me propose ici que de donner une idée de la place que les différentes mines occupent dans l'Atelier , je remets à expliquer dans la suite quel est l'usage de ces roues ; il suffit de dire qu'elles transmettent leur mouvement à deux lanternes qui sont portées par un petit arbre qu'on ne voit point dans cette Figure. Ce petit arbre fait mouvoir deux cylindre *K L* de fonte , entre lesquels doit passer la table de plomb qu'on lamine ; & comme il faut la soutenir dans toute sa longueur , & faire en sorte qu'elle éprouve le moins de frottement qu'il est possible , il y a un grand chaffis *V V* de 50 pieds de long , qui porte des rouleaux *TT* mobiles sur leurs axes , qui soutiennent les tables de plomb , & font qu'elles peuvent parcourir la longueur du chaffis *V V* , sans presque éprouver de frottement.

Avant d'aller plus loin , je ferai remarquer qu'il y a des Laminaires qui au lieu d'être mus par des chevaux , le sont par un courant d'eau : alors une roue

à aube verticale, & semblable à celle des moulins à farine ; est jointe à l'arbre *CC*, & le fait tourner sans qu'il soit besoin du rouet *B* ni de la lanterne *E*, *Fig. 3* ; à cela près les deux machines sont entièrement semblables. Je vais entrer dans le détail des différentes opérations, & je commence par ce qui regarde la Fonderie.

La Figure 4 représente une coupe longitudinale de la Fonderie, *Fig. 2*. *A*, est la chaudière ; *B*, la fournaise, ou l'endroit où l'on met le feu ; *C*, le cendrier ; *D*, la cheminée pour l'évaporation de la fumée ; *F*, la bavette qui conduit le plomb fondu dans l'auge ; *HI*, le moule sur lequel on coule la table de plomb, comme le font les Plombiers, ainsi que nous l'avons expliqué. Ce moule ou cette table doit être solidement établie ; c'est pourquoi il y a deux fortes solives *KK* qui sont enfouies de toute leur épaisseur dans le terrain, auxquelles sont assemblés les pieds de la table *LLL*, & les arcs-boutants *M*. Quand le plomb fondu est rendu par la bavette *F* dans l'auge *H*, il faut le verser dans le moule *I*. Or cette auge contenant beaucoup de plomb, & étant très-pesante d'ailleurs, elle est tellement échauffée par le plomb fondu, qu'il ne seroit pas possible de la manier. C'est pourquoi on emprunte le secours d'un double levier *V* ; pour entendre cette manœuvre, il faut concevoir qu'un des bords de l'auge *H* est ajusté à charnière au bout du moule *I*, & qu'à l'autre bord de l'auge est attaché à chaque angle une chaîne *c*, & que chacune de ces chaînes est attachée en *d* au bord d'une demi-poulie *XY*, qu'un levier *V* fait tourner : la chaîne *c*, se roulant sur la circonférence de cette demi-poulie, élève le côté *b* de l'auge ; & comme il y a deux leviers *VU*, comme on le voit *Fig. 1*, *Pl. 7*, deux demi-poulies *XY*, & deux chaînes *cc* qui répondent l'une à l'angle *a*, l'autre à l'angle *b* de l'auge, il est évident qu'en abaissant les leviers *XY*, on soulèvera le côté *ab* de l'auge, & le plomb se répandra en nappe sur le moule *I*.

ARTICLE SECOND.

De la fonte des Tables destinées à être laminées.

LES Entrepreneurs de la Manufacture du Laminage commencent ; comme les Plombiers, par faire fondre leur plomb, ainsi que nous l'avons dit dans le Chapitre premier de cet Ouvrage. Nous nous dispenserions de le répéter ici ; mais comme le fourneau dont se servent les Entrepreneurs du Laminage, est différent de celui des Plombiers, il nous devient indispensable de le décrire.

§. I. *Description du Fourneau.*

CE Fourneau *A*, *Fig. 1 & 2*, *Pl. 7*, dans lequel on fait fondre le plomb, est élevé d'environ quatre ou cinq pieds au-dessus du terrain. Il est accompagné d'un côté & d'autre d'un petit escalier *B*, qui n'a que quatre à cinq marches ;

par lesquelles on peut monter sur le palier *C*, d'où les Ouvriers peuvent voir & travailler dans la chaudière, qui n'est élevée que de trois pieds ou environ au-dessus du palier. C'est-là où les Ouvriers se placent pour charger ou écumer la chaudière. Au fond de la chaudière, il y a un robinet *D* qui sert à la vider lorsque le plomb est fondu. Il est fermé par un robinet de fer *E*, ce qui est bien plus expéditif que de le transporter par cuillerée comme le font les Plombiers. La bouche de son foyer *F* est par le côté dans un pan coupé qu'on a pratiqué entre le petit escalier *B*, & le robinet *D*, qui sert à décharger la chaudière; car il n'auroit pas été possible de le mettre au-devant du fourneau, comme on le voit chez les Plombiers.

Comme ce fourneau se trouve élevé d'environ deux pieds de terre, on a pratiqué un cendrier où tombe la braise du bois qu'on met sur la grille pour la fonte; l'ouverture de ce cendrier *G*, *Fig. 1*, se trouve à rase terre, & dans le pourtour des marches qu'on monte pour aller à la chaudière. Les bûches au lieu d'être posées par terre, le sont sur une forte grille de fer, qui occupe toute la capacité du dessous du foyer.

Il n'y a qu'un tuyau pour l'évacuation de la fumée qui sort du foyer de ce fourneau, au lieu que les Plombiers en ont deux; mais il est aussi plus gros que celui des Plombiers. Du reste, la cheminée & son parement sont faits comme ceux que nous avons décrits dans le second Chapitre de cet Ouvrage.

§. II. De l'Auge & du Moule.

L'Auge *H*, *Fig. 1, 2, 3, 4, 5*, qui est au pied de ce fourneau, comme nous l'avons dit, dans laquelle on fait passer par un robinet le plomb de la chaudière lorsqu'il est prêt à couler, est de fonte de fer, & elle est assise sur un soc de maçonnerie à un bout du moule *I*, dans lequel se fait le coulage; car ce moule est vis-à-vis du fourneau, & placé sur le même alignement. Cette auge occupe toute la largeur du moule, & contient environ 3500 liv. de métal; le moule auquel elle est adossée, est assis sur plusieurs pieds de charpente, & est d'une construction extrêmement solide, pour n'être point endommagé par le poids de l'auge & du plomb qu'elle contient, dont il supporte en partie le fardeau, jusqu'à ce que les Ouvriers l'aient vidée. Il a quatre pieds & quelques pouces de large sur six de long; il contient une couche de sable d'environ six pouces d'épaisseur; ses bords sont épais; on peut l'ouvrir par le bout, afin de pouvoir en retirer plus commodément les tables qu'on y coule.



§. III. *De la façon de mettre le Plomb dans la Chaudiere , & de ce que l'on doit faire avant de le couler.*

LORSQU'ON veut faire des tables qui sont destinées à être laminées , on doit commencer par faire fondre le plomb qu'on veut y employer. Il faut donc en garnir d'abord la chaudiere ; ce travail est un peu plus difficile dans la Manufacture que dans l'atelier des Plombiers , parce qu'ici il y a trois marches à monter , au lieu que chez les Plombiers tout est de plein pied. Pour faire cette opération avec plus d'aisance , il faut employer deux Ouvriers , un doit monter sur le palier , pour être à portée de mettre le plomb dans la chaudiere , & l'autre doit rester en bas , pour le lui faire passer à mesure.

§. IV. *De la maniere d'allumer le Fourneau , faire fondre le Plomb , & l'écumer.*

QUAND la chaudiere est garnie de plomb , selon sa capacité , il faut allumer du feu dans le foyer , ce qui est un peu plus difficile que dans les fourneaux des Plombiers , parce que le fond qui doit soutenir les bûches étant à jour , il faut ou avoir le soin de tenir des bûches embrasées , pour n'avoir plus qu'à les y mettre & les souffler , ou faire en sorte que les bûches & les copeaux , & autres matieres combustibles qu'on y peut mettre , soient bien près les unes des autres , pour que la braïse , avec laquelle on les allumera , ne tombe pas dans le cendrier.

On fera également deux feux , comme nous l'avons dit ailleurs , afin de mettre le plomb plutôt en fusion ; on l'écumera de même : il seroit inutile de répéter ce qui a été déjà expliqué à ce sujet.

§. V. *De la maniere de préparer le Moule.*

ON commence par arroser la couche de sable qui est dans le moule , avec un arrosoir comme à l'ordinaire ; ensuite on la laboure , & on l'émiette avec une pelle & un rateau , *Fig. 6 & 7* ; & tout cela se fait à la Manufacture comme chez les Plombiers : il n'y a de différence que dans les outils dont ils se servent ; car le rable qui sert à unir les couches de sable ainsi que la plane , sont différents , comme on le voit *Fig. 8 & 9*. Il faut nécessairement être deux Ouvriers pour prendre les quatre manches *A, B, C, D*, de leurs rables , au lieu qu'il n'en faut qu'un pour conduire celui des Plombiers.

Comme les tables , qu'on destine à être laminées , sont trop épaisses pour être roulées , & que d'ailleurs elles sont trop pesantes pour que les Ouvriers puissent les retirer du moule ; il faut avoir l'attention de faire au bout des tables le plus éloigné du fourneau , une anse *C* , *Fig. 16 & 17* , pour pouvoir la saisir avec un crochet , & l'enlever au moyen de la grue dont nous parlerons

dans la suite. Il faut donc ne pas oublier de faire un arrondissement dans le fable du côté opposé au fourneau, au centre duquel on placera une cheville de fer un peu conique, ce qui formera le moule de l'anse que chaque table doit avoir pour être tirée commodément de dessus son moule. Nous expliquerons en son lieu ce qu'il faudra faire de cette anse, lorsque la table sera sur le Laminoir.

§. VI. *De la façon de faire passer le Plomb fondu de la chaudiere dans l'auge, & d'y éprouver sa chaleur.*

QUAND on a fondu & écumé une suffisante quantité de plomb pour faire une table, & qu'il est prêt à être coulé, pour transmettre le plomb de la chaudiere dans l'auge, on a une feuille de tole, *Fig. 11*, roulée en gouttiere; on en place un bout dans l'auge, & on appuie l'autre sur le chevalet *K*, *Fig. 2 & 12*, qui répond au robinet *D* de la chaudiere, & qui lui-même est soutenu par quatre crampons de fer *l, m, n, o*. On retire ensuite le robinet *E*, *Fig. 2 & 13*, & pour cela on retire les deux vis *p, q*, des écrous *r, s*, qui serrent la queue du robinet, afin d'empêcher qu'il ne sorte de lui-même de sa place, & ne fasse perdre le plomb.

Le plomb trouvant une ouverture, coule à travers le canal portatif de tole dans l'auge, ce qui épargne aux Ouvriers la peine de l'y porter à cuillerée, comme le font les Plombiers; par ce moyen il n'en reste point ou très-peu dans la chaudiere.

On doit dans cet instant ou éteindre le feu qui est sous la chaudiere, ou y mettre du plomb nouveau, si l'on veut encore y couler des tables, afin que celui qui reste dans la chaudiere ne se brûle pas. Mais avant de charger la chaudiere, il faut ôter la gouttiere de tole, remettre le robinet à sa place, & avoir l'attention de l'assujettir par les vis *R, S*, *Fig. 12*, pour que le plomb ne coule pas. Mais soit qu'on veuille couler une nouvelle table ou non, il faut toujours ôter la gouttiere de tole, pour qu'elle n'empêche pas de lever l'auge pour en verser le plomb dans le moule.

§. VII. *De la façon de verser le Plomb fondu de l'auge dans le moule.*

L'AUGE fort pesante par elle-même, & qui contient de plus près de trois milliers de plomb, ne pourroit être levée commodément, même par un grand nombre d'Ouvriers, pour verser le plomb qu'elle contient sur le moule déjà disposé pour le recevoir. De plus, étant remplie de plomb fondu, elle est si chaude qu'il ne seroit pas possible d'y porter les mains. Ces difficultés ont fait imaginer les deux leviers *VU*, dont nous avons déjà parlé, qu'on a établis dix ou douze pieds au-dessus de l'auge, comme on le voit *Fig. 1, Pl. VII*, & qui sont mobiles sur leur axe *T*; on abaisse, par le moyen d'une double bas-

cule *ee*, ces leviers, qui, ayant chacun à leur extrémité une demi-poulie *XY*, enlèvent l'auge qui est attachée par deux crochets *ab*, *Fig. 4*, à des chaînes *cc* qui passent sur ces demi-poulies, & qui s'y roulent à mesure qu'on abaisse les leviers. Par cette manœuvre, deux hommes qui agissent de concert, suffisent pour renverser l'auge & le plomb qu'elle contient sur le moule. Lors donc qu'on se fera assuré que le plomb a le degré qui lui est nécessaire pour être coulé, d'après ce que nous avons dit dans le second Chapitre sur cette matière, deux Ouvriers feront descendre les leviers par le moyen des bascules qui y sont attachées; ils forceront l'auge de remonter sur la charnière *fgh*, *Fig. 5*, qui l'attache au bord du moule, & le plomb coulera en nappe dans le moule d'un mouvement toujours également prompt. On rendra ensuite la liberté aux bascules, & on laissera l'auge descendre & reprendre sa place.

§. VIII. *De la façon de rabler la Table dans le Moule.*

ON a deux différents rables pour rabler chaque table de plomb dans son moule; l'un a deux manches, comme on le voit *Fig. 14*; l'autre n'en a point, *Fig. 15*, & du reste il est fait comme le premier; ils sont tous deux échancrés de la largeur du moule; ni l'un ni l'autre, comme on le voit, ne ressemble à ceux des Plombiers, aussi ne doivent-ils pas produire un effet semblable à celui des premiers. Dans la Manufacture on passe le rable sur le plomb qui est encore en fonte, le conduisant lentement pour emporter les crasses qui se sont portées à la surface. Les Plombiers ne se proposent que d'unir la surface de leurs tables, afin qu'elles n'aient pas plus d'épaisseur dans un endroit que dans un autre; c'est pour cette raison que les Lamineurs se mettent ordinairement deux à rabler leurs tables; l'un tient le rable par un bout, ou par un de ses manches; quand ils prennent celui qui a deux manches, *Fig. 14*; & l'autre par son autre bout, ou par son autre manche. Ils commencent par poser leurs rables sur le bout du moule qui est à côté de l'auge; ils le conduisent ainsi jusqu'à l'autre bord; l'adresse qu'on doit avoir dans cette opération, est de ramasser toute la couche de feu des tables, & toutes les parties de plomb décomposées, pour les faire tomber dans les rejets de chaque table, c'est-à-dire, dans le fossé ouvert pour former l'anneau, qui est fait pour avoir la facilité de lui accrocher un cable, & d'enlever plus aisément, par le moyen de la grue, chaque table de son moule. Comme cet anneau n'est fait qu'à cette fin, il est regardé comme une portion étrangère de la table dont on le retranche, comme nous le dirons dans la suite.



§. IX. De la façon de retirer la Table du Moule.

COMME les tables destinées à être laminées, doivent être épaisses, & qu'il seroit pour cette raison impossible de les rouler, on ne peut pas se servir ici du levier dont les Plombiers font usage pour enlever leurs tables de dessus leur moule; c'est à raison du poids de ces tables qu'on a imaginé une grue tournante, *Pl. VII, Fig. 16*. C'est par son secours qu'on tire du moule la table *A, Fig. 3 & 16*. On commence par accrocher le cable *B* de la grue à l'anneau *C* que nous avons dit qu'on formoit à chaque table qu'on fondeoit au milieu du côté qui est opposé à l'auge. On emploie pour cela le crochet *D, Fig. 3, 16 ou 17*, & quoique chaque table pèse environ 2600 livres, deux hommes, au moyen de la grue, *Fig. 16*, suffisent pour les enlever aisément du moule. Le cable de la grue se roule sur un treuil, aux deux extrémités duquel sont fixées deux roues de fer dentées, dans lesquelles engrenent deux petites lanternes ou pignons qui tiennent à un axe de fer, aux extrémités duquel sont les manivelles que ces hommes font tourner.

Il est évident qu'au moyen de cet engrenage, qui multiplie beaucoup la force, deux hommes appliqués aux manivelles pourront tirer du moule cette pesante table.

Il y a, *Planche VII, Figure 3*, un rouleau *E* qui est établi au bout du moule, & deux pieces de bois qu'on incline *FG*, qui donnent beaucoup de facilité pour retirer du moule les tables de plomb. Il faut les abaisser l'une sur l'autre, comme on le voit *Fig. 16*, on les redresse ensuite à grands coups de masse. Quand cette table sera tirée du moule, on la couchera à terre, comme on le voit en *A, Fig. 16*, jusqu'à ce qu'elle soit refroidie, & qu'on veuille la mettre sur le chaffis pour la laminer. Comme la mécanique du Laminage est considérable, & que c'est une opération qu'il convient de traiter en détail, nous en parlerons à part, & nous en formerons la matière de l'article suivant. Nous allons finir celui-ci par quelques réflexions qui regardent le fondage.

§. X. De l'épaisseur que doivent avoir ces Tables.

POUR que le Laminage soit parfait, il conviendrait que les tables fussent par-tout d'une égale épaisseur. Les Ouvriers de la Manufacture font leur possible pour approcher de cette précision; ils ne peuvent cependant y parvenir rigoureusement, soit à cause de la difficulté qu'il y a à conduire le rable pour écumer le métal, soit parce qu'il y a des parties qui refroidissent plus promptement que d'autres. Mais on s'est apperçu que ces petits défauts, qui sont très-nuisibles quand les tables sont minces, ne sont sujets presque à aucun inconvénient quand les tables sont épaisses. De plus, on fait que les parties du métal qui se

se sont réduites en chaux, & que les Ouvriers appellent *des Craffes*, se portent à la superficie. C'est pour cette raison que les Plombiers appellent la surface supérieure de leur table *le feu*, & ils savent que cette surface est moins parfaite que celle du dessous. C'est pour emporter ces prétendues craffes, qui seroient contraires au Laminage, que les Ouvriers du plomb laminé qui sont à la Fonderie, écument leur plomb avec le rable, ce qui ne seroit pas praticable sur des tables minces; & si, malgré cette opération, la superficie des tables a encore quelques craffes, elles sont d'autant moins nuisibles, que les tables sont plus épaisses; car on est dans l'usage de leur donner 16 à 18 lignes d'épaisseur, & quand les opérations sont bien faites, on obtient, au moyen du Laminage, des tables qui sont homogènes dans toutes leurs parties, & dont les deux surfaces sont parfaitement unies. Mais il ne conviendrait pas d'augmenter l'épaisseur que nous venons d'indiquer, non-seulement parce que les tables, devenant beaucoup plus pesantes, seroient trop difficiles à remuer, mais principalement parce qu'elles seroient bien plus long-temps à être réduites par le Laminoir à l'épaisseur qu'elles doivent avoir: car il y auroit de grands inconvénients à vouloir précipiter l'opération, en rapprochant d'avantage les cylindres; on seroit obligé de multiplier le nombre des chevaux, & on courroit risque d'écailler les tables, en refoulant le métal avec plus de précipitation; au lieu qu'en ne donnant qu'une pression modérée, le plomb qui est un métal très-ductile, s'allonge peu-à-peu en perdant de son épaisseur sans se rompre, & sans que ses parties se désunissent: ainsi, en donnant aux tables 16 & 18 lignes d'épaisseur, on peut dans une journée les réduire à l'épaisseur qu'on a coutume de demander, & on parvient à avoir des tables qui sont parfaites dans toute leur étendue.

ARTICLE TROISIÈME.

Détail du Laminoir.

QUOIQUE nous ayons dit au commencement de ce Mémoire qu'on fait usage du Laminoir dans plusieurs Arts, celui qui nous occupe présentement offroit des difficultés qu'il falloit surmonter par des moyens assez simples, pour diminuer plutôt les frais que de les augmenter. Le grand poids du plomb rendoit les tables difficiles à manier, & exigeoit qu'on rendît la machine assez solide pour n'être pas sujette à de fréquentes réparations. Le Laminoir que nous allons décrire, qui nous vient d'Angleterre où il a été connu en 1700, & qui occupe toute l'année, tant en Angleterre qu'en Irlande, plus de vingt-deux mille Ouvriers, satisfait complètement à tout ce qu'on a légitimement lieu d'attendre d'une pareille machine; il est à peu-près pareil à celui qu'on emploie à Hambourg pour laminier le cuivre. Il y a de ces Laminaires qui sont mus par un courant d'eau;

comme nous l'avons dit, il n'est pas besoin de le répéter ici. Celui qui est établi à Paris & dont nous allons nous occuper, est mis en mouvement par quatre chevaux qui tournent dans un manege, étant attelés à l'extrémité des leviers *H*, *Pl. IV. Fig. 3*; ou *Pl. V. Fig. 1*: il est sensible que les chevaux tournant dans le manege, doivent imprimer un mouvement circulaire à l'arbre vertical *A*, & par conséquent à la roue de champ ou au rouet horizontal *B*, puisqu'il est fermement attaché à l'arbre *A*, *Pl. V, Fig. 1*.

Ce rouet horizontal *B*, qui a soixante & dix-huit dents, engrene dans une lanterne verticale *E*, qui a trente-neuf fuseaux; & cette lanterne étant fermement assujettie à l'arbre horizontal *CC*, lui imprime son mouvement, qui lui-même le communique à la lanterne *Æ* & à l'hérifson *D*, qui lui sont fermement assujettis à l'autre bout: ainsi l'hérifson *D*, & la lanterne *Æ* étant emportés par l'arbre *CC*, tournent dans le même sens que lui; cet hérifson *D*, qui a trente-neuf dents, engrene dans la lanterne *F*, qui a vingt-sept fuseaux. On conçoit que cette lanterne doit tourner en sens contraire de l'hérifson *D*; mais la lanterne *F* peut tourner sans communiquer aucun mouvement au petit arbre *e*, qui lui sert d'axe, parce que l'ouverture *a*, *Fig. 2*, qui est au centre des plateaux de la lanterne *F*, est un canon de fer rond, & que le petit arbre *e*, *Fig. 1*, est aussi rond à l'endroit où est placée la lanterne *F*: ainsi les choses étant en cet état, la lanterne *F*, peut tourner sans imprimer aucun mouvement à l'arbre *e*; réciproquement aussi, cet arbre *e* fait ses révolutions sans imprimer aucun mouvement à la lanterne *F*. Examinons maintenant quel est le mouvement des lanternes *Æ* & *F*, ainsi que de la petite roue *G*, qui est entre-deux: d'abord la lanterne *Æ*, qui tient à l'arbre *CC*, tourne dans le même sens que cet arbre, & que l'hérifson *D*; mais cette lanterne *Æ*, engrene dans une petite roue de renvoi *G*, qui tourne dans un sens contraire à celui de cette lanterne: or cette petite roue *G*, engrenant dans la lanterne *f*, lui fait prendre un mouvement pareil à celui de la lanterne *Æ*, & cette lanterne *f* n'ayant aucune adhérence avec le petit arbre *e*, qui est son axe, elle peut comme la lanterne *F*, tourner librement & indépendamment de l'arbre qui lui sert d'axe; de sorte que ces deux lanternes peuvent tourner l'une dans un sens, l'autre dans l'autre, pendant que l'arbre *e*, reste en repos, parce que l'une & l'autre lanternes ont au centre de leur plateau au lieu de tourillons, un canon de fer, comme nous l'avons déjà dit, qui roule librement sur la partie de l'arbre *e*, où elles répondent, qui est arrondi en cet endroit. Pour que les lanternes *F* ou *f* puissent agir sur l'arbre *e* qui les porte, il faut donc attacher l'une ou l'autre de ces lanternes à cet arbre, suivant qu'on veut qu'il tourne dans un sens ou dans un autre; car on verra dans la suite, qu'il faut que l'arbre *e*, change de temps en temps le sens de ses révolutions pour en prendre une contraire, c'est-à-dire, qu'après avoir pendant un temps suivi les révolutions de la lanterne *F*, il faut ensuite qu'il tourne dans le sens de la lanterne *f*. Or cela s'exécute au moyen d'un verrouil qui est placé entre ces deux lanternes

& qui à volonté lie l'une ou l'autre de ces lanternes avec l'arbre *e* ; & comme cet arbre doit suivre les révolutions de la lanterne à laquelle on l'attache , il s'en suit que l'arbre *e* , doit tourner tantôt dans un sens & tantôt dans un autre. Nous nous proposons bien d'expliquer la mécanique de ce verrouil ; mais il est bon auparavant de faire connoître comment est fait l'arbre *e* , *Pl. VIII, Fig. 4*. Il est de fer fondu. *M, N* , sont les tourillons ou les axes sur lesquels tourne l'arbre *e* ; les parties *KK* , sont arrondies ; & c'est en ces endroits que sont placées les lanternes *f* & *F* , *Pl. V, Fig. 2 & 3* , qui ont, comme on l'a dit, au centre de leurs plateaux un canon de fer qui laisse une ouverture ronde , de sorte que l'arbre qui n'a aucune adhérence avec les lanternes , peut rester en repos , quoiqu'elles tournent l'une d'un sens , l'autre del'autre : le milieu *LL* , du petit arbre *e* , est quarré & destiné à recevoir la piece qui porte les verrouils , dont l'ouverture étant quarrée, ce porte-verrouil est tenu adhérent à la partie quarrée *LL* , de l'arbre *e* , de sorte que quand il s'en détachera un verrouil vers l'une ou l'autre lanterne , cette lanterne liée par ce moyen avec l'arbre *e* , le forcera de suivre ses révolutions ; & comme cet arbre *e* , est destiné à faire tourner le cylindre *K* , il a à un de ses bouts une boîte quarrée *u* , qui reçoit l'extrémité *Q* de ce cylindre , qu'il fait tourner tantôt dans un sens , tantôt dans un autre , selon que les lanternes *F* ou *f* le font tourner lui-même.

Il est bon de remarquer que la partie arrondie de l'arbre *e* , qui doit recevoir la lanterne *f* , est plus grosse que le quarré du porte-verrouil , & que la partie arrondie qui doit recevoir la lanterne *F* , est plus menue que la partie quarrée , afin que quand on veut mettre en place ces différentes pieces , on puisse commencer par placer la lanterne *f* , ensuite le porte-verrouil , & enfin la lanterne *F*.

Je vais maintenant expliquer la mécanique du verrouil.

§. I. Du Verrouil.

Je commence par le porte-verrouil. *A, B, Fig. 4, Pl. V* , est une boîte de fer qui est représentée en plan *Fig. 5* , pour faire voir son ouverture quarrée *E* , dans laquelle entre la partie quarrée *LL* , de l'arbre *e* , *Pl. VIII, Fig. 4*. Cette boîte qui est de fer fondu , porte deux pieces méplates , dont on voit l'épaisseur *Fig. 4, Pl. V* , & la largeur *Fig. 5* : ces deux pieces , posées parallèlement aux deux faces opposées de la boîte *A, B* , comme on le voit *Fig. 4* , forment comme des rayons qui sont entaillés à leur extrémité *H, Fig. 5* , & ces entailles *H* , servent de conducteurs aux verrouils *II, KK, Fig. 6* , comme on le voit à la *Fig. 8* , où les mêmes objets sont indiqués par les mêmes lettres : il faut donc concevoir que les verrouils *II, KK* , peuvent glisser dans les entailles *H* , & se porter vers la droite ou vers la gauche , pour attacher l'une ou l'autre lanterne *F* ou *f* , à l'arbre *e* , ainsi que nous l'avons expliqué. Les extrémités de ces verrouils

entrent dans des rainures garnies de fer, qu'on voit en *bb*, *Fig. 2 & 3, Pl. V*, & elles y glissent jusqu'à ce qu'elles rencontrent les barres de fer *cc*, même figure, qui sont un peu faillies sur le plan des plateaux des lanternes, & alors ils emportent l'une ou l'autre lanterne jusqu'à ce qu'on porte le verrouil vers le côté opposé. Il reste à expliquer comment on le porte d'un côté ou d'un autre. Les deux verrouils *II, KK*, sont de fer forgé, & soudés à un anneau aussi de fer forgé *l*, dont on voit l'épaisseur *Fig. 6*, & la largeur *Fig. 7*; il faut que les verrouils soient fermement attachés à cet anneau, puisque ce sont eux qui le soutiennent; il suit de-là que si l'on pousse l'anneau vers la gauche ou vers la droite, il oblige les verrouils de couler dans les fourchettes *HH*, *Fig. 5*, vers un de ces côtés; ainsi toute l'opération consiste à pousser cet anneau vers un des côtés, ce qui s'exécute d'une façon bien simple. Cet anneau, sur qui portent les verrouils, est creusé sur son champ d'une gouttière qu'on apperçoit à la *Fig. 8*; il y a sous cet anneau un essieu *A, B*, *Fig. 9 & 10 Pl. VIII*, qui porte deux montants *C, D*, qui sont affermis par une entre-toise *E, F*: or ces deux montants portent à leur extrémité deux pannetons *G, H*, qui entrent dans la gorge qui est creusée dans l'épaisseur de l'anneau qui est ponctuée à la figure 10. A l'essieu *A, B*, est assemblé un levier *I, K*, qui fait tourner l'essieu quand on le juge à propos: or il est évident qu'en appuyant sur ce levier, on porte les montants *C, D*, vers la gauche & les pannetons *G, H*, entraînent le cercle *l*, vers ce même côté, ainsi que les verrouils qui y sont attachés.

Maintenant il est sensible que quand on a poussé le verrouil du côté de la lanterne *F*, cette lanterne étant fermement attachée par le verrouil à l'arbre *e*, elle lui communique son mouvement & le fait tourner, ainsi que le cylindre *K*, dans un sens contraire aux révolutions de l'arbre *e*; mais quand on porte les verrouils du côté de la lanterne *f*, en élevant le levier *I, K*, *Fig. 9*, la lanterne *F*, étant libre, tourne indépendamment de l'arbre *e*; mais le verrouil ayant attaché l'arbre *e*, à la lanterne *f*, cette lanterne lui communique son mouvement qui est dans un sens opposé au mouvement de la lanterne *F*, ainsi elle fait tourner l'arbre *e*, de même que le cylindre *K*, dans le même sens que l'arbre *e*; de sorte que tant que le verrouil est porté du côté de la lanterne *F*, le cylindre *K* tourne dans un sens opposé aux révolutions de l'arbre *e*, & quand ce même verrouil est porté du côté de la lanterne *f*, le cylindre *K*, tourne dans le même sens que l'arbre *e*. Au-dessus de ce cylindre *K*, est assujéti par des colets un autre cylindre *L*, tout pareil. On engage la table de plomb qu'on veut laminier entre ces deux cylindres; celui de dessous *K*, étant mu circulairement par la machine, entraîne la table de plomb; & cette table par sa pression & le frottement, détermine le cylindre de dessus *L*, à tourner, quoiqu'il n'ait aucune liaison avec la machine; & c'est par la violente pression que la table de plomb éprouve entre ces cylindres, qu'elle perd de son épaisseur & qu'elle augmente proportionnellement en longueur, en un mot, qu'elle est laminée. Les tables de plomb reçoivent

reçoivent donc de l'applatiffement en passant entre les cylindres; mais il convient de ne leur faire prendre leur extension que peu à peu; ainsi il faut que les tables passent un grand nombre de fois entre les cylindres pour être réduites à l'épaisseur qu'on désire, ainsi que nous l'allons voir dans l'article de la manière de laminer. Si les cylindres tournoient toujours du même sens, il faudroit toutes les fois qu'une table auroit passé de toute sa longueur entre les cylindres, la transporter pour la mettre dans sa première position; ce transport seroit pénible, & en quelque façon impraticable: c'est pour l'éviter qu'on a fort bien imaginé de la faire aller & venir successivement dans des sens opposés de *V* en *Y*, *Pl. VIII*, *Fig. 1*, & ensuite de *Y* en *V*; ce qui s'exécute très-facilement en faisant tourner les cylindres dans des sens contraires, ainsi que nous l'avons amplement expliqué.

Les cylindres qui sont de fer fondu & tourné, ont, comme nous l'avons dit, un pied de diamètre, afin qu'ils puissent résister à la grande pression qu'ils doivent produire sans prendre aucune courbure; il faut pour cette même raison qu'ils soient solidement assujettis; car ils ont à supporter de grands efforts. De plus, comme les tables de plomb doivent être d'une pareille épaisseur dans toute leur largeur, il est nécessaire que les cylindres soient établis bien parallèlement l'un à l'autre: cela ne suffit pas, puisque les tables de plomb perdent de leur épaisseur en passant sous les cylindres, il faut être maître d'approcher ou d'éloigner l'un de l'autre les deux cylindres d'une très-petite quantité, sans leur faire perdre toutefois le parallélisme qu'ils doivent avoir; cela s'exécute très-bien, au moyen d'un ajustement qu'on nomme *le Régulateur*. Voilà en général les conditions qu'on a à remplir: voyons par quel moyen on y est parvenu.

§. II. *Du Régulateur.*

Les cylindres & toutes les pièces qui en dépendent, sont établis sur un fort sommier *A*, *Fig. 1*, *Pl. VI*; *A*, *Fig. 2*, est une coupe transversale de ce sommier. Les lignes ponctuées *aa*, sont pour faire voir les trous *aa*, *Fig. 1*, qui reçoivent le bas des colonnes de fer *BB*, *Fig. 3*. Car les deux cylindres *K*, *L*, & tout ce qui leur appartient, est renfermé entre les quatre fortes colonnes de fer *B*, *Fig. 1*, & qu'on voit séparément à la figure 3. La partie *a*, *b*, de ces colonnes traverse le sommier par les trous qu'on voit en *aa*, *Fig. 2*; les repos *aa*, *Fig. 3*, portent sur le sommier; l'extrémité *b*, *c*, qui porte une vis, excède le sommier en-dessous pour recevoir les écrous *e* ou *f*, *Fig. 4*, dont la tête est à pans pour pouvoir les ferrer fortement avec une clef; ces colonnes sont encore affermies en haut par des entre-toises *g*, & des écrous *h*, *Fig. 5*.

Les tourillons qui sont à l'extrémité des cylindres, sont reçus dans des collets qui leur permettent de tourner sur leur axe: or ces collets ont chacun deux oreillons qui sont chacun percés d'un trou, dans lesquels passent les colonnes de fer

BB, *Fig. 3*, qui les assujettissent très-fermement. On pose d'abord les collets qui supportent le cylindre inférieur, de façon que le dessous de ces collets s'appuie sur le sommier *A*, comme on le voit entre *a* & *a*, *Fig. 1*.

Je vais essayer de donner une juste idée de ces collets avec le secours des figures qui sont sur la Planche VI.

On voit, *Fig. 8*, le collet du cylindre inférieur, & au-dessous en *A*, son plan vu par-dessus, étant garni de son pallier de cuivre, qui est représenté séparément en *C*.

Ce même collet est représenté dans la figure 6, vu par la face qui regarde le dedans du Laminoir. On voit en *D*, que l'endroit *C*, est disposé pour recevoir le pallier de cuivre qui est au-dessus hors de place, & en *E*, le pallier occupe la place qui lui étoit destinée; *i*, *k*, sont les trous des oreilles par lesquels passent les colonnes de fer *BB*, *Fig. 3*.

En *A*, *Fig. 9*, est représenté le collet supérieur du cylindre *L*, *Fig. 1*, vu du côté extérieur; son pallier de cuivre se voit au-dessous en *B*.

F, *Fig. 7*, est le collet de ce même cylindre vu en perspective & du côté de la face qui regarde l'intérieur du Laminoir; au-dessous est son pallier de cuivre hors de place.

Enfin, *A*, *F*, *B*, *Fig. 12*, est un collet qui peut se lever & s'abaisser; il est destiné à soutenir le cylindre *L*, dont les tourillons sont dans la gorge *F*; *A*, *B*, *D*, est un étrier de fer qui soutient le collet *F*, par l'extrémité des barres *A*, *B*, qui lui sont jointes.

Pour faire appercevoir l'utilité de ce collet mobile, il faut entrer dans des détails au sujet de la partie du Laminoir, qui est destinée à écarter l'un de l'autre ou à rapprocher les cylindres *K*, *L*, d'une aussi petite quantité qu'on le juge à propos, & de façon qu'ils soient toujours parallèles. Toutes ces pièces que nous venons d'expliquer, sont ce qu'on nomme *le Régulateur*; il n'agit que sur le cylindre supérieur *L*, le cylindre *K*, reste toujours dans la même position.

Le Régulateur agit sur les deux extrémités du cylindre *L*; mais comme ces deux portions sont entièrement semblables, il nous suffira d'expliquer celle qui se présente à la vue à la figure 1.

On se rappellera que la partie fondamentale du Laminoir, est une grosse pièce de bois *A*, que nous avons nommée *le sommier*, dans lequel sont implantées quatre colonnes de fer *B*, *Fig. 1*. Ces colonnes traversent les oreillons *i*, *k*, *Fig. 6*, des collets *ee*, *Fig. 1*, sur lesquels reposent les tourillons du cylindre inférieur *K*. Plus, le collet mobile *A*, *F*, *B*, qui supporte le cylindre supérieur *L*, & enfin le collet *bb*, *Fig. 1*, qui recouvre les tourillons du cylindre supérieur *L*: ces colonnes sont taraudées en vis à leur partie supérieure *d*, pour recevoir les écrous *f*, *Fig. 1* & *11*, qui sont garnis chacun d'une roue de fer horizontale *P*: deux de ces roues *Fig. 14*, engrenent à la fois dans un pignon *l*, qui est porté par un même arbre qu'une roue *o* qui est dessus, comme on le voit *Fig. 3*;

cette roue est mise en mouvement par des vis sans fin, qu'on voit aux extrémités de l'arbre *RR*, *Fig. 13*, & ces vis sans fin sont mises en mouvement par une clef *S*, même figure. On voit ces pieces en situation à la figure 14; & la figure 15 est une piece de fer qui sert à tenir la vis sans fin en état. Il résulte de cet ajustement que quand on tourne les vis sans fin, elles communiquent leur mouvement à la roue *o*, *Fig. 3*, qui enarbrée avec le pignon qui est dessous, le fait tourner, & ce pignon engrenant dans les roues *P*, *Fig. 14*, leur communique son mouvement, & par conséquent aux écrous qui sont au centre de ces roues *f*; & comme ces écrous répondent aux vis *d* des colonnes, *Fig. 3*, il est sensible que ces écrous qui appuyent sur le collet supérieur *B*, *Fig. 1*, du cylindre *L*, tendent à le faire approcher du cylindre *K*, & par conséquent à comprimer davantage la table de plomb qui est entre les deux cylindres; mais pour écarter les deux cylindres, il ne suffit pas de tourner les écrous en sens contraire, le cylindre *L*, seroit déterminé par son poids à s'appliquer immédiatement sur le cylindre *K*. On a remédié à cet inconvénient par le collet *F*, *Fig. 12*, qui embrasse par-dessous le tourillon du cylindre *L*; aux deux bouts de ce collet *A*, *F*, *B*, est ajusté ce que nous avons nommé l'étrier *A*, *B*, *D*, avec son entre-toise *C*, *E*. Les pieces de cet étrier se réunissent en *D*, où sont attachés des cables *x x*, *Pl. V*, *Fig. 1*, qui se roulent sur un treuil *Z*, qui est établi au-dessus du Laminoir, auquel on ajoute au bout d'un levier un poids *O*, & ce poids doit être suffisant pour soulever le cylindre *L*, ainsi que toutes les pieces de l'armure du Régulateur. Il faut donc concevoir que ce cylindre *L*, & tout ce qui en dépend, est soutenu sur les collets qui sont tirés en en-haut par le treuil *Z*; & au moyen des rouages dont nous avons donné la description, on le rapproche exactement à une distance convenable du cylindre *K*, où il est retenu fixement, de sorte que la pression du plomb ne peut le faire relever.

Je vais expliquer sommairement, & par forme de récapitulation, la maniere de se servir de cette belle machine.

ARTICLE QUATRIEME.

De la maniere de laminer.

LA table ayant été ébarbée & nétoyée par le secours des broffes, *Fig. 5*; *Pl. VIII*, du fable qui pourroit y rester attaché, on la leve de terre avec la grue tournante, & on la porte sur les rouleaux *T* du chassis du Laminoir, *Fig. 3* & *11*; on présente une de ses extrémités entre les deux cylindres *K*, *L*; on abaisse au moyen du Régulateur, le cylindre *L*, sur la table de plomb autant qu'il convient pour la faire mordre: le verrouil étant attaché à la lanterne *F*, on fait marcher les chevaux; la table de plomb convenablement comprimée, passe entre les deux cylindres. Quand toute la longueur de la table a passé entre

les cylindres, on change le verrouil pour l'attacher à la lanterne *f*; & sans changer la position des cylindres, on la fait revenir d'où elle étoit partie; alors on ref-
 ferre un peu les cylindres, on attache les verrouils à la lanterne *F*, & la table
 reçoit une nouvelle pression: on répète cette opération quelquefois deux
 cents fois, pour réduire la table à l'épaisseur qu'elle doit avoir, n'augmentant la
 pression au moyen du Régulateur, que quand la lanterne *F* travaille; l'autre *f* ne
 sert qu'à rappeler la table en sens contraire de ce qu'elle étoit lorsqu'elle étoit
 menée par la lanterne *F*, & à perfectionner le laminage qu'a fait cette lanterne.
 Six hommes & six chevaux suffisent pour faire aller cette machine ainsi disposée
 onze heures tous les jours.

§. I. *De la maniere de réduire les Tables en feuilles très-minces.*

Nous venons de décrire ici la maniere de réduire des Tables à une épaisseur
 ordinaire, & autant qu'elles peuvent l'être par le secours des seuls cylindres;
 mais il est un moyen de les comprimer davantage quand on veut en avoir des ta-
 bles très-minces; on les place au Laminoir, en les posant sur une table de plomb
 plus épaisse & déjà laminée, qui sert de support à celle qui est fort mince; alors il
 n'y a que celle de dessus qui se lamine: on peut par ce moyen, si l'on veut, la
 rendre aussi mince qu'une feuille de papier.

Je terminerai ce qui regarde le Laminage par quelques remarques qui impor-
 tent à sa perfection.

1°. Il est toujours avantageux de donner au manège un grand diamètre; les
 chevaux en fatiguent beaucoup moins.

2°. Quand les tables de plomb sont fondues, il faut les laisser refroidir avant
 de les passer au Laminoir: cette chaleur jointe à celle que les tables acquièrent en
 passant entre les cylindres, diminueroit l'union que les parties du plomb ont
 entr'elles, & le métal en feroit moins ductile.

3°. Il est nécessaire, avant de mettre les tables au Laminoir, de les bien né-
 toyer du côté qui touchoit au sable, avec des brosses, comme on vient de
 le dire, puis avec un morceau d'étoffe ou de toile neuve: le sable rayeroit les
 cylindres, & celui qui s'incorporeroit dans le plomb, en rendroit la surface rayée
 ou piquée sans cette précaution, ce qu'il faut éviter.

4°. Il faut que les deux cylindres soient d'un grand diamètre & égal: d'un
 grand diamètre pour que la pression se fasse dans une plus grande surface de ta-
 ble, & que l'angle curviligne que forment les deux cylindres étant aigu, la
 pression commence de loin, & aille en augmentant jusqu'à l'endroit où les cylin-
 dres sont plus rapprochés, ou jusqu'au grand diamètre des cylindres.

Il faut que les cylindres soient d'un pareil diamètre, pour qu'ils n'aillent pas
 plus vite l'un que l'autre, & que les deux surfaces des tables soient pressées éga-
 lement.

5°. Il vaut mieux passer les tables un grand nombre de fois entre les cylindres, que d'augmenter beaucoup la pression ; car le métal qui se prête à un petit applatissement, se déchireroit si l'on vouloit tout d'un coup lui en faire souffrir un plus considérable.

6°. Il faut que les chevaux aillent d'un pas égal, & éviter qu'ils tirent par secousses ; la Machine en souffriroit, ainsi que la table qu'on lamine.

7°. Il est bon d'être prévenu que les tables qui s'étendent si considérablement en longueur, conservent exactement la largeur qu'elles avoient lorsqu'on a commencé de les laminer.

8°. Il est certain que toute l'épaisseur des Tables contribue à leur allongement ; & que ceux qui ont pensé qu'il n'y avoit que les deux surfaces qui s'allongeaient, se sont trompés ; puisque quand une table a acquis toute son extension, les surfaces supérieures & inférieures excèdent, par les bouts, tout au plus de 2 ou 3 lignes le milieu de l'épaisseur de la Table ; & qu'on coupe les Tables où l'on voudra, on les trouvera par-tout d'une égale épaisseur.

9°. Comme les Tables qu'on veut rendre fort minces, acquièrent plus de longueur que n'en a le châssis *VY*, *Pl. IV*, *fig. 3*, on les coupe par le milieu pour les laminer séparément.

§. II. *Comment on retire les Tables laminées de dessus le Châssis.*

CETTE opération diffère peu de ce que pratiquent les Plombiers pour enlever leurs Tables de dessus le moule où ils les ont coulées ; on aura seulement l'attention de tirer la Table hors des cylindres du côté de la grue ; ensuite deux Ouvriers, la frappant avec la batte, la rouleront, en commençant par le bout qui est près des cylindres, & ils continueront jusqu'à ce qu'ils soient au bout du châssis qui est du côté de la grue : ils passeront dans ce rouleau de plomb un levier qui doit déborder par les deux bouts environ de 6 pouces, pour y attacher le cable de la grue : en tournant la manivelle on l'enlèvera aisément ; & en faisant tourner la grue, on portera cette Table dans l'endroit où elle doit rester, jusqu'à ce qu'il se présente des Acquéreurs.

§. III. *Suppression qu'on a proposé de faire au Laminoir.*

ON a voulu retrancher plusieurs choses à cette Machine ; pensant la rendre plus commode qu'elle ne le paroît. Nous venons de la représenter dans l'état où elle est actuellement ; mais quelqu'un a imaginé qu'on pouvoit la simplifier, & il a donné un plan dans lequel il a retranché une partie du rouage.

Il en a supprimé la roue de renvoi *G*, le hérifson *D*, l'arbre supérieur qui le portoit, & les lanternes *Æ F* ; on n'a laissé que la lanterne du bout, c'est-à-dire, celle qui engrene dans la roue de champ, qui a été portée à l'extrémité

de l'arbre inférieur, qui tient immédiatement au cylindre inférieur. On lui ajoute une lanterne semblable à la lanterne *E*, qui est au bout de l'arbre supérieur, du côté du manège; toutes deux sont mobiles autour de cet arbre, & engrenent dans la grande roue de champ, qui est renversée dans ce nouvel arrangement, & renfermée dans une capacité creusée dans le manège. Les leviers sont attachés au-dessus de cette roue: un verrouil semblable au premier, mais beaucoup plus long, sert pareillement à fixer les lanternes alternativement sur l'arbre, pour procurer les différentes révolutions nécessaires aux cylindres, pour que la Table puisse repasser de côté & d'autre; l'une des lanternes étant fixée sur l'arbre par le moyen du verrouil, elle lui communique le mouvement qu'elle reçoit de la roue de champ. L'arbre fait tourner avec lui le cylindre, auquel, comme nous l'avons dit plus haut, il est adapté immédiatement, jusqu'à ce que l'on dégage cette lanterne, pour ensuite faire agir la seconde, en la fixant sur l'arbre par le moyen du même verrouil; alors cette dernière imprime aux cylindres des révolutions contraires à celle de la première lanterne: d'où il suit que les mêmes effets sont produits par des voies plus simples; car dans la première Machine la roue de renvoi *G*, se trouve trop petite, & devoit être agrandie: il est vrai qu'on pourroit augmenter son diamètre, & le rendre égal à celui des lanternes, sans cependant diminuer celles-ci, ce qui seroit fort aisé, en plaçant toutes ces pièces à côté les unes des autres, & par là donner un nouvel arrangement à la Machine.

Mais ce plan n'a pas encore été exécuté; il y a apparence même qu'on a aperçu des raisons qui ont empêché de l'adopter: on s'en tient à Paris, & par-tout ailleurs, à l'ancien Laminoir; c'est ce qui a fait que je n'ai point voulu en donner le dessin. La curiosité du Public fera sans doute satisfaite sur ce que j'en ai dit; d'ailleurs on le trouvera décrit dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.



CHAPITRE QUATRIEME.

Des Tuyaux.

IL n'est personne qui ignore ce que c'est qu'un Tuyau ; ainsi nous ne nous occupons pas ici de le définir : nous nous contenterons de dire qu'il y en a de plusieurs fortes : les uns sont fondus , les autres sont soudés. Mais comme cette dernière méthode consomme de la soudure , qui est beaucoup plus chère que le plomb , & qu'elle augmente la main-d'œuvre , les Ouvriers ne doivent y avoir recours que lorsque les Tuyaux , dont ils auront besoin , seront d'un diamètre trop considérable pour être fondus ; ils seront alors obligés de partager leurs tables de la longueur & largeur convenables , pour la grosseur des Tuyaux dont ils auront besoin , qu'ils arrondiront & souderont comme nous le dirons dans la suite. Ces fortes de Tuyaux sont ordinairement destinés pour les Pompes , Conduites d'eaux de Fontaines , Réservoirs & Pièces d'eau , dont les eaux sont forcées. Mais lorsqu'il ne leur faudra que des Tuyaux qui ne passeront pas 6 pouces de diamètre , on peut se servir d'un moule pour les faire : on en trouve depuis 9 lignes de diamètre , jusqu'à 6 pouces. Afin de pouvoir parler de ces deux différentes espèces de Tuyaux , nous diviserons ce Chapitre en deux Articles ; dans le premier , nous traiterons des Tuyaux fondus ; dans le second , des Tuyaux soudés.

ARTICLE PREMIER.

Des Tuyaux fondus.§. I. *Des Ustensiles nécessaires pour la fonte des Tuyaux.*

On doit avoir un moule & un madrier. Le moule, *Fig. 1, Pl. IX*, tel que les Fondeurs en cuivre le livrent aux Plombiers , est un cylindre creux , ouvert par les deux bouts ; il porte , près un de ses bouts , un entonnoir *A* , que l'on appelle *jet*, par lequel on verse le métal fondu ; sur chacun de ses côtés , il y a deux éminences ou deux goujons *BC* , qui servent à l'affermir dans les brides à charnières dont nous parlerons dans la suite , & quelques ouvertures *DD* , qui forment des évents ou ventouses , pour laisser échapper l'air quand on versera le métal fondu dans le moule.

Ce moule est formé de deux pièces , qu'on nomme *côtieres*, *Fig. 2* ; & ces côtieres rapprochées l'une de l'autre & fermement liées , comme nous le

dirons, forment le moule entier, *Fig. 1*. Il est sensible que si les deux bouts du moule restoient ouverts, le métal qu'on verse par l'entonnoir *A*, s'échapperoit; c'est pourquoi on ferme le bout *K*, *Fig. 1 & 2*, par une piece de cuivre *G*, *Fig. 3*; on la voit en place en *K*, *Fig. 2*: on la nomme *portée*. Elle doit fermer exactement le bout *K* du moule, & elle est percée dans son milieu pour recevoir un mandrin ou boulon de fer, dont nous parlerons dans un instant, & fermée par une piece *H* ou *I*, *Fig. 4*, qui est percée dans son milieu, ainsi que la portée *G*, *Fig. 3*, pour recevoir le mandrin ou boulon de fer *K L*; mais la portée qui entre dans le corps du moule, est taillée en bec de plume, pour faciliter la liaison du métal, lorsqu'on fait plusieurs coulées pour faire une longueur de tuyau: on la voit en place au bout *L* de la Figure 2. Comme il faut qu'elle conserve toujours une même situation, on lui forme un oreillon *M*, *Fig. 2 & 4*, qui doit être toujours en haut, pour que la partie la plus longue du bec de plume *N*, *Fig. 2 & 4*, soit vers le bas: on la voit dans cette situation à la Figure 2, en *L*.

Il est évident que pour que le moule soit complet, il faut joindre l'une auprès de l'autre les deux côtières d'une façon très-solide; cela se fait par les brides à charnières, *Fig. 5 & 6*; les goujons *B C*, *Fig. 1*, entrent dans les ouvertures *a*, des brides, *Fig. 5 & 6*, qui sont tenues fermées par les pannetons *b*, même figure, qui entrent dans les ouvertures qui reçoivent la clavette, *Fig. 7*. Cet ajustement se voit en place en *O*, *Fig. 8*, où l'on voit qu'au moyen des brides à charnières, le moule est aussi solide que s'il étoit d'une seule piece. Les parois intérieurs du moule doivent faire l'extérieur des Tuyaux; mais pour qu'ils soient creux, il faut établir dedans un noyau cylindrique, que les Plombiers appellent le *boulon*: on le voit *Fig. 9*. Il doit être de fer; on en fait aussi en cuivre pour les gros moules: ceux-ci sont creux; les uns & les autres doivent être plus longs que le moule, bien arrondis depuis *Q* jusqu'à *R*, & méplats depuis *Q* jusqu'à *S*; c'est la différence qu'il y a entre le diamètre extérieur du boulon, & le diamètre intérieur du moule, qui fixe l'épaisseur du métal qui formera le Tuyau; il faut en outre le placer bien exactement dans l'axe du moule, afin que les Tuyaux aient une égale épaisseur dans toute leur circonférence; cela se fait aisément au moyen des pieces de fonte, *Fig. 3 & 4*, qui, comme on le voit en *K L*, *Fig. 2*, sont enfilées par le boulon de fer.

Nous avons déjà dit que les ventouses *D D*, *Fig. 1 & 8*, sont destinées à donner issue à l'air qui augmente de volume, & se raréfie par la chaleur du plomb fondu. Comme elles sont placées à la partie supérieure du moule, elles indiquent encore que le moule est plein, quand on voit le plomb sortir par ces ventouses. C'est d'ailleurs pour éviter les soufflures, que la rapidité avec laquelle les Ouvriers jettent le plomb pourroit occasionner, si on n'avoit l'attention de donner une issue à l'air qui est dans l'intérieur du moule, par le moyen de ces ventouses.

Le moule étant ainsi bien ajusté, on le place sur ce qu'on appelle le *madrier* ; c'est une forte table de chêne, *Fig. 10*, qui a 16 à 18 pieds de longueur, sur 20 pouces de largeur, & 4 pouces & demi d'épaisseur ; ce madrier est porté par de forts pieds de charpente : il y a vers *T*, une grande ouverture en forme de grande mortaise, qui a 3 pieds de longueur, & 6 pouces de largeur, au droit de laquelle est posé le moule. Il y a vers les deux bouts de cette ouverture, deux fortes traverses qui sont arrêtées avec des boulons, & fermement attachées au madrier : elles sont destinées à soutenir le moule de façon qu'il ne touche point au madrier, qu'il pourroit endommager par la chaleur que le plomb fondu lui communique ; d'ailleurs étant ainsi isolé, le plomb qui se répand en le versant dans l'entonnoir du moule, ainsi que celui qui sort par les ventouses, tombe par terre ; & afin qu'en rejaillissant il ne brûle pas les jambes des Ouvriers, les deux côtés du madrier sont, à cet endroit, fermés par des planches ou des tables de plomb *V*, qui sont clouées au bord du madrier, & qui tombent jusqu'à terre.

On verra dans la suite qu'à chaque coulure de Tuyau, il faut en tirer le boulon, ce qui exige de la force ; c'est pour cela qu'on établit solidement, vers le bout de la table, un cric *X*, *Fig. 10* : il est composé d'un arbre de fer *a b*, *Fig. 11* ; à l'extrémité *b*, est un levier en croix ou à moulinet, *Fig. 12*, & au milieu une lanterne *c*, qui engrene dans la roue *d*, *Fig. 15*, qui est enarbrée avec la lanterne *g*, sur l'essieu *ef*, même figure ; la lanterne *f* engrene dans les dents de la crémaillère *X*, *Fig. 10*. On voit que cet ajustement multiplie beaucoup la force. Ce cric est ajusté au madrier par quatre boulons de fer qui reçoivent tout le cric ensemble. Par son moyen, on sort le boulon, ou on le remet en place dans le moule ; car comme le cric agit également d'un sens & d'un autre, il s'ensuit qu'en tournant le moulinet d'un sens ou d'un autre, il peut ou tirer le boulon du moule, ou le remettre en place selon que cela devient nécessaire.

Quand on se prépare à couler un Tuyau, on tire le boulon du moule, & on ôte les pièces qui sont à ses deux bouts : savoir, la partie *G*, *Fig. 3*, & celle qui est en bec de plume ; on ouvre les brides à charnières : on écarte l'une de l'autre les côtières ; on essuie bien toutes ces pièces, & on les frotte de graisse ; ensuite on remonte le moule, comme nous l'avons expliqué plus haut, au moyen du cric : on met dans l'intérieur le boulon, & alors le moule est en état de recevoir le plomb fondu qui est dans la chaudière, *Fig. 14*, & dont on a conduit la fonte, comme nous l'avons expliqué plus haut fort en détail.



§. II. *Du moulage des Tuyaux.*

ON suppose que le plomb est fondu, écumé, révivifié, & tout prêt à être coulé; un Ouvrier ira prendre la cuiller, & il la plongera dans la chaudiere; *Fig. 14*, pour la porter pleine à l'endroit où l'on a placé le moule: il en versera le plomb dans l'entonnoir *A*, qui est fait pour le recevoir, le plus rapidement qu'il sera possible, comme on le voit *Fig. 10*; le plomb se dispersera dans toutes les parties intérieures du moule, c'est-à-dire, depuis la plume jusqu'à la portée: on attendra quelques instants pour que le plomb ait le temps de prendre; mais il ne faut pas le laisser refroidir entièrement, pour que le plomb qu'on jettera dans le moule s'allie & se soude mieux avec la partie de Tuyau *e*, déjà moulée, & qui est hors du moule.

§. III. *De la maniere de retirer chaque morceau de Tuyau du moule à mesure qu'on les coule; & de ce que deviennent la plume & la portée.*

QUAND une fois le plomb aura pris, le Compagnon frappera, avec son marteau, *Fig. 10*, qu'il a toujours devant lui, les clavettes des brides à charnières, & les fera sortir. Il ouvrira le moule, qui est fort chaud, avec la pointe de son marteau, qu'il fera entrer dans ses jointures: il séparera ainsi les deux côtières, qui tomberont des deux côtés sur leurs brides à charnières; le Tuyau enveloppera le boulon dont il faut le dévêtir; un Ouvrier, pour cet effet, prendra la branche *A* du moulinet, *Fig. 17*, ensuite la branche *B*, & successivement, & le fera tourner en dedans; & afin de tirer à lui le boulon, un autre Ouvrier prendra ce premier bout de Tuyau, & le tirera à lui dans le sens contraire, par le moyen de son rejet *f*, qui s'élève toujours au milieu de chaque bout de Tuyau qu'on fond: il est formé du trop plein, c'est-à-dire, de tout le plomb qui reste dans l'ouverture du moule ou l'entonnoir *A*, *Fig. 10*, parce qu'il vaut mieux en mettre plus que moins: il y prend la forme de cet entonnoir, & facilite le moyen de saisir le Tuyau; on sortira de cette maniere chaque bout de Tuyau jusqu'au delà de l'entonnoir *A*, mais non pas tout entier, parce que c'est à cette extrémité que doit se faire l'union du premier plomb qu'on vient de couler, avec celui qui doit être jetté de nouveau dans le moule, pour la continuation du Tuyau.

La portée *G*, *Fig. 3*, suivra ce premier morceau de Tuyau, parce qu'il faudra tirer le tout ensemble; ainsi quand le premier bout de Tuyau est fait, elle devient inutile, attendu que le Tuyau prend sa place, & arrête le nouveau plomb en bouchant l'ouverture inférieure du moule. La plume *H* ou *I*, *Fig. 4*, au contraire, doit toujours rester à sa premiere place, parce qu'il faut que chaque bout de Tuyau qu'on fond, se forme sur la plume, pour qu'il prenne

mieux, comme nous l'avons déjà dit, au plomb que l'on jettera de nouveau dans le moule, jusqu'à ce que le Tuyau ait la longueur qu'il convient de lui donner, qui est ordinairement de 12 à 13 pieds.

§. IV. *De ce qu'il faut faire des Rejets à mesure que le Tuyau prend de la longueur.*

COMME on ne doit jamais manquer de combler les rejets du moule, afin que le plomb qui y surabondera presse celui qui est dans le moule, & le force, par son poids, d'en remplir tout le vuide; ce plomb surabondant formera autant de rejets, qu'il faudra couper avec le ciseau *Fig. 13*, ainsi qu'on le remarque *Fig. 16*, avec le marteau, parce qu'ils sont inutiles à chaque bout de Tuyau que l'on sortira du moule, excepté le premier rejet; il ne le faut couper que lorsque le Tuyau aura la longueur qu'on veut lui donner: on doit le laisser, parce qu'il donnera prise pour retirer plus aisément le Tuyau, *Fig. 10*, du moule, à mesure qu'il s'allongera par les fontes réitérées. On jettera les rejets dans la chaudière, à mesure qu'on les coupera, ainsi que le plomb qui est tombé autour du moule, & qu'on aura le soin de détacher, de même que le plomb qui a coulé à terre, s'il est considérable, afin de le remettre fondre de nouveau avec celui qui est déjà fondu.

§. V. *De la façon de retirer les Tuyaux de dessus le Madrier.*

ON conçoit que les Tuyaux s'y font par partie ou par bouts qui ont la longueur du moule, qu'il faut ouvrir à chaque bout de Tuyau que l'on forme; & comme ces bouts de Tuyau se joignent les uns aux autres dans le moule, on pourroit allonger autant qu'on voudroit les Tuyaux; rien n'empêcheroit, d'après ce que nous venons de dire, si on en avoit l'emplacement; mais ils deviendroient trop longs: ainsi il faut une règle & une mesure dans tout; on doit borner leur longueur à 13 pieds, comme nous l'avons dit plus haut. Quand ils auront cette longueur, il faudra les retirer de dessus le madrier, afin qu'ils fassent place à d'autres. On commencera par abattre le rejet *f*, qui étoit resté: on se mettra deux; on le prendra par les deux bouts, en tenant dans ses mains de quoi s'empêcher de brûler, sur-tout celui qui prendra le morceau qui vient d'être fondu en dernier lieu; on le posera dans l'endroit de l'atelier qui lui sera destiné. Voilà ce qui regarde la fonte des Tuyaux: on recommencera la même opération autant de fois qu'on aura besoin de Tuyaux.

On ne s'y prend pas différemment pour faire des Tuyaux de 6 pouces de grosseur, que pour ceux d'un pouce de diamètre, le travail est le même; & il n'y a de différence que parce que le moule, & par conséquent les Tuyaux, augmentent en grosseur.

Comme l'emplacement du madrier & la préparation du moule, ne laissent

pas que de demander du temps, les Plombiers ont coutume d'employer tout un jour à la fonte de leurs Tuyaux, sans la discontinuer : ils en font jusqu'à 30, un jour portant l'autre. Ils font de même le jour de la fonte de leurs Tables : ils en fondent toute la journée. Ce jour là on double la paye des Ouvriers.


On ne parlera point du poids des Tuyaux, parce que c'est à proportion de leur diametre qu'ils pesent plus ou moins, non-seulement parce qu'il y a plus de plomb dans la circonférence des gros Tuyaux que dans celle d'un petit, mais encore parce que les gros Tuyaux doivent être plus épais que les petits. On observera seulement qu'il est indispensable aux Plombiers d'avoir chez eux un fléau & des balances, pour peser ceux qu'ils délivrent & qu'ils reçoivent, & généralement tous les ouvrages qu'ils font & que je détaillerai par la suite, selon l'ordre que je me suis prescrit : on doit voir par-là que quiconque veut faire sa profession de l'Art qu'on traite ici, doit avoir un lieu spacieux pour y établir son atelier.

ARTICLE SECOND.

Des Tuyaux soudés.

COMME on n'a pas coutume de fondre des Tuyaux qui aient plus de 6 pouces de diametre, ainsi que nous l'avons dit plus haut, parce qu'il ne se fait point de moule qui surpasse cette grosseur, ou du moins qu'on s'en sert très-rarement ; & que dans l'Art qu'on traite ici, on se trouve souvent dans le cas d'en avoir besoin de plus gros, soit pour les Pompes, soit pour les principales conduites des Fontaines, soit pour la décharge des eaux des Pavillons ou des grands toits, on a été forcé d'imaginer le moyen de rouler des Tables de plomb, que l'on coupe de telle largeur & longueur que l'on veut, proportionnellement à la grosseur des Tuyaux dont on a besoin, afin de suppléer par là à l'impossibilité où l'on étoit de pouvoir les faire fondre moulés. Ce travail ne laisse pas que de demander de l'adresse. On pourroit y joindre la coupe des Cuvettes, & n'en faire qu'un Chapitre, si on vouloit suivre l'usage des Plombiers, qui passent un jour entier à disposer leurs ouvrages à être soudés, afin que toutes les parties étant disposées, ils n'aient plus le lendemain qu'à les souder. Mais on les traitera à part & en deux Chapitres différents, afin d'expliquer plus clairement ces différentes opérations : on ne parlera ici que des Tuyaux.

On distingue quatre diverses mains-d'œuvre avant qu'ils puissent sortir de l'atelier : ils doivent 1°. être coupés ; 2°. être arrondis ; 3°. ils doivent être falis, écaillés, & grattés en la partie qui doit être soudée ; 4°. enfin ils doivent être soudés de long. Il convient d'expliquer séparément chacune de ces opérations.



§. I. Façon de couper les Tuyaux.

Il faut, pour cette première opération, une table *Fig. 1, Pl. X*, d'environ 4 pieds de large, sur 16 de long, pour étendre la table de plomb qui doit servir à faire les Tuyaux dont on a besoin. Le moule qui a servi à couler les tables sur sable, est très-propre à cette opération; les Ouvriers n'auront besoin que de le couvrir, comme nous avons dit qu'on le faisoit lorsqu'on ne s'en servoit pas pour couler; il faut de plus une équerre *Fig. 16*, une règle, un compas, un tire-ligne, un couteau & des battes rondes. La règle, *Fig. 2*, doit avoir environ 14 à 16 pieds de long; le compas, *Fig. 3*, est fait comme ceux des Tailleurs de pierre; le tire-ligne, *Fig. 4*, est un instrument crochu & tranchant, fait comme une serpette: il sert à tracer sur le plomb l'endroit où il faut le couper; le couteau, *Fig. 5*, doit être assez fort pour résister aux coups de marteau qu'il reçoit quand on coupe les tables; son manche est court, & le tout a environ un pied de long. La batte ronde, *Fig. 6*, est un rondin de bois qui a un manche pris dans la même pièce: on s'en sert souvent en place de marteau, pour frapper sur le treteau, & sur-tout dans cette opération. Etant muni de ces instruments, voici comme il faut opérer.

Il faudra prendre une table de plomb en rouleau, que l'on étendra sur la table qui fait la couverture du moule à fondre les Tables, comme on l'a déjà dit. La première chose que l'on doit faire, c'est de commencer par en couper les laïses ou bandes qui doivent faire les Tuyaux. On suppose qu'on veuille faire un Tuyau de 3 pouces de diamètre dans toute sa longueur; car il y a des Tuyaux qui sont plus gros à une extrémité qu'à l'autre, mais qu'on emploie rarement: on prendra 10 pouces sur la largeur de la table avec le compas, tant d'un côté que de l'autre: on posera la règle sur les deux points qu'on aura tracés; ensuite avec le tire-ligne, conduit par la règle, on fera sur la table de plomb un trait le plus profond qu'on pourra: on finira de séparer la table par le moyen du couteau & de la batte ronde.

Si l'on se trouvoit dans le cas d'avoir besoin d'un Tuyau de 3 pouces de diamètre par le haut, & de 2 pouces seulement de l'autre, (car on leur donne telle forme que l'on veut, selon que les endroits pour lesquels ils sont destinés, le requierent,) on ne prendroit alors que 8 pouces de ce côté là. Du reste la coupe est la même.

§. II. De la façon de rouler les Tuyaux.

Il faut, pour cette opération, avoir des battes plates. Cet outil a 3 pouces de large, & un pied de long, le manche compris: le tout est d'une seule pièce; la différence qu'il y a entre la batte ronde & la batte plate, c'est que l'une est un rondin entier, l'autre n'est que la moitié d'un rondin, *Fig. 7*. Lorsqu'on aura

donc coupé ce qu'il faut pour faire le Tuyau, on tirera sur le bord de la table cette bande de plomb qu'on destine à être roulée : on appuiera une main dessus, afin de la tenir plus ferme ; de l'autre on prendra la batte plate, & on en frappera les rebords par-dessous de bas en haut, pour en relever les bords : on en fera autant au côté opposé, en retournant la plaque de plomb que l'on frappera jusqu'à ce qu'elle soit arrondie, & que ses côtés soient si bien appliqués l'un contre l'autre & si bien joints, qu'on ne puisse point y passer la lame d'un couteau. Cette opération exige toujours une adresse qu'il est difficile de décrire : c'est une science que l'on acquiert par l'usage. Ainsi on se contentera d'indiquer en général la manière dont il faut s'y prendre ; tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'on voit de ces Tuyaux si bien travaillés, qu'il seroit impossible de connoître s'ils ont été moulés ou roulés, si l'on n'appercevoit pas l'empreinte de la soudure avant de passer outre.

Il est bon d'observer qu'il ne faut pas changer d'opération, que l'on n'ait roulé tous les Tuyaux dont on peut avoir besoin, pour mettre plus d'ordre en son travail.

§. III. De la manière de les salir, écailler & gratter.

APRÈS qu'on aura arrondi ses Tuyaux de la façon qu'on le voit, *Fig. 15*, il faut les écailler ou aviver aux endroits où l'on veut que la soudure prenne, parce que la surface du plomb se salit aisément, & est toujours enveloppée, selon le terme des Plombiers, d'une *crasse* qui fait couler la soudure & l'empêche de s'attacher au plomb ; au contraire, il faut les salir aux endroits où l'on ne veut pas que la soudure s'attache, & où elle seroit inutile. Mais avant tout, comme le Tuyau est rond, il faut, pour l'empêcher de rouler, l'appuyer des deux côtés par de petites cales ou plusieurs petits chevalets qui soutiennent ou embrassent les Tuyaux par-dessous : ils sont de plomb, & ce sont les Plombiers qui les font. On en voit un dans la Vignette en *a*, *Fig. 8* : on asséoit les Tuyaux sur ces chevalets.

On aura ensuite de la terre grasse que l'on détrempera dans de l'eau ; on en frotera le pourtour de chaque Tuyau, comme on le voit à la figure *11*, en *A*, afin que la soudure qui coulera sur le Tuyau, se détache aisément des endroits où elle est inutile. On commence par cette opération, crainte que quelques éclaboussures de terre grasse ne tombent à l'endroit des jointures du Tuyau, où il faut nécessairement que la soudure s'attache ; ensuite on prendra le ciseau & les battes rondes. Le ciseau est fait à peu-près comme ceux des Maçons, & est représenté à la Planche de la fonte des Tuyaux, *Fig. 13* : on se sert encore du grattoir, *Fig. 9* ou *10*, & avec ces outils on avive ou écaille le Tuyau d'un bout à l'autre, à l'endroit où il doit être soudé, de la largeur de 2 pouces, comme on le voit en *C*, *Fig. 11*. Quand on aura donc sali & écaillé les Tuyaux qu'on aura roulés, il faudra les souder comme nous allons l'expliquer.

§. IV. *De la façon de préparer la Soudure.*

PENDANT qu'on disposera les Tuyaux à être soudés, il faut que d'autres Ouvriers préparent la soudure. C'est un alliage d'étain & de plomb; la quantité qu'il faut de l'un & de l'autre pour faire un bon corps de soudure, est deux tiers de plomb sur un tiers d'étain. On mettra dans la chaudière de l'un & de l'autre de ces métaux dans la proportion que nous venons d'indiquer; ensuite on allumera le fourneau, & on fera fondre la soudure comme nous avons dit au Chapitre où il est traité de la fonte du plomb: on l'écumera de même; on aura seulement soin de mettre à part l'écume qui en proviendra, parce qu'elle reservira à faire de la soudure en la révivifiant par le raffinage, comme on le dira dans le treizieme Chapitre de cet Ouvrage. Outre qu'on y perdrait si on la mélangeoit avec l'écume du plomb, parce qu'on n'en retireroit plus de la soudure, mais du plomb; c'est que d'ailleurs elle aigriroit le plomb, & lui ôteroit sa première bonté.

§. V. *De la maniere de souder les Tuyaux.*

POUR cette opération, il faut avoir un fer à souder & de la poix-résine. Le fer à souder dont les Plombiers se servent, est un barreau de fer *A*, *Fig. 12*, qui en forme le manche, au bout duquel est un morceau de fer en forme de cône *B*; mais la pointe du cône doit être mouffe, & formée à peu-près comme le petit bout d'un œuf de poule. Comme quand le fer est chaud, on se brûleroit en le prenant par le manche *A*, on enveloppe cette partie avec deux morceaux de bois creusés en gouttieres *C*. Les fers à souder, *Fig. 12 & 13*, ont environ un pied de longueur; il faut, pour s'en servir, les faire rougir dans le feu; alors pendant que le fer chauffera, on doit faire un nœud ou attache de soudure à chaque bout du Tuyau, afin d'empêcher que la grande quantité de soudure qu'on est obligé d'y verser pour la faire prendre, ne le fasse entr'ouvrir. Quand ces nœuds de soudure auront pris, prenant de la soudure fondue dans une cuiller, on en versera d'un bout à l'autre, comme on le voit en *B*, *Fig. 11*. Un Ouvrier prendra le fer avec la poignée de bois dont nous avons parlé, pour qu'il puisse le tenir & l'employer à son usage sans se brûler, comme on le voit en *D*, *Fig. 8 & 11*; il l'appliquera sur la soudure qui sera versée sur le Tuyau après l'avoir frotté de poix-résine, afin qu'il ne s'étame point & coule mieux sur la soudure, qui ne doit rester attachée au Tuyau que dans la quantité qu'il en faut pour le souder. Il faut avoir le soin que la soudure ne fasse pas de grosseur, mais soit unie, ainsi que le reste de la circonférence du Tuyau. Pour que la soudure prenne bien, il faut que le Tuyau soit échauffé par le fer; cependant il le faut passer légèrement, mais on ne doit pas ménager la soudure. De là vient qu'il en faut environ 10 livres pour souder un pied de Tuyau; ce n'est pas

que toute cette soudure, comme on vient de le dire, reste au Tuyau ; il n'en demeure au contraire qu'une couche de quelques lignes, qui peut être évaluée à une livre par chaque petit Tuyau, & les autres à proportion ; mais c'est afin qu'elle réchauffe le Tuyau, & s'y prenne mieux : celui qui la versera sur le Tuyau, aura donc soin de ne pas la ménager.

Il seroit impossible qu'une aussi grande quantité de soudure ne se fît pas quelque passage à travers le Tuyau, sur-tout à l'endroit où l'écaillure l'a le plus aminci ; c'est pourquoi il se formera quelques épingles en dedans du Tuyau ; mais c'est peu de chose, on les laisse, parce qu'elles ne font point un obstacle au courant de l'eau.

§. VI. *Manière de détacher du Tuyau la soudure inutile,
& de ce qu'il en faut faire.*

QUAND le premier Tuyau sera une fois soudé, on en arrachera la soudure inutile : il faudra se garnir les mains pour pouvoir la prendre sans se brûler ; on la détachera fort aisément par le moyen d'une terre grasse qu'on y aura mise tout au tour, & qui aura empêché qu'elle fît corps avec le plomb ; on la rapportera dans la chaudière, afin qu'elle s'y fonde de nouveau ; ensuite on frottera le Tuyau avec un torchon mouillé pour l'approprier : on le retirera de dessus les chevalets en le prenant par les deux bouts, & on le placera dans un coin de l'atelier, où l'on y amoncèlera tous ceux que l'on aura soudés, comme on le voit dans la Vignette, *Fig. 14.* On fera la même opération pour tous les autres Tuyaux.

On aura le soin, à la fin de ce travail, de balayer les écaillures de plomb, afin de les mettre en un coin pour en tirer parti, ainsi qu'on le dira en son lieu.



CHAPITRE CINQUIEME.

Des Cuvettes.

APRÈS les Tuyaux pour diriger les eaux , ce qu'il y a de plus nécessaire dans les maisons , sur-tout dans celles où il y a plusieurs locataires , ce sont les Cuvettes : on les a imaginées pour que ceux qui logent un peu haut , n'aient pas l'incommodité de descendre pour se défaire de leurs eaux , & puissent les jetter sans nuire aux autres locataires. Elles peuvent recevoir jusqu'à un seau d'eau à la fois : elles transmettent les eaux qu'on y verse , dans un tuyau qui leur est joint , & qui descend jusqu'au rez-de-chaussée.

Il y a plusieurs siècles qu'elles ont été inventées ; mais on n'en fait pas précisément l'époque.

Il y en a de plusieurs sortes ; les unes sont faites en forme de hotte , les autres sont aussi faites en forme de hotte , mais en même temps angulaires ; les autres sont rondes ; les autres sont enfin quarrées. On les fait de ces différentes formes , selon l'endroit où on est obligé de les placer : on met indifféremment les Cuvettes à hotte ou rondes sous les fenêtres ; les angulaires sont faites pour les encoignures des murs , & ne peuvent servir ailleurs.

Pour parler de toutes ces Cuvettes , nous diviserons ce Chapitre en trois Articles. Dans le premier , nous parlerons des Cuvettes à hotte , & des Cuvettes angulaires ; dans le second , des Cuvettes rondes ; & dans le troisième enfin , des Cuvettes quarrées.

ARTICLE PREMIER.

Des Cuvettes à hotte.

TOUTE Cuvette est composée de trois pieces : il n'est que leurs noms qui changent. Il faut , pour former la Cuvette à hotte , figurer un dossier *A A* , *Fig. 1* , un devant *B* , & une crapaudine désignée par la ligne ponctuée *C*. Le dossier est la piece de plomb *A* , *Fig. 1 & 2* , qui est appliquée contre la muraille ; le devant est ce qui forme la hotte *B* , *Fig. 1 & 2* ; enfin la crapaudine est une piece de plomb *C* , *Fig. 1, 2 & 11* , percée à jour , qui est placée & soudée dans l'intérieur de la Cuvette , pour empêcher que les ordures qui peuvent se trouver dans les eaux qu'on jette , ne passent dans les Tuyaux *D* , *Fig. 1 & 2* , & ne les engorgent : elle les retient dans la Cuvette , d'où il est plus aisé de les enlever , que de les arracher du Tuyau où elles auroient passé , si elles n'avoient pas trouvé un obstacle en leur chemin , & qu'elles auroient engorgé.

PLOMBIER.

O

§. I. De la maniere de les couper.

IL faut d'abord mettre le morceau de plomb, dont on veut se servir, sur une table, comme on le voit dans la Vignette, *Fig. 3*, & en ôter les laïses ou bavures; ensuite avec le compas *A*, on commencera par tracer & couper le dossier, comme on l'a représenté *Fig. 4*: on tirera donc la ligne *AB*, *Fig. 4 & 5*, qui en marquera la hauteur & le milieu. On suppose qu'on ait besoin d'une Cuvette à hotte de 2 pieds & demi de haut, & d'un pied & demi de large; on prendra avec le compas sa hauteur, qu'on marquera par les lignes *CDEF*; ensuite on prendra sur cette hauteur un pied, pour faire ce qu'on appelle *le haut de la Cuvette*, & l'on fera les sections *93*, *IK*, pour avoir une ligne droite, & on tirera celle qui est marquée par *LM*. Si on ignoroit comment se font ces sections, on se serviroit simplement de l'équerre.

On prendra sur les lignes *CDLM*, 9 pouces de chaque côté de la ligne *AB*, & on tirera les lignes *N, O*, qui marqueront la largeur du haut de la Cuvette. On prendra ensuite sur la ligne *EF*, 3 pouces de chaque côté de la ligne *AB*, pour faire le bas du dossier; & on tirera les deux lignes *R, S*, en laissant aux quatre coins du bas du dossier, les petites oreilles *uxyz*, de la façon qu'elles sont représentées, *Fig. 5 & 8*; par cette opération, on aura un dossier avec toutes ses proportions, & il n'y aura plus qu'à le couper avec le couteau & la batte ronde, en suivant les lignes tracées pour marquer l'endroit de la coupe, dans la maniere qu'on le voit *Fig. 5*, où l'on a représenté le même dossier détaché de la table, à laquelle il tient encore dans la Figure 4.

Le devant de la Cuvette ne demande pas une moindre attention, ainsi qu'on le voit à la *Fig. 8*. On commencera par tirer sur la table de plomb *Fig. 6*, qui doit fournir le devant de la Cuvette, la ligne *AB*, qui la divise en deux. Comme le devant doit avoir la hauteur du bas du dossier, il faudra mesurer la distance qu'il y a de la ligne *LM*, *Fig. 4*, à celle *EF*; on pointera avec le compas cette même hauteur sur le morceau de plomb dont on vient de parler, & d'où l'on veut tirer le devant de la Cuvette, & on tirera les mêmes lignes *EF, LM*, *Fig. 4 & 6*, pour marquer la hauteur qu'il doit avoir.

Comme ce devant étant joint à son dossier, doit faire un demi-rond parfait si le dossier a un pied & demi de large, du pourtour *o* au pourtour *Q*, *Fig. 5*; il faut que le devant ait 2 pieds 1 pouce seulement, parce qu'il faut que le dossier déborde d'un pouce environ de chaque côté, pour recevoir la soudure, autrement ce devroit être 3 pouces au lieu d'un, par la raison que la circonférence a toujours deux tiers de plus que le diamètre; & comme le devant de la Cuvette doit faire la moitié de la circonférence, il doit avoir la moitié en-dessus de ce qu'à son dossier: il faudra garder la même proportion dans tous ses points.

Ainsi on prendra sur la ligne *LM*, *Fig. 6*, un pied & demi de chaque

côté de la ligne *AB*, pour faire le haut du devant de la Cuvette ; on prendra ensuite sur la ligne *E* 4 pouces & demi pour faire le bas , & on tirera les deux lignes *R*, *S*, en laissant aux quatre côtés de ce devant de Cuvette, les petites oreilles *uxyz*, ainsi qu'on les a laissées au dossier. Comme le haut du devant de chaque Cuvette, est toujours en forme de bourrelet, il faudra avoir soin de prendre de quoi le faire ; pour cet effet on posera le compas 6 pouces au-dessus de la ligne *LM* sur la ligne *B*, c'est-à-dire, dans le milieu : on en fera son point central, où l'on posera une branche du compas ; & après avoir pris la hauteur du devant de la Cuvette, on tracera sur la ligne *B* du milieu de *LM* la courbe *PQ* ; ensuite il n'y aura plus qu'à couper, sur le tracé, la table de plomb, comme on a fait pour le dossier.

§. II. *De la façon de travailler le devant de la Cuvette à hotte.*

IL faut d'abord observer que la table de plomb n'est pas si propre du côté du fable que de l'autre côté, & qu'il faut cacher autant qu'on peut cette petite difformité. On aura donc soin de mettre en dedans de la Cuvette, le côté du dossier le plus propre, parce que c'est à cet endroit qu'il est le plus visible. Il faut faire tout le contraire pour le devant de la Cuvette ; son côté le plus uni doit être en dehors, & le côté sale en dedans ; ce n'est pas une exception pour les Cuvettes, la propreté que demande chaque ouvrage qu'on fait en plomb, exige qu'on ait cette attention pour tous généralement.

Il s'agit à présent de donner au devant de la Cuvette la forme qu'il doit avoir. Pour cette opération, il faut avoir un *Bourceau*, *Fig. 7* : &, avec cet instrument, commencer par faire le bourrelet du devant de Cuvette ; pour cet effet, on doit l'appliquer sur une table, & rebrousser ses bords en dedans ; on formera ainsi ce qu'on appelle le *Bourrelet B*, *Fig. 8* : on arrondit ensuite le corps du devant de Cuvette en le frappant en dedans, puis en dehors, comme fait dans la Vignette, l'Ouvrier *Fig. 9*, & on le force ainsi à prendre la forme que représente la figure 8, le plus régulièrement qu'il est possible. A présent qu'on a apprêté les morceaux de Cuvette, il faut se disposer à les joindre en les soudant, afin de la compléter.

§. III. *Préparatifs avant la Soudure.*

IL faudra salir d'abord les rebords du devant de chaque Cuvette, aux endroits où on ne voudra pas que la soudure prenne, ensuite l'écailler tout autour environ d'un pouce aux endroits où l'on voudra que prenne la soudure : on en fera autant au dossier, qu'on salira en dessous, afin de reprendre aisément la soudure qui s'y attachera. Quand cette première opération sera faite, on joindra le devant de la Cuvette *B*, avec son dossier *AA*, *Fig. 1*, & on les attachera ensemble avec les

oreilles $u x y z$, qu'on a dit qu'il falloit laisser aux quatre coins du dossier $A A$ & de son devant B , ainsi qu'elles sont représentées *Fig. 5 & 8*. On a imaginé ces oreilles ou attaches, afin de maintenir le dossier & son devant dans la position qu'ils doivent avoir sur la table, *Fig. 10*, de la Vignette, pour qu'ils puissent être soudés facilement.

§. IV. De la maniere de souder le tout ensemble.

LORSQUE le devant de la Cuvette fera sali, écaillé & attaché à son dossier, on la tournera sur le côté; un Ouvrier versera dans leur jointure de la soudure qui coulera d'un bout à l'autre. Il faut qu'il commence par le milieu; afin que la chaleur de la soudure ne fonde pas les oreilles qui les tiennent attachés. Quand la premiere soudure aura pris, on redoublera la dose, parce qu'il n'y aura plus aucun risque: on la frottera ensuite de poix-résine, & on y appliquera le fer à souder, afin qu'il serve lui-même à réchauffer le plomb & à faire couler la soudure inutile, pour n'y en laisser que ce qu'il faut. On fera la même chose de l'autre côté, comme on le voit dans la Vignette, *Fig. 10*; alors la Cuvette commencera de prendre la forme qu'elle doit avoir.

§. V. Du Nœud de soudure qu'il faut faire à chaque Cuvette.

POUR la plus grande commodité, on a coutume de poser à chaque Cuvette un bout de tuyau D , *Fig. 1 & 2*, pour la rendre complete; par ce moyen on évite une soudure qui deviendrait fort difficile, s'il falloit la faire sur les lieux mêmes; où souvent c'est tout ce qu'on peut faire que de la poser; mais par le moyen de ce tuyau D de jointure, on diminue la peine, parce qu'on n'a plus qu'à faire entrer les tuyaux les uns dans les autres, c'est-à-dire, le tuyau D dans les autres qui forment la descente, ce qui est plus aisé que de les souder. Pour cet effet il faut avoir un bout de tuyau, d'environ 2 pieds de long, que l'on fera entrer dans le bas de la Cuvette d'environ 2 pouces; on salira de nouveau & on écaillera le tout ensemble environ de 4 pouces tout autour: on fera, ce qu'on appelle en terme de l'Art, un Nœud de soudure E , *Fig. 1 & 2*, afin que leur jointure soit plus solide; ce nœud E doit régner tout autour du haut du tuyau & du bas de la Cuvette. Pour cette opération, il faut coucher la Cuvette, & recevoir par-dessous avec un morceau de couteau, la soudure qu'on y verse afin de retenir & appliquer la soudure contre le plomb; il faut en même temps frotter cette soudure de poix-résine, & y passer le fer à souder. Ce n'est pas la seule occasion où les Plombiers emploient les nœuds de soudure; ils joignent de la même maniere tous leurs petits tuyaux de fontaines, c'est-à-dire, tous ceux qui sont fondus & non roulés, comme je le dirai dans le Chapitre qui traite de ces matieres. Quand on aura fait cette opération tout autour de la Cuvette, elle aura la forme qu'on lui voit dans la figure 1.

§. VI. *De la façon de faire & de poser la Crapaudine.*

LA Crapaudine se met dans le fond de la Cuvette, environ 3 pouces au-dessus du nœud de soudure, c'est-à-dire, à l'endroit de la ligne ponctuée *C*, *Fig. 1* : elle doit être en dedans, comme on le voit dans la coupe *Fig. 2*, par la ligne *c*, qui marque la place qui lui est destinée. Il faut mesurer la grandeur qu'a, à cet endroit, la Cuvette à laquelle on veut la mettre; d'après cette connoissance, on coupera un morceau de plomb qui doit avoir la forme d'un demi-cercle, comme on le voit *Fig. 11* : on tracera un double cercle en dedans, environ à un pouce de son bord, parce que ce rebord est nécessaire pour prendre la soudure. Il faudra ensuite avoir un emporte-pièce, *Fig. 12* : c'est un instrument d'environ 8 pouces de long; on frappe avec le marteau sur le corps du poinçon *A*; son autre bout *B* est comme un tuyau tranchant par ses bords : il est sensible qu'en posant la partie *B* de cet outil, sur le plomb, *Fig. 11*, on forme des trous, & que le morceau de plomb qui est emporté, entre dans la partie évasée du tuyau *B* : étant conduit par les traits de compas, on perce assez régulièrement la quantité de trous qu'on juge convenable, comme fait, dans la Vignette, l'Ouvrier *Fig. 13*. Ces crapaudines laissent un libre passage à l'eau, & retiennent les ordures qui pourroient engorger les tuyaux.

Quand cette crapaudine sera faite, on la posera dans la Cuvette, qu'on salira & qu'on écaillera tout autour, ainsi qu'on l'a marqué *Fig. 2*, par la ligne *C*; ensuite on y coulera de la soudure, & on observera tout ce qui a été dit à l'occasion des autres soudures; on retirera ensuite tout le plomb qui s'est attaché à la Cuvette qu'on vient de souder, pour le faire refondre de nouveau si on en a besoin; enfin on lavera la Cuvette, & elle sera prête à être posée.

On ne donnera pas une description particulière des Cuvettes angulaires, parce qu'elles se font de la même manière que celles dont on vient de parler; toute la différence consiste dans leur dossier, qui est angulaire, parce qu'elles sont faites pour être placées dans l'encoignure des murs, & que ces endroits demandent qu'elles aient cette forme. On conçoit qu'il faut que les crapaudines aient une forme angulaire ou ronde, pour qu'elles conviennent aux Cuvettes où on veut les placer.

ARTICLE SECOND.

De la manière de faire les Cuvettes rondes.

LES Cuvettes rondes sont faites comme les Cuvettes à hotte, de trois pièces rapportées, qui sont un fond, un pourtour, & une crapaudine: il est vrai que plusieurs n'ont pas de crapaudine; mais alors elles sont sujettes à s'engorger, & ce n'est point un ménage pour les particuliers, que d'épargner une petite plaque de plomb & quelques façons.

On mesurera d'abord la grandeur du fond *A*, *Fig. 14*, que l'on veut donner à ces especes de Cuvettes : on s'y prendra, pour le tracer & pour le couper, comme nous l'avons dit plus haut ; on mesurera ensuite de quelle hauteur doit être le pourtour *BB*, qu'on veut lui donner. On prendra en conséquence la grandeur de la circonférence du fond *A* : on tracera & on coupera son pourtour *BB* ; d'après ces mesures, il n'est pas nécessaire que leur fond *A* déborde leur pourtour *BB*, attendu qu'on les soude en dedans, parce qu'on a l'aisance de le faire : c'est le contraire des Cuvettes à hotte, qu'on est obligé de souder en dehors, attendu qu'étant contraint d'appliquer le devant des Cuvettes tout entier sur son dossier avant de les souder ensemble, il empêche que l'Ouvrier puisse y appliquer commodément la soudure ; c'est pourquoi il le fait en dehors : c'est ce qui a fait imaginer les petites oreilles avec lesquelles on les attache.

On commencera par faire un bourrelet *C* à l'extrémité du pourtour *B*, pendant qu'il n'a aucune forme : on s'y prendra comme pour les devants des Cuvettes à hotte ; on en fera autant à toutes les Cuvettes : on arrondira ensuite le pourtour avec la batte ronde, pour lui faire prendre la forme du fond *A*, auquel il doit être soudé, l'Ouvrier l'appliquera ensuite sur son fond *A*, ainsi qu'on le voit *Fig. 15*, le soudera & donnera au tout la forme qu'ont les Figures 14 & 16.

On peut leur faire un dossier *A*, *Fig. 16*, pour les clouer, ou bien on les attachera avec des crochets ; on y soudera ensuite la crapaudine en *D*, après l'avoir percée avec l'emporte-pièce *A*, & le marteau *C*, comme on le voit dans la Vignette *Fig. 13*.

On conçoit qu'il faut enlever une plaque de plomb du fond *A*, pour lui mettre une crapaudine : c'est cette même plaque de plomb dont on se sert ; on ne fait que la percer & la remettre à sa place, après y avoir soudé un bout de tuyau *E*, *Fig. 14*, en s'y prenant comme je l'ai dit à l'occasion des Cuvettes à hotte.

ARTICLE TROISIEME.

Des Cuvettes quarrées.

LES Cuvettes quarrées ne sont pas plus difficiles à faire que les rondes ; il n'y a de différence que dans la façon de les couper. Leur fond *A*, *Fig. 17*, ainsi que leur pourtour *BB*, est quarré : on les soude en dedans comme les Cuvettes rondes ; il n'est donc pas nécessaire que le fond *A* déborde leur pourtour *BB* : il faut leur attacher également un tuyau pour que les eaux puissent s'évacuer. Pour cet effet on prend la mesure du tuyau qu'on veut leur joindre, afin de recevoir les eaux, & leur donner passage : on coupera, d'après cette grosseur, une plaque de plomb dans le fond de la Cuvette, à l'endroit convenable : on leur soudera le tuyau, comme on l'a déjà dit.

On prendra ensuite le morceau de plomb qu'on a enlevé, on le mettra à

jour avec l'emporte-pièce, & on le resoudra à l'endroit d'où il a été retiré. C'est la même opération pour toutes les Cuvettes.

On n'entrera pas dans les différents détails qu'exigeroit la description des ouvrages de fantaisie ; on ne s'est proposé ici que de donner la façon de travailler ceux qui sont les plus usités dans la Société.

Après les détails où nous sommes entrés, les Ouvriers ne seront pas embarrassés pour exécuter plusieurs ouvrages qui se présenteront en différentes occasions, & qu'il n'est guère possible d'imaginer.

CHAPITRE SIXIEME.

De la pose des Chaîneaux, Gouttieres, Godets, Noues, Faîtages, Tuyaux de descente, Cuvettes, &c.

APRÈS avoir expliqué la manière de faire des Tuyaux fondus, ainsi que des Tuyaux soudés ; après avoir donné la façon de faire des Cuvettes de différentes espèces, & avoir profité de ce qui regarde ces différents ouvrages, pour expliquer comment on fait différentes sortes de soudures, nous allons parler de la pose des Plombs sur les bâtimens, dans lesquels nous comprendrons les Tuyaux & Cuvettes que nous venons de décrire. Nous aurons occasion de parler des Gouttieres entre deux bâtimens, & dans les Noues ; nous ferons voir de quelle façon on dispose les Tuyaux de descente, & les Cuvettes qu'on met à différents étages pour la commodité des locataires, & destinées à recevoir les eaux du ciel, afin d'en garantir les bâtimens auxquels on les adosse ; nous dirons un mot des Faîtiers qu'on place au haut des bâtimens & sur les arêtières. Toutes ces choses étant du district du Plombier, nous ne devons pas négliger d'en parler.

Nous diviserons donc ce Chapitre en huit Articles. Dans le premier, nous traiterons de la construction & pose des Chaîneaux ; dans le second, de la construction & pose des Gouttieres ; dans le troisième, de la construction & pose des Godets ; dans le quatrième, de la construction & pose des Noues ; dans le cinquième, de la construction & pose des Faîtages ; dans le sixième, de la pose des Tuyaux de descente ; dans le septième, de la pose des Cuvettes ; dans le huitième enfin, de la façon de dégorgier ces Tuyaux.



ARTICLE PREMIER.

Des Chaîneaux.

SI, sur les bâtimens un peu considérables, on laissoit l'eau s'écouler par les égouts, elle mouilleroit les murailles, qui en seroient fort endommagées, sur-tout les crépis. Sur les grands bâtimens, comme sont les Eglises, on reçoit l'eau des toits dans de grandes gargouilles de pierre; mais les murs des maisons particulieres, même des châteaux, n'étant pas assez épais pour supporter cette construction, on rassemble l'eau des toits dans des conduits de plomb, qu'on appelle des *Chaîneaux*. Ces Chaîneaux ayant une pente, conduisent les eaux à des Cuvettes qui font faillie pour porter l'eau loin des murailles, ou dans des Tuyaux de descente, qui la rendent jusqu'au niveau du pavé.

§. I. *Construction des Chaîneaux.*

ON prend sur le bâtiment, la longueur, la largeur & la profondeur qu'ils doivent avoir; car il est sensible que ceux qui doivent recevoir l'eau d'un grand toit, doivent être plus larges & plus profonds que ceux qui ne doivent recevoir que peu d'eau. D'après ces mesures, on coupe à la boutique les tables de plomb de largeur, & on en prend une longueur proportionnée à l'étendue de l'ouvrage. Comme on leur donne la forme qu'elles doivent avoir sur le lieu où on doit les poser, on les porte au bâtiment.

L'assise des Chaîneaux *L*, *Fig. 1*, *Pl. XII*, doit être d'abord faite ou en plâtre; par le Maçon, ou en bois, par le Charpentier, & avoir une largeur & une pente convenables; cette assise doit toujours avoir un peu de pente vers le devant ou la partie du Chaîneau *AB*, qui s'élève verticalement.

Le Plombier commence à faire un bourrelet à la partie *AB* qui est opposée au mur: nous avons expliqué comment on fait ce bourrelet en parlant des Cuvettes, *Chap. V*; on les plie dans leur longueur, pour que le fond du Chaîneau *M*, porte sur son assise *L*, que le devant *AB* s'élève perpendiculairement, & que l'autre bord *C* de la table de plomb aille, en relevant, recouvrir un peu la sabliere *N* de la charpente.

Pour que le plomb, qui est flexible & pesant, ne se déforme pas, on pose le Chaîneau sur des crochets de fer, *Fig. 2*, qui ont environ un pied de longueur, qu'on attache à un pied les uns des autres, à la sabliere *N*, & qui reposent sur l'assise *L*; de plus, on cloue le bord postérieur du Chaîneau sur la sabliere *N*, comme on le voit en *O*, *Fig. 1*, ou en *P*, *Fig. 11*, où deux Ouvriers mettent un Chaîneau en place sur un bâtiment.

Il est sensible qu'on ne peut pas faire une longue suite de Chaîneaux d'une seule table

table de plomb ; c'est pourquoi on en soude les uns au bout des autres autant qu'il en faut pour faire toute la longueur. Comme nous avons amplement expliqué la maniere de faire différentes soudures, nous ne nous y arrêterons pas pour le présent.

ARTICLE SECOND.

Des Gouttieres.

QUAND deux toits *A, B, Fig. 12*, étant opposés l'un à l'autre, les deux égouts se rendent à un même endroit, comme sur la muraille *C*, il faut placer à cet endroit un canal de plomb qui en reçoive les différentes eaux, pour les porter au bout des toits : c'est ce qu'on appelle une *Gouttiere*. La table de plomb qui la forme, n'est point bordée par un bourrelet : elle se termine par les deux bords, ainsi qu'on le voit dans la partie *M* du Chaîneau que représente la Figure 1 ; chaque bord est cloué sur les sablières de la charpente ; comme elle est soutenue dans toute sa longueur par le mur sur lequel elle repose, on n'y met point de crochets, & les ardoises doivent former un égout qui recouvre les bords de la table de plomb, comme on le voit en *C* ; par le moyen du niveau *Fig. 14*, on lui donne la pente qu'on veut.

ARTICLE TROISIEME.

Des Godets.

IL y a, outre les Gouttieres dont nous venons de parler, des Gouttieres faillantes, que les Plombiers nomment *Godets G, Fig. 1*, qu'on place à la partie la plus basse des Chaîneaux ou des Gouttieres dont nous venons de parler, pour que l'eau ne bave point contre les murs.

Comme ces Godets ou Gouttieres sont pesants & ont beaucoup de porte-à-faux, on commence par établir une barre de fer *L, Fig. 1*, qui étant dessous, doit soutenir le poids du plomb ; pour lui donner encore plus de consistance, on met sur cette barre une, deux, ou trois embrasures *K, Fig. 1*, qui retiennent le plomb dans sa situation ; ensuite on prend une table de plomb de 4 ou 5 pieds de longueur, au bord de laquelle on forme des deux côtés, & dans toute sa longueur, un bourrelet : on courbe cette table dans toute sa longueur, pour former un canal, on la pose sur les crochets *K* ; & si on la met au bout de la Gouttiere *C, Fig. 12*, on la soude à cette extrémité ; mais si l'on veut ajuster ce Godet à un Chaîneau, on fait dans la partie basse, où toutes les eaux doivent se rendre, une ouverture *FH, Fig. 1*, au côté du Chaîneau qui se relève verticalement. Quand on a posé le Godet sur la barre de fer *L*, qui doit le supporter, on le soude au Chaîneau en *H*.

Depuis quelque temps, il est défendu de mettre de pareils Godets ou Gouttieres sur la rue, aux maisons qu'on bâtit ; mais on laisse subsister & réparer ceux

qui sont établis avant le Règlement ; & il est toujours permis d'en mettre dans les cours , pour éviter les tuyaux de descente : car par le Règlement , il est ordonné de faire aboutir les eaux des Gouttieres *C* , *Fig. 12* , ou des Chaîneaux *AB* , *Fig. 1* , à des tuyaux tels que *IK* , *Fig. 11* , qui rendent l'eau sur le pavé. Nous expliquerons comment on pose ces tuyaux ; mais auparavant il faut dire quelque chose des Noues.

ARTICLE QUATRIEME.

Des Noues.

QUAND deux toits se jettent l'un sur l'autre , la partie *AB* , *Fig. 13* , où ils se rencontrent , se nomme une *Noue*.

On voit dans l'Art du Couvreur , qu'on en fait en tuiles ; mais elles ne sont pas bonnes ; celles en ardoises sont meilleures : mais sans contredit celles en plomb sont préférables. Pour les faire , on pose une Gouttiere de bois de *A* en *B* , pour soutenir celle de plomb , qui s'attache sur la Gouttiere de bois qui est creusée dans une petite poutre , précisément comme en *C* , *Fig. 13* , dont elle ne diffère que parce qu'elle est fort en pente , & le Couvreur doit faire en *C* & en *D* deux petits égouts qui rendent l'eau des deux toits dans la *Noue* de plomb , d'où l'eau se rend ou dans un Chaîneau , ou dans un Godet , comme nous l'avons dit plus haut.

ARTICLE CINQUIEME.

Des Faîtages.

SUR les bâtiments couverts en tuile , on couvre le faîte avec de grandes tuiles creuses qu'on pose à mortier , ainsi qu'il est expliqué dans l'Art du Couvreur. Il y a des Couvreur assez adroits pour former en ardoise le faîte des bâtiments ; mais cela est sujet à bien des réparations , & on ne peut poser dessus ni cordes nouées ni deux échelles en chevalement , comme on l'a représenté dans l'Art du Couvreur , *Pl. IV* , *Fig. 13*. Le mieux est donc , pour les couvertures en ardoises , de couvrir le faîte en plomb , comme on le voit en *M* , *Fig. 11* ; & après qu'on a attaché avec des clous au faîte de charpente , des crochets doubles *N* , on pose la table de plomb pliée , comme on l'a dit , de telle sorte qu'elle recouvre de 4 , 5 , ou 6 pouces le rang d'ardoise le plus élevé. Comme une table de plomb ne peut pas être assez longue pour s'étendre de toute la longueur du toit , on en attache plusieurs les unes au bout des autres.

Les arêtières couverts en ardoises étant plus sujets que le plein toit à être endommagés par le vent , il est encore bon de les former par une table de plomb

qui recouvre les ardoises, comme *OP*, *Fig. 11*; & comme ces tables se posent comme les faîtages, nous ne nous y arrêterons pas davantage.

Aux panes de brisés *QR* des toits en mansarde, on se contente ordinairement de faire un petit égout en ardoise; mais il est beaucoup mieux de mettre sous ce petit égout d'ardoise, une petite table de plomb qu'on cloue sur la pane de brisés, & qui est recouverte par l'égout d'ardoise: elle empêche qu'il ne soit emporté par le vent. Comme cette table de plomb est légère & étroite, on peut se dispenser de la retenir par des crochets.

§. I. De la Corde nouée.

POUR éviter de faire des échafaudages qui exigeroient des frais considérables, les Couvreurs & les Plombiers font grand usage de ce qu'on appelle la *Corde nouée*; c'est effectivement un cable, *Fig. 3*, où l'on fait de 6 en 6 pouces un gros nœud: on en passe un bout dans le bâtiment, par une croisée *C*, *Fig. 11*, une lucarne ou un œil de bœuf, & on l'attache fermement à quelque chose de solide; de ce soin dépend la vie de l'Ouvrier qui en fait usage pour monter ou pour s'établir à un endroit où il a à travailler, comme on le voit en *H*, *Fig. 11*.

Pour se servir de cette corde nouée, l'Ouvrier ajuste à chacune de ses jambes un étrier, *Fig. 4 & 5*; c'est une forte courroie *FE*, à laquelle est ajusté, à son extrémité, un fort crochet de fer; l'Ouvrier passe son pied dans l'étrier en *F*; il attache la courroie à ses jambes par les jarretieres de cuir *AB*, *CD*, avec lesquelles il serre ses jambes en passant le bout des jarretieres *BD*, dans les boucles *AC*. Quand les étriers sont ainsi fermement attachés à ses jambes, il passe les crochets *E* dans une ceinture de cuir qu'il a autour du corps, pour pouvoir marcher sans être incommodé par le bout *E* des étriers.

Quand il veut monter à la corde nouée, il détache un des crochets de sa ceinture; il passe la corde au-dessus d'un nœud dans le crochet, & le nœud l'empêchant de descendre, il porte tout son corps sur cet étrier; si c'est celui de la jambe droite, il passe le crochet de la jambe gauche au-dessus du nœud plus élevé; & portant tout son corps sur l'étrier gauche, il détache le crochet de l'étrier droit, pour le placer plus haut; & répétant cette opération, il s'élève, au moyen de la corde nouée, comme s'il montoit à une échelle; cependant il faut qu'il tienne toujours la corde au-dessus des crochets avec une de ses mains, sans quoi il courroit risque de se renverser en arriere ou vers un des côtés. Il ne suffit pas de monter; l'Ouvrier a besoin de s'arrêter à un endroit où il doit travailler; & pour le faire commodément, il monte avec lui la fellette, *Fig. 6*, sur laquelle il s'assied lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il doit travailler.

Cette fellette est formée d'une planche légère *ABCD*, de 2 pieds de largeur, *Fig. 6*, & de deux courroies qu'on tient d'une longueur égale au moyen

des boucles *EF*. Ces courroies qui, au moyen de ces boucles, font comme une chaîne sans fin, passent sous la planchette *ABCD*, & par l'œil du crochet *G*, qui sert comme les crochets *EE* des étriers, pour attacher cette espèce de siège à la corde nouée : au moyen de cet ajustement, il s'établit sur un toit ou le long d'un mur, comme on le remarque en *H*, *Fig. 11*. Cette façon de s'échafauder est très-ingénieuse & fort commode ; mais nous n'entrerons pas dans de plus grands détails ; le peu que nous en avons dit étant joint aux figures, en donnera une idée suffisamment exacte.

ARTICLE SIXIEME.

De la pose des Tuyaux.

ON commence par poser un Tuyau de fonte en bas de la maison, qui doit avoir un empattement ou un coude pour dégorger l'eau dans la rue, & hors du pied du mur auquel il est adjacent. On ne met point de Tuyau de plomb à cet endroit-là, parce qu'il seroit sujet à être faussé, percé ou enlevé ; on assujettit ce premier Tuyau de fonte avec plusieurs gâches, qui ont la forme que représente la figure 7, qui l'embrassent, & dont les bouts *a, b*, sont scellés en plâtre dans le mur. Celui qui pose les Tuyaux porte toujours avec lui une petite auge *A*, *Fig. 8*, & une truelle *B*, *Fig. 15* ; on jette ensuite la corde nouée ; l'Ouvrier monte au-dessus du Tuyau de fonte : il reçoit un Tuyau de plomb qu'on lui descend par le moyen d'une corde ; il l'emboîte dans le premier Tuyau de fonte de fer d'environ 6 pouces, parce qu'on ne soude pas les Tuyaux de descente, & tâche de le mettre le plus droit qu'il est possible ; ensuite il l'attache avec des gâches comme le premier : il continue ainsi jusqu'au haut du mur, ayant toujours l'attention de faire entrer le Tuyau supérieur dans le Tuyau inférieur, pour que l'eau trouve un libre cours.

On doit savoir, avant de poser aucun Tuyau, la quantité de pieds qu'il y a du haut du mur à son pied, afin de n'être pas dans le cas de couper les Tuyaux sur l'endroit, ce qui doit être fait avant dans la boutique. On ne doit pas conduire ces Tuyaux tout-à-fait au haut du mur, il faut laisser environ 4 pieds ; parce que comme ces Tuyaux répondent ordinairement à des Chaîneaux qui ont des bouts de Tuyau d'environ 5 pieds aux endroits qui doivent donner passage à l'eau, on les emboîte ensemble.



ARTICLE SEPTIEME.

De la pose des Cuvettes.

COMME les Cuvettes sont faites pour la commodité des locataires, elles se posent d'étage en étage, dessous, ou du moins à la portée de chaque fenêtre. On commence par gâcher, comme nous l'avons dit, un premier tuyau de fonte; quand on a conduit ses tuyaux de descente au bas de la fenêtre où la Cuvette doit être posée, on la descend par la fenêtre supérieure, comme on le voit en *L*, *Fig. II*; l'Ouvrier qui est porté sur la corde nouée, la prend & l'emboîte dans le tuyau de dessous; ensuite il replie le haut du dossier de la Cuvette sur le bois de la fenêtre, auquel il le cloue. On lui descend ensuite un autre tuyau qu'il reçoit, & qu'il attache également avec des gâches: il tâche que la bouche de tous les tuyaux qu'il pose en dessous des Cuvettes pour y faire le dégorgement des eaux qu'ils recevront, réponde toujours à un des coins de la Cuvette, afin qu'ils embarrassent moins. Il continue la même opération autant qu'il y a d'étages & de Cuvettes à poser.

On fait de même à l'égard des Cuvettes angulaires, excepté qu'on attache leurs dossiers dans l'angle des murs auxquels elles sont destinées.

C'est de cette manière dont on pose les Cuvettes rondes, & généralement toutes sortes de Cuvettes. Il n'est personne qui, après ce que nous venons d'en dire, ne les mît lui-même en place.

Comme il peut arriver qu'on ait posé ses tuyaux de descente sans y mettre des Cuvettes, n'en ayant pas pour lors besoin, & que dans la suite les Propriétaires veuillent en faire mettre, il est bon d'expliquer cette opération, qui demande quelque attention.

Quand donc on est dans ce cas là, il faut commencer par dégâcher les tuyaux, & les déboîter à l'endroit où l'on veut poser sa Cuvette; ensuite on l'y pose comme nous l'avons dit, sans qu'il soit besoin de soudure: s'il n'y avoit pas d'emboîtement près de cet endroit, il faudroit couper le tuyau. On dresse ensuite le tuyau supérieur que l'on a déjointé pour poser la Cuvette, toujours par le moyen de la corde; on le met à un coin de la Cuvette, en dedans, de telle manière qu'il y rende ses eaux, & que de-là elles puissent couler en bas sans être interrompues.

On voit par-là qu'il est aisé de mettre des Cuvettes à chaque étage, sans qu'elles puissent se nuire les unes aux autres, ce qui est d'une très-grande commodité pour les maisons où il y a plusieurs locataires.



ARTICLE HUITIEME.

De la façon de dégorgier les Tuyaux.

QUOIQ'IL soit ordinaire de mettre des crapaudines à la plupart des Cuvettes, cependant toutes n'en ont point; & il arrive que parmi les eaux qu'on y jette, il se trouve des ordures qui s'arrêtent dans les tuyaux, les engorgent, & mettent les Ouvriers dans la nécessité de les dégorgier. D'ailleurs il peut arriver que par les grandes pluies quelques morceaux de décombre tombent, ou dans la Gouttiere, ou dans le Chaîneau, & aillent s'amonceler dans le tuyau & ne le bouchent; dans tous ces cas on est obligé d'avoir recours au Plombier pour le réparer. Nous allons indiquer comment on s'y prend.

On commence d'abord par s'assurer quel est le tuyau qui est engorgé, en y jettant de l'eau; lorsque ce tuyau est petit, & qu'il n'est engorgé que par quelques ordures faciles à faire descendre, on prend le jonc, *Fig. 9*: c'est une espece de sonde dont les Plombiers se servent pour les petits engorgements: elle est tortillée comme un serpent; elle a environ 12 pieds de long: on nomme le bois dont elle est, *Jé* ou *Rotin*: il nous vient de la Chine, où il croît en forme d'arbrisseau; c'est le même bois que celui dont on fait les chaîses de canne. On a essayé d'en planter à l'Isle de France: on a tout lieu de croire qu'il réussira. On la fait entrer dans le tuyau en la détordant, jusqu'à ce qu'on ait rencontré ce qui fait l'engorgement; c'est toujours par le bas du tuyau qu'on commence l'opération, parce qu'il est plus aisé de faire sortir les ordures par l'endroit où elles sont facilement entrées: un Ouvrier va au haut du tuyau recevoir le jonc.

Si le tuyau étoit gros & extrêmement engorgé, & que cette premiere sonde ne fût pas suffisante, il faudroit en employer une plus forte. C'est un morceau de plomb *A*, *Fig. 10*, long pour qu'il soit pesant, & menu pour qu'il entre mieux dans le tuyau: il est attaché à une corde *B*; on le fait entrer par le haut du tuyau, & le laissant tomber avec vitesse, il emporte les ordures qui forment l'engorgement; pour cela on le releve & on le fait tomber à plusieurs reprises. Si cette sonde de plomb ne pouvoit détruire l'engorgement, on pourroit en employer une qui, au bas du plomb, auroit un morceau de fer quarré, pointu & acéré, qui déborderoit le plomb de 6 pouces; cette pointe pourroit briser des platras que le plomb ne feroit qu'entasser.

Si l'engorgement étoit peu éloigné du bout d'en-haut du tuyau, on pourroit le détruire avec un barreau de fer terminé en pointe quarrée, qu'on feroit agir comme un pilon.

Enfin si l'engorgement étoit formé par une pierre fort dure, & qu'aucun des moyens que nous venons de rapporter ne pût réussir, il faudroit s'assurer précisément du lieu de l'engorgement pour crever le tuyau, retirer ce qui fait

l'embarras , & réparer le tuyau par un nœud de soudure , ou une piece de plomb que l'on souderoit.

Voyons à présent les différentes Couvertures faites uniquement en plomb.

CHAPITRE SEPTIEME.

Des Couvertures.

ON entend par *Couverture* , un entablement qu'on pose sur la partie supérieure de quatre murs , qu'on recouvre ensuite soit en plomb soit en ardoise.

Le mot de *Couverture* est si clair & si intelligible par lui-même , qu'il n'a pas besoin de plus ample définition. Nous nous contenterons seulement , comme ce terme est un peu général , d'expliquer les différentes dénominations des Couvertures.

Dans le mot de *Couverture* , on peut comprendre les toits ordinaires des maisons , les terrasses , les lucarnes , les yeux de bœuf , les pavillons , les combles ou les dômes des Eglises , enfin les clochers. Notre dessein est de parler de tous ces objets en particulier , pour en détailler les différents ouvrages. Nous en excepterons cependant les toits ordinaires des maisons , où il n'entre de plomb que quelques Chaîneaux , Gouttieres , Noues , &c. parce que nous en avons déjà parlé dans le Chapitre précédent , & qu'il seroit inutile de répéter ce que nous en avons dit. Si quelquefois on avoit quelqu'un de ces toits à couvrir tout entier en plomb , on n'aura qu'à consulter ce que nous sommes forcés de dire par rapport aux autres Couvertures , tant pour l'échafaudage , que pour la coupe des ardoises qu'il faudroit y employer. D'après cet avertissement , nous diviserons donc ce Chapitre en huit Articles. Dans le premier , nous traiterons des Combles ; dans le second , des Clochers ; dans le troisieme , des Pavillons ; dans le quatrieme , des Dômes ; dans le cinquieme , des Yeux de bœuf ; dans le sixieme , des Lucarnes ; dans le septieme , des Terrasses ; dans le huitieme , de la maniere de réparer toutes ces différentes especes de Couvertures.

ARTICLE PREMIER.

Des Combles.

ON entend par *Comble* , un toit qui , élevé sur deux faces paralleles , se termine par un angle aigu , & jette l'eau de deux côtés différents dans des Gargouilles qui en couronnent le pied , & qui la rendent ensuite dans des Tuyaux de descente ou Gouttieres saillantes ; tel est celui de Notre-Dame. Ces fortes de Couvertures ne sont employées ordinairement que dans les édifices d'Eglises. On

en distingue de deux sortes ; les uns sont tout couverts en plomb, les autres le sont seulement en tuiles ou en ardoise : nous ne parlerons ici que des premiers.

§. I. De l'entablement de la Charpente.

ON suppose donc qu'on veut couvrir le Cômble d'une Eglise en plomb ; le Plombier ne le peut couvrir qu'après que la charpente est finie. Il faut que l'on place d'abord les chevrons *A B* bien de niveau, comme on le voit *Fig. 1, Pl. XIII*, que l'on attache ordinairement de 12 en 12 pouces ; il faut qu'ils soient chevillés sur les panes qui doivent les porter ; ensuite on cloue sur les chevrons des voliges de 4 à 5 pouces de large, espacées d'un pouce & demi ou 2 pouces, ainsi qu'on le voit dans la même figure, en *c d e f g h*, afin que le tout soit dans l'état qu'on le voit, *Fig. 2*, qui représente l'ensemble des chevrons & des voliges : il est sensible que la charpente d'un Clocher doit être pareillement faite, avant qu'on puisse y attacher aucune table de plomb, comme il paroît dans la même figure. Pour continuer la description de notre Art, nous supposons que ce travail préliminaire, qui regarde les Charpentiers, est fait, le Plombier doit alors disposer ses tables & les attacher.

§. II. De la coupe des Tables de plomb destinées à la couverture des Combles.

LA largeur ordinaire de ces tables est de trois pieds, sur 12 pieds de longueur ; on pourroit en faire de plus longues & de plus larges ; mais comme il en résulteroit de grands inconvénients, comme cela est arrivé quelquefois, lorsque par leur pesanteur ayant brisé leurs attaches, plusieurs tables sont tombées du haut de la couverture de l'Eglise en bas ; c'est ce qui a engagé à les diminuer pour la sûreté des Ouvriers. On commence par les dérouler dans l'atelier sur le dos de la couverture du moule à sable ; on en retranche ensuite les alaises. Après les avoir coupées de la longueur & largeur que nous l'avons dit plus haut, qui est de 3 pieds de large, sur 12 de long, on les roulera de nouveau l'une après l'autre : on en chargera une charrette, parce qu'il seroit impossible que les Ouvriers pussent les porter eux-mêmes, sur-tout lorsque le trajet est un peu long. On les conduira ainsi au lieu où elles doivent être posées. Quand elles seront au bas de l'édifice, pour les monter plus vite & en plus grand nombre, on pourra se servir d'une gruë, qu'on établira sur le toit, & avec laquelle on les enlèvera ; mais il n'en fera besoin que quand on sera dans le cas de faire ou de renouveler une Couverture toute entière.

On suppose donc à présent qu'elles soient arrivées au haut de l'édifice ; il ne s'agit plus que de les mettre en place.



§. III. *De la façon de les attacher.*

UN Ouvrier doit commencer par clouer sur les voliges des crochets au droit de chaque chevron, à un pied de distance les uns des autres, ainsi qu'on le voit *Fig. 2*, en *A*. Ces crochets, *Fig. 3*, doivent avoir une longueur proportionnée à la largeur des tables; ils sont aplatis par une de leur extrémité *a*, où il y a trois trous pour recevoir les clous; le bas *b* forme un crochet d'environ un pouce, pour retenir chaque table, & l'empêcher de tomber.

Autrefois on ne faisoit que clouer les tables; mais il est arrivé souvent que les tables se sont déchirées par leur pesanteur à l'endroit où elles étoient clouées, & sont tombées. Le premier inconvénient subsistoit toujours, quoiqu'on les eût diminuées dans leur longueur & largeur; pour leur donner plus de consistance & de solidité, on a imaginé les crochets dont nous venons de parler.

On commence toujours par les attacher de bas en haut, & non de haut en bas; on pose de même les tables: quand il y aura plusieurs crochets d'attachés, deux Ouvriers apporteront une table pour l'y placer. Les Plombiers & les Couvreur se servent, pour cet effet, d'une échelle attachée à des coussins ou fascines de paille, pour la soulever un peu, & faire en sorte qu'elle ne soit pas immédiatement appliquée à la couverture, qu'il y ait au contraire un vuide de 8 pouces au moins; c'est afin que les pieds des Ouvriers aient plus d'appui, & qu'ils montent & descendent plus aisément, comme on le voit en la *Fig. 2*. Ils montent par cette échelle; ils posent la table *C* sur les crochets qui sont destinés à la recevoir. Cela n'est pas suffisant; il faut encore clouer chaque table au droit des chevrons, comme on le voit au haut de la table *I*, *Fig. 1*, en telle sorte que chaque clou traverse trois choses; savoir, la table, la volige & le chevron; outre les clous qui la retiennent par en-haut, elle est retenue encore par les crochets qui débordent & empêchent qu'elle ne puisse tomber. Nous avons dit qu'il falloit attacher les crochets à un pied de distance les uns des autres; comme la table est longue de 12 pieds, & qu'on les pose en longueur, il s'ensuit que chaque table est soutenue sur douze crochets environ: on continue ainsi. Quand le premier rang des tables est placé, pour faire le second rang, on pose les secondes tables en recouvrement sur les premières, qu'on couvre environ de 4 pouces, pour que la pluie qui se trouve poussée souvent par un vent impétueux, ne puisse y pénétrer en aucune manière, & qu'elle retombe au contraire dans les gargouilles qui règnent tout autour de l'édifice; ce recouvrement fait encore que les tables se soutiennent mutuellement.

Les clous dont on se sert s'appellent des *clous de Couvreur*; ils sont un peu forts; ils ont 2 pouces & demi de long, quelquefois davantage: on les attache très-près l'un de l'autre; on les enfonce avec le marteau, *Fig. 13*. Ce n'est point assez que les tables soient en recouvrement les unes sur les autres, pour empê-

cher que la pluie ne puisse s'introduire jusqu'à la charpente ; car elle pourroit entrer par les côtés ; pour y remédier , on a soin de replier les rebords de chaque table dans leur hauteur à chaque bout , l'une en dessous , & l'autre en dessus , *A & B, Fig. 4 & 5* : pour mieux les joindre , on les fait entrer l'une dans l'autre ; on ferme par là tout passage à l'eau du ciel , & on empêche qu'elle ne puisse pénétrer jusqu'à la charpente , qu'elle pourriroit. A mesure que l'on monte , on diminue la longueur des tables , conformément à la forme de la charpente , ainsi que cela doit se sentir par soi-même. Quand le tout est couvert de la même manière qu'on le voit en *D, Fig. 2* , on couvre le faîte & les arêtiens.

§. IV. De la façon d'attacher les Faîtages.

ON entend par *Faîtage* , un cordon de plomb posé sur l'angle de l'élévation du comble , qui embrasse les tables des deux faces du toit. Le même cordon qui regne dans les angles du comble , change de nom , & s'appelle *arêtier*. Ils sont d'une si grande nécessité , qu'on est toujours dans l'usage d'en mettre même sur les combles couverts simplement en ardoise ; la seule nécessité peut forcer à s'en passer.

On commence d'abord par les coins ; on attache des crochets des deux côtés , ou bien on a des crochets doubles qui tombent des deux côtés du faîte : on les met toujours à un pied de distance les uns des autres ; on plie ensuite chaque table de plomb en forme de gouttière , qu'on renverse & qu'on pose sur les crochets , comme on le voit en *E, Fig. 2* : sous cette forme elles embrassent & recouvrent le bord supérieur des tables des deux côtés de la couverture , & forment ce qu'on appelle les *arêtiens* , dont le nom leur vient des solives de bois qu'elles recouvrent , & qui se nomment *arêtiens*. On fait ensuite le cordon du faîtage , c'est-à-dire , lorsqu'on a conduit la couverture des coins jusqu'au haut du comble , on y attache de même des crochets des deux côtés , sur lesquels on pose des tables de la même longueur , & on fait en sorte qu'il y ait au moins un pied de table de reste à chaque bout du faîtage , afin de les replier & de les faire descendre en recouvrement sur les deux bouts de la couverture des deux faces du comble.

§. V. Façon de faire les Baguettes qu'on voit sur l'Eglise de Notre-Dame.

POUR la propreté de l'ouvrage , on a coutume , lorsque toute l'Eglise , son faîtage & ses arêtiens sont couverts , d'y revenir de nouveau pour arrondir & mettre en baguette les deux extrémités de chaque table , on leur donne en place la forme qu'elles ont en *A & en B, Fig. 4 & 5* , ce qui fait le coup d'œil que présente le comble de Notre-Dame ; pour cet effet , on replace l'échelle double qui embrasse les deux toits de la couverture de l'Eglise , comme on le voit *Fig.*

2, en H, & avec la batte plate on les arrondit comme on le voit *Fig. 5*. On fait cette opération, qui rend la couverture plus solide, d'un bout de la couverture de l'Eglise à l'autre; de cette sorte les tables forment entr'elles de petites baguettes rondes qu'on voit sur la couverture de l'Eglise de Notre-Dame, & que les Plombiers ont soin de faire sur toutes les couvertures de cette nature. Ces petites baguettes ne laissent pas que de faire un bel ornement: l'eau qui coule d'en-haut, ne peut, par ce moyen, y pénétrer, & elle tombe nécessairement dans les gargouilles, d'où elle coule jusqu'à terre à travers des Godets & Tuyaux de descente, quelquefois par des Gouttieres faillantes.

ARTICLE SECOND.

Des Clochers.

ON a la même raison de couvrir les Clochers, que de couvrir les Eglises; c'est pourquoi il faut expliquer de quelle façon on s'y prend. Cette opération consiste, 1°. à échafauder le Clocher que l'on veut couvrir; 2°. à couper les ardoises de plomb qu'on veut y employer; 3°. à les y attacher. Il est à propos d'observer que la couverture des Clochers, ainsi que celle des Eglises, peut être faite en tuiles ou en ardoises de terre glaise; mais nous n'en parlerons pas, parce que cette matière regarde l'Art du Couvreur, qui a été traité fort au long par M. Duhamel; je n'entends traiter ici que les Couvertures qui regardent l'Art que je traite.

§. I. *De la manière d'échafauder les Clochers.*

UN des premiers soins qu'on doit avoir, est d'échafauder avec la plus grande solidité les Clochers qu'on veut couvrir, sans quoi les Ouvriers courroient risque de périr. On commence par faire passer par les fenêtres du Clocher, *Fig. 2 & 11*, ou par les œils de bœuf, s'il n'y a pas de fenêtres, les poutres qui doivent porter l'échaffaud; on les lie avec des cordes, pour les rendre plus solides; ensuite on attache des planches tout autour du Clocher, qui forment autour de lui un plancher circulaire, par le moyen duquel on a la facilité de travailler commodément à la couverture.

§. II. *De la manière de couper & de poser les Tables.*

ON attache d'abord des crochets à la même distance que nous l'avons dit plus haut, tout autour du bas de la charpente du Clocher, qui forme un auvent circulaire ou quarré, selon la construction des Clochers; on pose sur ces crochets les premières tables qui doivent faire le commencement de la couverture du

Clocher. Quand cette premiere opération est faite , si on ne veut point couvrir le Clocher tout entier en plomb , mais seulement ce qui est le plus nécessaire , comme sont les arêtiens , le Couvreur en ardoise en garnira d'abord le milieu ; le Plombier ensuite attachera des crochets à chaque côté des quatre coins du Clocher , & y posera ses tables de façon qu'elles recouvrent les ardoises , & les soutiennent ; il couvrira le bois des fenêtres en étendant simplement ses tables dans toute leur largeur , & les clouant à la charpente.

§. III. *Maniere de couvrir le Clocher tout entier en plomb.*

LORSQU'ON veut , au contraire , que tout le Clocher soit couvert en plomb , & non pas en ardoises , alors on prend de petites plaques de plomb de la grandeur à peu-près des ardoises , auxquelles on donne toute espece de forme : on en fait de rondes d'un bout , & quarrées à l'autre , *Fig. 6* ; les unes sont quarrées d'un bout , & pointues de l'autre , *Fig. 7* ; les autres sont quarrées d'un côté & coupées en cœur de l'autre , *Fig. 8* ; les autres sont quarrées simplement. On ne finiroit pas si l'on vouloit les décrire toutes , parce qu'on en fait d'une infinité de manieres , suivant le goût de l'Ouvrier ; ainsi on se contente d'indiquer les formes qu'on leur donne le plus ordinairement.

On en attache d'abord un rang aux premieres voliges , au-dessus des tables de plomb dont nous avons parlé plus haut ; on continue ainsi : on se contente de les attacher avec des clous qui suffisent , parce qu'ils ne soutiennent pas de grands poids : on les pose l'une sur l'autre , le second rang couvrant toujours une partie du premier ; & l'on a attention que les ornemens du Clocher ne fatiguent point la charpente ; pour cela ils doivent être délicats , mais toujours faits de façon qu'ils empêchent que la pluie ne pénétre. On voit , *Fig. 2* , en *L* , la forme à peu-près que ce travail doit avoir. Pour le reste il n'y a pas de différence ; on couvre les côtés comme nous l'avons dit plus haut.

§. IV. *De la maniere d'échafauder les Fleches des Clochers.*

ON fait un second échafaud sur le premier dont nous avons parlé ; pour cela on commence par y poser des montants , soutenus d'un bout par de petites solives faites en forme de potences renversées & chevillées dans leurs pieds ou patins ; on les attache en-haut à des traverses par le moyen de plusieurs cordes : on les arrête ainsi afin qu'elles n'aillent pas de côté & d'autre , & on les planche par le haut. On fait ce second échafaud à côté d'un œil de bœuf , afin qu'on puisse y monter commodément , où l'on y fait une trape pour pouvoir y placer l'échelle.



§. V. Façon de couvrir les Fleches des Clochers.

COMME la partie des Clochers, qu'on nomme la *Fleche*, est plus délicate que le reste, on coupe des plaques de plomb plus minces & plus petites que celles qu'on emploie aux pleins toits; d'ailleurs c'est la même opération.

Il y a des Fleches qui sont rondes, d'autres qui sont quarrées; on couvre celles qui sont rondes, en attachant tout autour les lames de plomb qui réparent tous les accidents, en recouvrant la moitié du premier rang par le second rang; c'est ce recouvrement que les Couvreurs nomment le *pureau*, & on continue de même jusqu'au haut de la Fleche; mais aux Fleches rondes, ainsi qu'aux tourelles, dont le toit est conique, il est bon que les plaques de plomb soient un peu plus larges par en-bas que par en-haut; pour celles qui sont quarrées, on commence par garnir le milieu des quatre faces jusqu'au haut de la Fleche; on couvre ensuite les côtés avec des bandes ou cordons de plomb qui sont soutenus par des crochets qui embrassent les lames de plomb & ardoises des deux surfaces: on fait en sorte de conduire cet ouvrage avec propreté jusqu'au haut de la Fleche.

On peut couvrir les Fleches quarrées ou à pans avec des bandes de plomb qui s'étendent de toute la hauteur de la Fleche; mais on les tient plus larges par en-bas, suivant la diminution de grosseur de la Fleche: on les replie environ d'un pouce l'une sur l'autre, & on les cloue ensemble aux quatre coins, quand la Fleche est quarrée; quand elle est ronde, on les soude en trois ou six endroits différents, selon le diametre plus ou moins grand de la Fleche.

Soit qu'elle soit couverte en ardoises simples ou en ardoises de plomb, il faut lui faire une calotte de plomb qu'on met au haut de la Fleche, pour emboîter & couvrir l'extrémité du dernier rang des ardoises, & les bandes de plomb ou cordons qui couvrent les quatre coins de la Fleche, ainsi qu'on le voit *Fig. 2*, en *I*.

Nous parlerons dans un Chapitre à part de tous les ornements en plomb dont on peut décorer les Clochers, & le haut de leurs Fleches, ainsi que les aiguilles des Croupes & des Tourelles.



ARTICLE TROISIEME.

Des Pavillons & des Tourelles.

ON entend par *Pavillon*, un bâtiment carré qui accompagne un corps-de-logis. On nomme encore *Pavillon*, un corps-de-logis seul & isolé, qui a une forme carrée, tel qu'on en voit au Château de Marly. Les Entrepreneurs en placent aussi à l'extrémité des galeries, comme on le voit à Versailles, ce qui décore beaucoup les bâtiments, & leur donne plus de majesté. On en construit également en plusieurs autres endroits des bâtiments, selon que la symétrie du plan que les Entrepreneurs veulent exécuter, le demande. Ils sont distingués des Tourelles, dont nous parlerons dans ce même Article, en ce que les Tourelles, ainsi que leur couverture, sont rondes, au lieu que les Pavillons sont carrés.

Quand on veut couvrir un Pavillon, il faut, ainsi qu'on l'a dit par rapport aux Combles & aux Clochers, en faire préalablement asseoir la charpente par les Ouvriers qui ont coutume de faire ces sortes de constructions; le Plombier doit ensuite y attacher ses ardoises.

§. I. *De la construction de la Charpente.*

QUOIQUE je sois déjà entré dans quelques détails par rapport à cet objet, je donnerai encore une idée de la charpente des Pavillons, pour faire mieux sentir en quel état elle doit être avant que le Plombier puisse y poser ses ardoises.

Comme le Plombier finit l'ouvrage du Charpentier, ces deux Arts ont un si grand rapport entr'eux, qu'on ne peut parler du Plombier, lorsqu'il s'agit des couvertures, sans dire quelque chose de l'ouvrage du Charpentier.

Ce dernier doit d'abord asseoir sur la maçonnerie quatre solives *A, B, C, D*, emmortaisées l'une dans l'autre, *Fig. 1, Pl. XIV*. Il doit dresser aux quatre coins quatre arêtières *E, F, G, H*, qu'il faut également emmortaiser aux deux extrémités; savoir, d'un bout dans les solives d'entablement, & de l'autre dans les arêtières qu'on voit en *I*; on remplit ensuite l'espace qu'il y a d'un arêtier à l'autre, par des chevrons *K*, que l'on pose de pied en pied, & que l'on emmortaïse également aux deux extrémités; savoir, d'un bout dans les solives d'entablement, & de l'autre dans les faîtiers *I, I*, qui en font le couronnement; on recouvre ces arêtières par des voliges *L*, comme à l'ordinaire. Comme ces sortes de Couvertures sont toujours surmontées de quelques amortissements, il faut faire pour cet effet une petite charpente dans l'intérieur des Pavillons, comme dans l'intérieur des Clochers; cela consiste à croiser plusieurs petites solives *N*,

dans le milieu desquelles on en emmortaïse une, qu'on creuse pour recevoir le fer d'amortissement qu'on voit en *M* : on couvre ensuite le faîte par de petites solives que l'on emmortaïse d'un bout dans les faîtieres *II*, & de l'autre dans la solive du milieu, c'est-à-dire, celle qui doit porter le fer d'amortissement. Voilà l'état dans lequel le Plombier ou le Couvreur en tuiles, doivent trouver la charpente avant que l'un ou l'autre puisse la recouvrir.

§. II. *De la maniere de couvrir les Pavillons.*

LORSQUE la charpente des Pavillons est faite, assez ordinairement on les fait couvrir en tuiles ou en ardoises, & il ne reste plus au Plombier qu'à revêtir les arêtières, les faîtieres, & les noues, s'il y en a.

Mais lorsqu'on veut que la Couverture soit toute entière en plomb, les Plombiers taillent des feuilles de plomb pour mettre à la place des tuiles ou des ardoises, & ces feuilles prennent le lieu & le nom des ardoises de terre.

Les Plombiers donnent à ces ardoises de plomb différentes formes, suivant leur goût, comme on le voit *Pl. XIII*, à l'imitation de ceux qui cuisent les ardoises de terre ; mais assez ordinairement ils donnent à leurs ardoises une forme quarrée par un bout, & arrondie par l'autre, pour que ces lames de plomb étant posées les unes sur les autres, imitent l'arrangement qu'ont les écailles sur le dos des poissons : on les attache, avec les clous ordinaires, sur les voliges, en commençant toujours par le bas, & continuant ainsi de rang en rang, en posant ardoise sur ardoise, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au faîte. On ne peut faire toute la couverture qu'en transportant l'échafaud aux endroits où cela est nécessaire ; c'est aussi ce qu'on est obligé de faire. On n'est pas dans l'usage de couvrir les quatre côtés du Pavillon en même temps ; on commence par en couvrir un, & les autres tour à tour l'un après l'autre ; ou du moins si l'on veut que cet ouvrage se fasse en même temps, il faut que l'échafaud couronne tout le Pavillon, & qu'on puisse en faire le tour aisément : quatre Ouvriers pourront alors travailler chacun de leur côté sans se gêner.

Les ardoises du premier rang qui doivent former l'égout, soit qu'il y ait un chaîneau qui regne tout autour de l'entablement, comme on le voit en *A*, *Fig. 2*, en quoi les Pavillons diffèrent souvent des Clochers, ou qu'il n'y en ait pas, & que les ardoises tombent simplement en recouvrement sur le mur, doivent être plus larges que celles du second rang, ainsi de suite, afin que cette partie du toit qui reçoit non-seulement l'eau qui tombe du ciel, mais encore celle que les ardoises supérieures ont reçue, & par conséquent en plus grande quantité, leur résistent davantage en recevant plus de recouvrement, & opposent également plus de résistance aux vents & aux orages.

On voit par-là qu'il est nécessaire d'une petite combinaison, pour donner aux ardoises, à mesure que l'Ouvrier monte de rang en rang, autant de pureau & de

recouvrement, & par conséquent autant de largeur & de hauteur qu'elles sont dans le cas de recevoir d'eau, & d'être agitées par les vents.

De temps à autre, on frappera sur les ardoises qu'on aura posées, pour qu'elles portent exactement l'une sur l'autre, & que le vent ne puisse point les relever ni faire remonter les eaux du ciel par-dessous. Quand on aura couvert ainsi les quatre faces du Pavillon, comme on le voit *Fig. 2*, se conformant à ce qui est dit dans l'Art du Couvreur, pour l'emploi des ardoises de terre, il ne restera plus qu'à couvrir les arêtiers. On pourroit les couvrir avec des tables de plomb, qui, débordant chaque arêtier à droite & à gauche, recouvreroient, par les deux bords, les ardoises de plomb qui doivent joindre immédiatement chaque côté des quatre arêtiers *B*, comme on le fait quelquefois pour les Couvertures en simples ardoises; mais les Plombiers préfèrent de les couvrir avec des lames de plomb, auxquelles ils donnent la forme des faîtiers de terre. On les pose comme les ardoises, c'est-à-dire, les unes sur les autres, commençant par l'égout, & finissant à l'aiguille de la charpente; or, pour que ces faîtiers soient solidement attachées, non-seulement il faut les clouer, mais il faut encore qu'elles soient posées sur des crochets qu'on cloue sur les chevrons les plus voisins de l'arêtier, comme on le voit dans la couverture des Combles: elles donnent plus de consistance aux ardoises qu'elles recouvrent; celles-ci sont plus en état de retenir celles qu'elles recouvrent, & ainsi de suite; par ce moyen une Couverture construite de cette manière, doit être plus solide.

Ces crochets sont nécessaires, parce qu'on doit éviter, autant qu'on le peut, d'employer de la soudure sur les bâtiments, par la raison que les endroits soudés étant plus épais que les tables, & étant formés d'un alliage d'étain & de plomb, elles ne changent pas également de volume, quand elles éprouvent des alternatives de chaud & de froid, ce qui ne manque pas d'occasionner des ruptures.

Le toit du Pavillon étant ainsi couvert, il ne reste plus qu'à couvrir les aiguilles qui surmontent toujours le faite & l'extrémité des arêtiers, comme on le voit *Fig. 2*; c'est ce qu'on appelle les *amortissements*, dont nous nous occuperons dans le Chapitre suivant.

§. III. Des Tourelles.

LES Tourelles sont des bâtiments ronds, dont la base est quelquefois plus large que le corps de la Tourelle: c'est en quoi elles diffèrent des Pavillons. On s'en sert comme d'un arc-boutant, pour former un point d'appui au reste du bâtiment; on y fait des cabinets de décharge, ou des escaliers dérobés. Ces sortes de bâtiments étoient très-communs dans les Forts ou Châteaux de garnison, qu'on faisoit autrefois pour se mettre à l'abri de l'ennemi; pendant que les guerres civiles (qu'une infinité de petits Seigneurs-Rois, puissants & sanguinaires, ont allumées, jusqu'à ce que, pour le bonheur des peuples, ils

ils ont été soumis sous un même sceptre,) ensanglantoient la France, & en faisoient la désolation. Il n'est pas de vieux Château qui n'en fournisse un exemple.

De ces Tourelles, il y en a plusieurs qui sont en forme de plate-forme, qu'on couvre de la manière qu'on le verra à l'Article des Terrasses; les autres sont couvertes en chapeau d'ardoise, de plomb ou de terre, comme on le voit *Fig. 3*, & surmontées de quelque amortissement.

Par rapport à la charpente, elle est la même que celle des Clochers ou des Pavillons, avec cette différence que l'aiguille est plus pointue que celle des Pavillons, & l'est moins que celle des Clochers.

Le couvrement s'en fait comme celui des Pavillons & des Clochers, en observant ce que nous avons dit à ce sujet; excepté qu'il n'y a point d'arêtières dans ces sortes de Couvertures, qu'on n'a pas la peine de couvrir: on tourne tout autour du chapeau pour en attacher les ardoises à chaque rang qu'on pose.

Il n'est pas ordinaire qu'on fasse des Chaîneaux tout autour du chapeau; les ardoises tombent ordinairement en recouvrement sur la maçonnerie; mais comme il peut y en avoir absolument, s'il étoit question d'en faire, il faudroit qu'il fût rond; du reste consulter ce que nous avons dit à ce sujet dans l'Article des Combles & de la pose des Chaîneaux.

ARTICLE QUATRIÈME.

Des Dômes.

PERSONNE n'ignore ce que c'est qu'un Dôme; on fait que c'est un édifice rond, d'un plus ou moins grand diamètre, surmonté d'une calotte ou couverture ronde & ovale, comme on le voit par celui de Saint Pierre de Rome, celui de la Sorbonne de Paris, celui des Invalides, du Val-de-Grace, du College Mazarin, &c. & qui jette les eaux en tous sens, ainsi que les Fleches & les Tourelles; c'est en quoi ils different des Combles.

Ces sortes d'édifices sont particulièrement propres aux Eglises: il est très-rare d'en voir employer à d'autres usages.

Il y en a de plusieurs façons, tant par rapport à leur grandeur, que par rapport à leur couverture; les uns sont simplement couverts en ardoises; les autres le sont en plomb, sans autres ornements: tel est celui du Val-de-Grace; les autres sont en ardoises, qui sont surmontées de distance en distance, & avec symétrie, de plusieurs côtes ou arêtes couvertes en plomb. Enfin il y en a d'autres qui sont tout en plomb, surmontés également des mêmes arêtes, mais qui sont peintes comme on le voit au Dôme du College Mazarin, ou dorées comme celles du Dôme des Invalides.

Nous allons parler d'abord des plus riches.

PLOMBIER.

V

§. I. *Des Dômes à côtes ou à arêtes.*

LES plus riches Dômes sont ceux où il entre plus de façon ; or , les Dômes à côtes sont les plus susceptibles d'ornements , parce qu'on peut les peindre ou les dorer comme on veut , & qu'on ne peut pas le faire sur les autres ; c'est aussi ceux qui demandent le plus de travail , comme il est facile de le voir par celui qui est représenté *Fig. 4, Pl. XIV.* Pour en décrire les ouvrages qui concernent notre Art , nous supposons que la charpente est faite , ainsi que les échafauds , qui doivent être solides ; les échafauds volants établis , à la manière des Couvreurs sur des chevalets , ne le feroient pas assez pour supporter la quantité de plomb qu'il faut pour ces sortes d'ouvrages. Le travail du Plombier se réduit donc à couvrir de plomb la charpente couverte elle-même de voliges , & produisant une calotte qui fixe la forme que la couverture du Dôme doit avoir. Il faut remarquer que le Dôme que nous donnons pour exemple , est divisé , dans toute sa circonférence , par des côtes ou arêtes *B* , qui sont parfaitement semblables les unes aux autres , & placées à des distances égales.

Pour garnir l'entre-deux de ces arêtes , on commence à l'ordinaire par le pied , & on pose les feuilles de plomb taillées en ardoise , en les attachant sur la volige avec des clous , comme je l'ai dit en parlant de la couverture des Fleches , des Pavillons & des Tourelles ; quand tous les entre-deux *A* des arêtes *B* sont couverts , comme nous venons de l'expliquer , on couvre les côtes ou arêtes , & le haut du Dôme.

§. II. *De la Couverture des Côtes ou Arêtes.*

ON pourroit absolument couvrir les côtes *B* , comme les entre-deux *A* , avec des lames de plomb taillées comme des ardoises ; mais cette uniformité ne présenteroit rien d'agréable : l'œil est bien plus satisfait quand on rompt cette uniformité ; c'est pourquoi on couvre ces côtes avec des tables de plomb , dont on proportionne la largeur & la longueur à celle des côtes : on les replie des deux côtés , de façon qu'elles recouvrent un peu les parties qui sont couvertes en ardoises de plomb , & on les arrête avec des clous ; car , il ne faut pas croire qu'une côte ou arête soit couverte par une seule table de plomb prise dans toute sa hauteur , comme on pourroit absolument le faire avec des tables laminées qui sont d'une prodigieuse longueur ; mais on ne l'a point encore fait : au contraire , on en ajuste plusieurs les unes au-dessus des autres en recouvrement de 3 ou 4 pouces , & chaque morceau est arrêté par le bas avec des crochets qu'on cloue sur les voliges qui forment les côtes du Dôme.

Quand les côtes *B* & les champs *A* , qui sont entre-deux , sont garnis de plomb , on termine le haut du Dôme par une calotte , à laquelle on donne diffé-

rentes formes, suivant le goût de l'Architecte; mais il faut que le bas de ces calottes recouvre, tant les côtes ou arêtes, que les parties de couverture qui sont entre deux. Or, les uns font ces parties tout unies, & les autres les forment en festons, comme on le voit en *c*, au Dôme qui nous sert d'exemple. Ces festons sont formés de beaucoup de pieces qu'on cloue les unes à côté des autres. Ordinairement on fait tomber un feston sur la crête, & un autre entre deux, proportionnant leur largeur à la place qu'ils doivent occuper. La forme des festons est indifférente, pourvu qu'ils joignent assez exactement les parties qu'ils recouvrent, pour que l'eau ne puisse y pénétrer, & qu'ils soient assez bien attachés pour que le vent ne puisse les enlever: il est vrai que le poids des tables de plomb qu'on emploie, contribue à produire ces deux effets. Nous dirons ailleurs comment on garnit d'ornements les festons.

On couvre ensuite la partie festonnée *C*, par des bandes de plomb *D*, qu'on pose horizontalement, formant un recouvrement sur les festons; & ces bandes horizontales *D*, forment comme un bandeau qu'on arrête avec des clous & des crochets. Ordinairement on remplit les espaces *c* avec des feuilletts de plomb, qu'on taille comme des écailles de poisson, & on décore, si l'on veut, le champ *E*, par des coupures qui forment comme des especes de guirlandes. Nous en parlerons dans le Chapitre suivant, ainsi que de la façon de former des moulures sur les bandeaux *D*. On place ensuite le bandeau *F*, comme on a fait celui *D*; mais de sorte qu'il fasse recouvrement sur le champ *E*.

La plate-forme *FF*, qui forme comme une espece de terrasse, doit être en plomb; mais la balustrade étant de fer, est du ressort des Serruriers: on laisse seulement une ouverture au milieu de cette plate-forme, pour qu'un Ouvrier puisse y passer quand il faut faire quelques réparations, & arriver aux fenêtres *G* du Dôme, pour en couvrir le dedans avec des bandes de plomb *H*, que l'on doit assujettir à la charpente par des clous. Pour revêtir de plomb la partie quarrée, ils forment de plusieurs pieces une table de plomb quarrément en dehors, & évuidée en centre par le dedans; ensuite ils la clouent à la charpente, comme on le voit en *i*. On peut aussi décorer les especes de pilastres de quelques ornements; pour cela on forme, avec des bandes de plomb contournées, des consoles qu'on attache à différents endroits avec des clous, ou bien des feuilles découpées ou fendues; on pose au-dessus de ces pilastres des bandes de plomb *ii*, à peu-près semblables à celles *DD* & *FF*; & toutes les bandes horizontales doivent former des moulures telles que *ii*: elles ne sont pas, à la vérité, très-régulières; mais comme on les voit de loin, elles forment un bon effet.

C'est sur cette espece de corniche *ii*, que l'on doit poser une calotte *KK*, qui doit tomber sur elle en recouvrement: elle est de plusieurs pieces, & attachée à la charpente avec des clous dans toute l'étendue de sa circonférence.

Avant de mettre en place cette calotte, on cloue à la charpente de la coupole

K, une ferrure d'amortissement pour porter le globe *L*, la solive *M*, & le coq *N*. Ces parties d'amortissement peuvent être faites en plomb ; mais communément on les fait en cuivre : il faut avoir attention que le globe joigne bien exactement la barre d'amortissement , pour que l'eau ne puisse pas s'introduire par cet endroit , & pourrir la charpente : on met ordinairement pour cela une petite plaque de plomb qui joint bien exactement la barre , & qui recouvre le haut du globe , comme on le voit au-dessus de *L*.

On ne se contente pas de charger de découpures , de feuillages , & de toutes sortes d'ornements dont l'Art est susceptible ; on relève encore la structure de ces sortes d'ornements , par une peinture , ou même par une dorure qui leur donne plus d'éclat ; mais comme ces décorations concernent , l'une l'Art du Peintre , l'autre celui du Doreur , nous nous contenterons d'en avoir parlé , sans indiquer la manière dont cela se fait.

Les Charpentiers ont coutume de former dans ces grands Dômes , à quatre endroits diamétralement opposés , des yeux de bœuf. Quand le Dôme est entièrement couvert , les Plombiers en défendent le revêtement en plomb , comme je vais l'expliquer dans l'Article suivant.

§. III. *Des Dômes dont la Couverture est moins riche.*

P A R rapport aux autres Dômes , c'est-à-dire , ceux qui sont tout unis & sans arêtes , il est facile de concevoir qu'ils demandent moins de travail que les premiers ; on ne fait que les couvrir dans toute leur rondeur & de bas en haut , en petites ardoises de plomb. D'après ce que nous venons de dire des autres , il sera bien aisé de concevoir le travail de ceux-ci.

On n'a point coutume de les peindre ou dorer ; cependant cela seroit possible absolument ; car les ardoises qui y entrent , quand elles sont en plomb , seroient susceptibles de ces sortes de décorations ; mais on n'est point dans cet usage : car même dans les plus riches Dômes , on n'est dans l'habitude que de peindre ou dorer les arêtes , ce qui revient encore assez cher. Ceux-ci n'en ayant point , étant d'ailleurs d'une structure commune , il ne conviendroit pas de donner plus de décoration à leurs ardoises que celles des plus beaux Dômes , qui , cependant , sembleroient l'exiger davantage.

Les ardoises & le plomb ne sont pas les seules matières qu'on peut employer à ces sortes de Couvertures , on peut les faire en petites lames de cuivre , comme on le voit au Dôme de Saint Pierre de Rome , que Sixte-Quint fit ainsi couvrir sous son règne ; mais alors la dépense en devient bien plus considérable.



ARTICLE CINQUIÈME.

Des Yeux de bœuf.

ON appelle *Œil de bœuf*, une ouverture ronde qu'on forme dans les toîts des Clochers, comme on le voit *Fig. 2, Pl. XIII*; dans celui des Dômes, ainsi qu'on l'apperoit en *O, Fig. 4, Pl. XIV*; en un mot dans presque toutes les Couvertures, soit pour donner du jour dans l'intérieur de la charpente, soit pour faciliter les réparations que ces différentes Couvertures demandent de temps à autre. Il y en a d'ornés de toutes les manieres.

§. I. *De la maniere d'en couvrir le devant.*

QUAND on veut faire un ouvrage propre, la maniere dont on doit s'y prendre, comme on le voit en *O, Fig. 4, Pl. XIV*, où nous en avons représenté un, pour donner une idée de la façon dont ils doivent être faits, c'est de les revêtir dans cet endroit, après que la charpente en est construite, en petites feuilles de plomb taillées en ardoises, dont la forme ressemble à celle des écailles de poisson, ainsi que le Dôme même, que nous avons donné pour exemple, est couvert. On coupe ensuite une plaque de plomb de la rondeur de la charpente, que l'on ouvre dans le milieu pour former le jour de l'Œil de bœuf.

Ce morceau de plomb est ordinairement d'une seule piece, quand l'Œil de bœuf est petit; quand il est un peu grand, elle est de deux pieces.

Soit qu'elle soit d'une seule piece ou de deux, le contour doit au moins avoir 8 pouces de large, afin qu'on puisse la rabattre en dedans sur la charpente, en dehors sur les ardoises, & la clouer aux deux endroits, pour l'y assujettir plus solidement. On garnit le dedans en plâtre, pour égaliser le plomb avec la charpente. Comme le plâtre a besoin d'un support pour rester en place, on garnit la charpente de pointes de clous, ou en petites voliges, sur lesquelles on assied son plâtre.

§. II. *De la maniere de couvrir le haut & les côtés.*

QUAND le devant de l'Œil de bœuf est couvert, on garnit le haut & tout le reste de la moulure de la charpente en petites bandes de plomb, comme on le voit en *O*. On fait ensuite les côtés *c e d f* de l'Œil de bœuf, *Fig. 6*, qui vont joindre & recouvrir la partie du Dôme qui est couverte en écailles. Cette partie étant coupée comme il convient, on l'attache sous le morceau *a b c d*, qui forme la face de l'Œil de bœuf, & du côté *d e f*, sur les feuilles de plomb qui sont figurées en ardoise. Enfin on couvre le dessus par une table de plomb *g h i k l*,

qui fait une petite faillie sur les tables de plomb dont nous avons parlé, & on met au bas de l'Œil de bœuf, une bavette *mn*, pour rejeter l'eau plus avant sur le toit. Il faut faire de *d* en *l*, une petite Gouttiere ou un fond de Noue, pour rejeter l'eau qui découle de dessus l'Œil de bœuf. On peut décorer le dessus de ces Yeux de bœuf de quelques ornements, comme on le voit en *O*, *Fig. 3*, & l'on fait beaucoup valoir ces ornements, quand on les bronze ou qu'on les dore, comme on l'a fait au Dôme des Invalides.

§. III. D'une maniere plus simple de les couvrir.

IL est une maniere de les couvrir plus simplement, & qui ne donne pas tant de travail. On n'emploie même la façon que nous venons de décrire, que lorsque le reste de la construction le demande, pour lui servir d'accompagnement. Les Yeux de bœuf ordinaires se couvrent par une ou deux plaques de plomb, que l'on cloue d'un côté dans l'intérieur de la charpente qui forme le jour de l'Œil de bœuf, & de l'autre sur le dos de la même charpente, les faisant reborder, c'est-à-dire, tomber en recouvrement de 4 pouces sur les ardoises du toit.

Nous venons de parler des Yeux de bœuf; passons à présent aux Lucarnes.

ARTICLE SIXIEME.

Des Lucarnes.

ON distingue de trois especes de Lucarnes, *Fig. 5, 7 & 9*; savoir, celles qu'on nomme *Flamandes*, celles qu'on appelle à la *Capucine*, & d'autres *Demoiselles*. Pour prendre une idée des différentes formes qu'on donne aux Lucarnes, on peut consulter l'Art du Couvreur.

§. I. De la maniere de les couvrir.

LA plupart sont couvertes en tuile ou en ardoise; peu sont faites entièrement en plomb: quelquefois cependant, pour conserver le bois, on les couvre de tables de plomb qu'on cloue dessus; mais à la plupart de celles qui sont couvertes en ardoise, on se contente de mettre en dessus & sur le devant une bande de plomb pour former un rivet, de couvrir le faîte avec une table de plomb, & de faire sur les côtés des Noues en plomb.

§. II. De quantité d'autres Ouvertures qu'on fait dans les toits.

IL y a encore sur les toits quantité de petites ouvertures, *Fig. 8*, auxquelles on donne différentes formes: ce sont, à proprement parler, des diminutifs de Lucarnes; celles qui sont un peu grandes, sont préparées par les Charpentiers:

& en ce cas le Plombier fait prendre , à coups de batte , aux tables de plomb qu'il a coupées de grandeur égale , la forme qu'a la Charpente elle-même. Lorsqu'elles sont fort petites , elles sont faites entièrement par le Plombier : il leur forme en devant un gros ourlet , pour donner du soutien au plomb qu'il attache avec des clous sur les chevrons , ayant soin de mettre dessous une bayette de plomb qui recouvre la charpente.

Enfin on appelle proprement des *Lunettes* , de petites Couvertures qu'on fait aux toits d'ardoise , pour passer la corde nouée lorsqu'il faut faire des réparations : on les attache sur une traverse de bois qui s'étend d'un chevron à un autre. Tous ces petits ouvrages sont si aisés à exécuter , que nous abuserions de la patience du Lecteur , si nous voulions entrer , à leur sujet , dans des détails. Nous dirons seulement qu'à toutes les Lunettes il faut que la partie du plomb qui regarde le haut du toit , soit recouverte par les ardoises ; & qu'à la partie qui regarde le bas du toit , le plomb recouvre les ardoises : sans cette attention l'eau s'insinuerait entre le plomb & la charpente.

ARTICLE SEPTIEME.

De la Couverture des Terrasses.

ENFIN il y a d'autres Couvertures , qui sont celles des Terrasses , dont la façon est autant différente des premières , que celles des Clochers , des Dômes , des Pavillons & des Tourelles , ont de rapport entr'elles.

D'abord par *Terrasse* , on entend en général un toit plat , plus ou moins élevé au rez-de-chaussée ou à la portée soit du premier , soit du second étage , &c. Il y en a de plusieurs sortes ; les unes sont couvertes en pierres de taille , les autres en tables de plomb. Comme il peut entrer du plomb dans les deux , & qu'il doit y être employé différemment , il faut en parler séparément , pour mieux faire entendre cette double opération.

§. I. *Des Terrasses couvertes en pierres de taille.*

QUOIQUE nous ayons dit que le toit des Terrasses est plat , cependant les Plombiers , quand ils les couvrent en plomb , ou les Maçons , quand on veut les faire en pierre , doivent observer d'en élever le milieu de quelques pouces , afin de donner de la pente aux eaux du ciel ; en même temps ils doivent rendre cette pente insensible à tous ceux qui peuvent aller s'y promener , quand elles sont considérables , & qu'elles sont faites à cet usage : c'est ici le travail , principalement des derniers.

Nous observons seulement que comme le plomb qui doit y entrer , doit être coulé dans les joints , & qu'on n'en pourroit faire entrer qu'une très-petite quan-

tité, si on ne lui ouvroit pas un plus grand espace que celui qui est entre deux pierres assises & appliquées l'une contre l'autre; & que d'ailleurs quand il y en entreroit, il seroit facile à enlever, parce qu'il n'auroit point assez de prise, & laisseroit filtrer l'eau. Pour s'assurer du contraire & fermer tout passage, il faut faire avec le ciseau, avant que de les mettre en place, une entaille d'un demi-pouce au moins, tant en largeur qu'en profondeur, à chaque côté de chaque pierre qui regarde le ciel, ce qui formera en tous sens de chaque pierre, un lit assez considérable pour que le plomb puisse y séjourner, & les cimenter l'une avec l'autre, comme on le voit en *A*, *Fig. 10*.

On suppose que ce travail est fait, le Plombier fait d'abord fondre son plomb dans une marmite qu'il porte avec lui lorsqu'il en est nécessaire, & dont nous parlerons plus amplement dans le Chapitre du dégorgement des Tuyaux de conduite: il en remplit ensuite une cuiller, & le verse dans les entailles qui sont entre les pierres, à proportion de la quantité qui en est nécessaire. La cuiller qui est représentée *Pl. III*, *Fig. 5*, c'est-à-dire, celle dont on se sert pour couler sur toile, est très-propre à cet usage, parce qu'elle est profonde; & au moyen du bec qu'on lui voit, on est plus maître de répandre le plomb où l'on veut, de le faire avec mesure, & toujours également.

Comme le plomb, ainsi que tous les liquides, s'affaïsse & se retire en refroidissant, il faudra y revenir plusieurs fois avant qu'il soit assez froid pour empêcher que le nouveau plomb, dont il est encore besoin, puisse faire corps avec lui.

Quand toutes ces entailles seront garnies de plomb, comme il ne peut se faire qu'il n'excede un peu en quelques endroits, on prendra le grattoir, & on le mettra de niveau avec la pierre, pour donner plus de propreté à ces sortes d'ouvrages.

Ce que nous venons de dire par rapport à ces sortes de Terrasses, on peut l'entendre des Balcons, qui semblent en être un diminutif.

Il faut observer 1°. qu'on peut cimenter d'une autre manière les joints des Terrasses en pierre de taille; qu'on se sert, pour cet effet, du ciment ordinaire, qui est fait avec du plâtre & du verre pilé, ou bien avec du mâche-fer: c'est même ce qu'on emploie le plus ordinairement; on le met alors aux endroits que nous venons de spécifier par rapport au plomb. 2°. Qu'il n'entre jamais de Chaîneaux de plomb, quoiqu'absolument cela peut se faire, dans les Terrasses en pierres de taille; ce n'est point l'usage, ce seroit encore moins un profit pour ceux qui y en feroient mettre. Le canal qui regne tout autour de ces Terrasses, & qui en reçoit les eaux pour les transmettre à des Tuyaux de descente, ou, s'il n'y en a point, à des Gouttieres faillantes ou Godets, est formé d'un cordon de pierres taillées pour cet effet, & qu'on doit cimenter tout autour avec du plomb, de la même manière que le reste du toit. Mais cette opération demande un peu plus de travail dans ces endroits, parce qu'on conçoit que le plomb doit trouver une chute rapide qui l'entraîneroit au fond

fond du canal, l'en empliroit, pendant qu'il doit s'arrêter dans les entailles des bords de chaque pierre. Pour les cimenter l'un avec l'autre, il faut donc avoir le soin de prendre un morceau de coutil, comme on le verra plus amplement dans le foudage des Réservoirs en plomb, l'appliquer contre le côté du canal qu'on veut garnir de plomb, pour l'empêcher de couler infructueusement aux endroits où cela n'est point nécessaire : on doit faire la même chose aux deux côtés de chaque canal, & dans toute leur longueur.

Je crois avoir dit tout ce qu'il y avoit à dire par rapport à cet objet : on a vu à peu-près tout le plomb qui peut entrer dans les Terrasses en pierre de taille ; passons à celles qui sont entièrement couvertes en plomb.

§. II. *Des Terrasses couvertes en plomb.*

Si le plomb est plus cher que la pierre, il peut arriver que les Terrasses en pierre coûtent aussi plus que celles qui sont en plomb, par la raison que les premières demandent toujours d'être assises sur une voûte, au lieu qu'on peut faire les secondes sur de la simple charpente, aussi bien que sur des voûtes.

La manière dont il faut s'y prendre, consiste à couper d'abord ses tables, que l'on assied horizontalement l'une contre l'autre. Comme on ne peut point se servir de soudure dans les toits, comme nous l'avons dit plus haut, il faut les replier, dans leur longueur, d'environ deux pouces de chaque côté, comme nous l'avons dit en parlant des Combles. De deux tables qui doivent être jointes ensemble, l'une doit être pliée en dessous, & l'autre en dessus : on cloue à la charpente qui les porte, ces rebords, qui, comme on doit le concevoir, ont quatre fois l'épaisseur de chaque table, & on les applatit le plus qu'on peut, afin que cette petite élévation soit presque insensible à ceux qui peuvent aller s'y promener. C'est bien différent des Combles, où il faut que ces joints de tables soient battus & arrondis en baguette, comme on l'a dit en son lieu.

On ne fait point de replis aux tables dans leur largeur ; on ne fait que les mettre les unes sur les autres en recouvrement d'environ 2 pouces ; c'est-à-dire, qu'on commence à poser d'abord ses tables dans le bas de la pente, & qu'on met ensuite les secondes sur les premières, ainsi de suite, pour que l'eau du ciel n'ait point d'obstacle en son chemin, & coule aisément jusqu'à la petite élévation qu'on doit faire dans le milieu des Terrasses en plomb, si cela est facile, ou autre part, ainsi que dans les autres Terrasses ; on les cloue ensuite en plaçant les clous à l'endroit de ce petit recouvrement, de telle manière qu'ils mordent l'extrémité des deux tables.

Quant aux Chaîneaux qui doivent être placés tout autour de ces Terrasses, il faut observer ce que nous avons dit au Chapitre de la pose des Chaîneaux.

On peut également couvrir les Balcons en plomb ; mais d'après ce que nous venons de dire, on concevra aisément de quelle manière on doit s'y prendre.

Nous pourrions dire ici un mot sur les Plates-formes, où le plomb est employé d'une manière différente de celle que nous venons de spécifier.

§. III. Des Plates-formes.

RAREMENT elles sont couvertes entièrement en plomb, on couvre simplement en plomb chaque joint des pierres qui y sont employées. Nous citerons la Plate-forme qui regne tout autour du chœur de Notre-Dame, puisque c'est-là que nous avons vu cette nouvelle manière de couvrir les joints des pierres, afin de mieux faire sentir de quelle façon on doit le faire.

Cette Plate-forme, *Fig. 12*, est coupée par petits combles, dont chacun est formé de quatre grosses pierres de taille *A, B, C, D*, qui se joignent, & qui sont surmontées d'une petite boule taillée dans la pierre même; ces combles forment un poids qui charge la voûte qui est dessous, afin de la rendre plus solide.

On commence par faire un chapeau de plomb à la boule *E*, qu'on modèle à l'endroit même à coups de batte, parce qu'étant formée de quatre parties, elle a par conséquent quatre joints par lesquels l'eau pourroit transpirer. Ce chapeau en place, doit avoir à peu-près la forme d'un chapeau ordinaire, dont les ailes sont abattues.

On couvre ensuite le joint *F*; pour cet effet on prend une bande de plomb que l'on arrondit en canal ou tuyau coupé par moitié; on l'applique dans la longueur de la jointure des deux pierres, en manière de canal renversé; on l'applatit un peu à l'endroit qui pose sur l'aile du chapeau: on l'attache ensuite avec deux ou trois gâches, que l'on plâtre ou que l'on plombe dans chaque pierre, après en avoir fait la place avec le ciseau. Ces plaques de plomb demi-arrondies, ainsi attachées & appliquées aux joints de ces pierres, il est impossible que l'eau y pénètre. On fait de même par rapport aux trois autres joints.

Tout autour de ces petits combles, regnent des gouttières qui en reçoivent les eaux & les transmettent aux gouttières, & de-là dans les tuyaux qui sont dessous, qui les prennent & les rendent dans la rue.

Nous ne répéterons pas ici de quelle façon ils se font, parce que nous nous sommes assez étendus sur cette matière, lorsque nous en avons parlé pour la première fois.

Pour ne rien omettre de tout le plomb qui entre dans les Couvertures, nous dirons un mot de ces tables de plomb isolées qu'on voit quelquefois au haut de quelques parties de murs, *Fig. 13*; c'est ordinairement pour couvrir une partie de muraille qui est mince, & qui est presque toute faite de charpente. Toute l'opération consiste à prendre la mesure de l'endroit où l'on veut la placer; on coupe ensuite la table *A*, que l'on cloue sur la charpente comme on le voit.

Enfin il entre du plomb en forme de couverture, au haut des murs de séparation, lorsqu'ils sont surmontés par des solives au lieu de pierres de taille. Ce sont ces mêmes solives que l'on couvre en plomb, pour empêcher que la pluie

ne les pourrisse. On le fait avec des tables aussi longues qu'il est possible, que l'on fait descendre en recouvrement des deux côtés de la solive dans sa longueur, & que l'on y cloue. On noie ensuite ces endroits-là avec du plâtre.

Je crois avoir suivi tous les endroits des Couvertures où l'on peut mettre du plomb : voyons la manière de les réparer.

ARTICLE HUITIÈME.

De la manière de réparer les Couvertures.

QUELQUES précautions que les Plombiers prennent pour rendre leur ouvrage solide, il arrive qu'avec le temps il dépérit ; tantôt ce sera une table, une ardoise, &c. qui se percera ; d'autres fois le vent en enlèvera. Il est mille autres inconvénients qu'on ne peut pas prévoir, & qui forcent tous les jours les Ouvriers à remonter sur les toits pour les réparer. Il est ici question d'expliquer comment ils doivent s'y prendre.

§. I. *De la réparation des Combles.*

ON passe une échelle à travers la fenêtre du Clocher ; on la coule sur les tables de plomb qui forment la Couverture de l'Eglise, & on l'appuie sur les gargouilles, comme on le voit *Fig. 2, Pl. XIII* : elle doit être portée, comme nous l'avons dit, sur des coussins de paille, afin qu'elle n'endommage pas la Couverture ; & que les Ouvriers descendent & montent plus aisément. Un Ouvrier passe ensuite par la fenêtre du Clocher, & par le secours de cette échelle, descend jusqu'aux gargouilles, qui, aux Eglises, ont ordinairement un parapet d'environ 2 ou 3 pieds de haut : il a, par ce moyen, la facilité d'en faire le tour sans craindre aucun risque. Un autre Ouvrier descend aussi par la fenêtre du Clocher, & se met à cheval sur l'angle de la Couverture de l'Eglise ; ils prennent tous deux l'échelle, l'un par un bout, & l'autre par l'autre bout, & la portent à l'endroit où il en est besoin : ils visitent ensuite la table qu'il faut réparer ; si elle est peu endommagée, on y cloue simplement une plaque de plomb ; si au contraire il faut la changer, ou que le vent l'ait enlevée, on en met une autre à sa place de la même grandeur, en la posant sur des crochets, & la clouant comme nous l'avons dit plus haut, après l'avoir repliée des deux côtés, pour la continuation des baguettes ou bourrelets que les tables forment entr'elles : ils remettront ensuite l'échelle vis-à-vis du Clocher, y rentreront, & la retireront à eux.

Pour les maisons qui sont couvertes en plomb, il n'y a point de clochers ; mais il y a des lucarnes, & le travail est le même.

§. II. *De la maniere de réparer les Clochers.*

COMME les Clochers se trouvent ordinairement au milieu ou au bout de la Couverture des Eglises, qu'ils sont extrêmement rapides, & qu'il est impossible d'y dresser des échelles, il faut, dans ce cas là, faire usage de la corde nouée, qu'on fait passer par la fenêtre supérieure, ainsi que nous l'avons dit dans le Chapitre des Tuyaux des maisons, & qu'on le voit *Fig. 2, Pl. XIII*, en K; il descend de cette sorte jusqu'à l'endroit où la réparation est nécessaire : il ôte & attache ses plaques de plomb comme il veut : on répare de même les fleches des Clochers : toute la différence qu'il y a, c'est que plus la réparation à faire est près de la pointe de la fleche, plus elle est difficile : on ne peut la faire qu'en attachant la corde nouée au haut de la fleche ; pour cet effet il faut avoir l'adresse de jeter & de passer une petite corde qu'on pend au bout d'une latte, & qu'on descend ainsi ; on attache à son autre bout la corde nouée, qu'elle monte à son tour, & qu'elle fait passer autour de la boule de la fleche. On rend cette corde nouée aussi solide qu'il est possible : on y attache ensuite la fellette par le moyen de son crochet, & l'on va où le besoin le demande. On fait ce qu'il est nécessaire : on en redescend ; ensuite on détache sa corde nouée & on la retire. Ces travaux, comme on le sent, sont très-périlleux : ils demandent de l'adresse & de l'habitude.

Nous en avons assez dit sur cet objet ; nous n'entrerons point dans un si grand détail par rapport aux Pavillons, aux Tourelles, aux Dômes, aux Yeux de bœuf, aux Lucarnes, &c ; comme toutes les Couvertures ont un très-grand rapport entr'elles, les réparations qu'elles demandent sont à peu-près les mêmes. Il s'agit, dans les unes & dans les autres, de substituer ou une ardoise ou une table, à d'autres que le vent peut avoir enlevées : il faut les couper suivant que les endroits que l'on veut recouvrir le demandent, & les y placer avec le plus de propreté qu'il est possible. Celui qui peut le faire à un endroit, peut le faire à tous les autres.

Nous nous contenterons d'observer qu'il faut user de la corde nouée autant que cela se pourra, parce que la dépense est alors moins considérable ; mais quand cela sera impossible, il faudra avoir recours aux échafauds.

Quant à ce qui regarde les Terrasses, les Balcons, les Plates-formes, il n'est besoin ni de l'un ni de l'autre : de-là vient que les réparations qui y sont nécessaires, en sont d'autant plus aisées.

Nous allons passer au Chapitre suivant, où il est traité de la maniere de blanchir le plomb qui entre dans les Couvertures ; & ce Chapitre peut être regardé, par la matiere dont il traite, comme une suite de celui qui concerne les Couvertures. Nous y verrons en même temps la maniere de faire les différents Amortissements dont les Plombiers couronnent leurs Ouvrages, & la maniere également de les blanchir.

CHAPITRE HUITIEME.

Du Blanchiment des Couvertures & des Amortissements.

ON entend par *blanchir les Couvertures*, revêtir d'une croûte d'étain le plomb qui y est employé.

Nous avons donné la façon de couvrir les Eglises, les Clochers, les Dômes, les Pavillons, &c, sans parler de cette opération, parce qu'on n'est presque plus en usage de le faire; ce n'est pas que les Couvertures d'aujourd'hui, qui n'ont pour tout éclat que la couleur brune que prend le plomb après qu'il a servi quelque temps, doivent l'emporter sur celles qui sont travaillées avec de l'étain: il s'en faut beaucoup; car, d'abord pour l'usage il est le même des deux côtés; en second lieu celles-ci ont en outre un éclat qui approche de celui de l'argent, & qui ne s'efface jamais, ou du moins très-peu; au lieu que les autres, après un certain temps vues d'un peu loin, ne paroissent pas même ce qu'elles sont: en fixant les ardoises de plomb qui couvrent le Dôme du Val-de-Grace, on les prendroit plutôt pour des ardoises de terre, que pour du plomb. D'ailleurs les Couvertures qui sont étamées s'aperçoivent de fort loin; il est aisé de les distinguer parmi la confusion des objets que le lointain présente à notre vue, parce qu'elles jettent une clarté si perçante, sur-tout quand le soleil y réfléchit ses rayons, qu'elles ne sauroient nous échapper; ainsi il est facile de sentir l'avantage qu'a une Couverture étamée sur une qui ne l'est pas.

Je ne vois donc pas ce qui a pu être cause qu'elles sont devenues aujourd'hui si peu en usage parmi nous.

Il faut nécessairement conclure, par tout ce que nous venons de dire, qu'on a tort d'avoir rejeté cet ornement des Couvertures, ou si on ne l'a pas entièrement rejeté, de ne pas s'en servir plus souvent.

Quant à moi, je pense qu'on m'accuseroit d'avoir omis quelque chose d'essentiel à l'Art que je traite, si je n'en faisois pas mention. Je parlerai donc ici de la manière de blanchir les tables & les ardoises servant aux Couvertures, ainsi que les Amortissements, après que j'aurai donné la manière de les faire.

Ainsi je diviserai ce Chapitre en quatre Articles; dans le premier, je traiterai de la préparation de l'étain; dans le second, de la manière de l'appliquer sur les tables & ardoises servant aux Couvertures; dans le troisième, de la façon de faire les différents Amortissements dont les Plombiers couronnent leurs ouvrages; dans le quatrième, enfin de la manière de les blanchir.



ARTICLE PREMIER.

De la préparation de l'étain.

AVANT de songer à blanchir soit les Tables, soit les Ardoises & Amortissements qu'on emploie dans les Couvertures, il faut préparer l'étain dont on se sert pour ces sortes d'ouvrages. Cette préparation est toute simple; car il n'entre aucun alliage dans l'étain que l'on emploie au blanchiment ou à l'étamage des tables & ardoises de plomb destinées à la Couverture des Eglises, Dômes, Clochers, Pavillons, &c; tout ce qu'on y fait, c'est de le mettre en fusion, & de le diviser par petites lames ou éclats, afin de n'avoir plus qu'à le jeter sur le plomb qu'on veut étamer. Voilà la façon dont cela se fait.

§. I. *De la maniere de faire fondre l'étain, & de le jeter en lames.*

ON en remplit d'abord la marmite *A*, *Fig. 1*, *Pl. XVI*, qu'on met sur le feu; on a en outre une table *B* propre, sur laquelle on laisse tomber quelques gouttes d'étain par éclats, d'une petite cuiller, avec laquelle on le prend dans la marmite *A*, où on l'a mis en fusion. Ces petites gouttes d'étain se caillent & se figent sur cette table; pendant les premiers instants qu'on les y laisse, elles ressemblent à de petites écailles. On les enlève aussi-tôt pour les amonceler dans un coin, afin de faire place aux autres. On continue ainsi aussi long-temps qu'on prévoit qu'il en faut pour le plomb qu'on a à blanchir.

On a soin, pendant cette première préparation, de garnir la marmite de nouvel étain à mesure que l'on en tire, afin de ne pas le laisser manquer, & de pouvoir continuer son opération.

§. II. *De la raison qui empêche qu'on ne jette l'Etain sur le Plomb qu'on veut blanchir aussi-tôt qu'on le sort de la marmite.*

LA raison pour laquelle on ne jette pas l'étain bouillant tel qu'on le tire de la marmite où on l'a mis en fusion, c'est parce que premièrement ce degré de chaleur feroit fondre les tables de plomb à l'endroit où on le jetteroit, il les perfilleroit; au lieu de s'y étendre & de les orner, il les défigureroit; on perdrait, en s'y prenant de cette sorte, & la table de plomb sur laquelle on le verseroit, & l'étain même, qui fueroit à travers les différents trous qu'il s'ouvreroit sur la table où on le verseroit.

En second lieu, c'est qu'une si grande chaleur n'est pas nécessaire pour cette opération; il suffit que l'étain ne soit pas en gros volume, & puisse devenir assez liquide pour s'étendre sans endommager le plomb qu'on étame. Or,

comme l'étain est très-ductile par lui-même, cela se fait très-aisément, comme on va s'en convaincre par la chaleur que l'on communique au plomb sur lequel on le met.

ARTICLE SECOND.

De la maniere de blanchir les Tables & les Ardoises qui sont employées aux Couvertures.

CETTE opération consiste, 1^o. à disposer ses tables à être étamées; 2^o. à y jeter les lames d'étain dont nous venons de parler, pour les y étendre & en faire une espece de croûte qui couvre tout le plomb.

§. I. *De la maniere de disposer les Tables qu'on veut étamer.*

POUR disposer la table *A*, *Fig. 2*, à être blanchie, on commence par la dérouler & l'étendre sur deux treteaux *BC*; ensuite il faut avoir un petit réchaud *D*, que l'on remplit de charbons ardents; on le place sous la table *A*, qu'on veut blanchir, & qui est déroulée & soutenue sur les deux treteaux *BC*; le charbon l'échauffe, mais sans la faire fondre: cependant on y jette ces petites lames de plomb que nous avons dit de préparer. Comme l'étain fond beaucoup plus vite que le plomb, on voit bientôt ces lames en fusion sur la superficie de la table qu'on blanchit; mais elles ne s'incorporent pas avec le plomb: elles sont seulement changées en globules liquides qui rouleroient d'un bout de la table à l'autre, sans néanmoins s'y attacher, parce qu'il faudroit, pour cet effet, que le plomb fût lui-même en fusion. Il est donc essentiel d'indiquer le moyen dont il faut s'y prendre pour les écraser, les étendre & les attacher à la table qu'on étame, en telle façon qu'elles fassent une couche qui cache totalement la couleur du plomb.

§. II. *De la maniere d'étendre l'Etain sur le Plomb.*

L'OUVRIER doit prendre dans ses mains une poignée d'étope, qu'il faut tremper dans de la poix-résine, afin de la graisser un peu, & avec laquelle il écrasera les petites lames d'étain dont il est question, & les étendra ensuite fort aisément sur toute la superficie de la table qui est immédiatement sur le réchaud, & par conséquent brûlante: l'étain s'y attachera en telle quantité qu'il voudra. On continue de même depuis un bout de la table jusqu'à l'autre, en promenant sur sa superficie son étain & son étope, comme on le feroit d'un torchon si l'on vouloit essuyer une table mouillée. Il n'est pas besoin de dire qu'il faut avoir le soin de transporter le réchaud & le feu qui est dedans, aux endroits où cela est nécessaire; cela se sent de soi-même. On prendra ensuite chaque table qu'on

aura étamée, & on la roulera sur elle-même, le côté étamé étant en dedans pour qu'il ne se salisse pas, afin qu'elle soit toute prête à être transportée & employée où il fera nécessaire.

Voyons la façon d'étamer les ardoises.

§. III. Du blanchissage des Ardoises.

PAR la même raison qu'on blanchit les tables qui couvrent les Eglises, on blanchit aussi les ardoises qu'on emploie au même usage; mais comme elles sont d'un trop petit volume pour pouvoir les tenir sur le feu, il faut commencer par blanchir la table d'où on veut les tirer; ensuite on les découpe de la façon que nous l'avons dit en son lieu: elles se trouvent par ce moyen étamées de cette sorte, & on diminue par-là une partie du travail & de la peine qu'il faudroit nécessairement apporter si on étoit obligé de les étamer séparément. Passons aux Amortissements.

ARTICLE TROISIEME.

De la maniere de faire les différents Amortissements dont les Plombiers décorent leurs Ouvrages.

On entend par *Amortissement*, un couronnement d'ouvrage quel qu'il soit. Cette dénomination convient ici proprement à quelques pieces d'ornement que le Plombier met au plus haut des toits, pour servir d'accompagnement à la verge de fer qui supporte une girouette, une croix, un coq ou un pigeon. On en faisoit autrefois un bien plus grand usage qu'aujourd'hui; car, pour ne point fatiguer la charpente par un poids inutile, ou on les a entièrement supprimés, ou on les a beaucoup diminués; de sorte qu'on se contente souvent de mettre sur les aiguilles, ou à la partie la plus élevée des Lucarnes, des Pavillons, &c. une fleur de lys ou un petit globe; on ne se sert pas tant des girouettes qu'on le faisoit anciennement. Mais si l'on veut garnir de quelque ornement la tige d'une croix ou d'une girouette, il faut que les tiges, *Fig. 1, Pl. XV*, qui les portent, soient refendues & ouvertes par en-bas en forme de lardoire *A*, qu'elles soient percées de trous pour pouvoir les attacher à l'aiguille avec de forts clous; & comme ces tiges supportent les pieces qui forment l'Amortissement, on les nomme des *fers*, ou des *ferrures d'Amortissements*. Ces Amortissements, comme on le voit par celui que représente la *Fig. 2*, qui est fait de cinq pieces *a, b, c, d, e*, doivent être creux en dedans, pour recevoir la tige de fer *B, Fig. 1*, qui doit les soutenir. Ainsi quand on a cloué sur l'aiguille le fer d'Amortissement *A, Fig. 1*, on pose la partie d'Amortissement *a, Fig. 2*, qui n'est ordinairement qu'une lame de plomb roulée qu'on attache par en-bas à la charpente avec des clous, & qui doit, par en-haut, embrasser assez exactement le fer d'Amortissement, *Fig. 1*. Les autres parties *b, c, d, e*, sont ordinairement fondues,

fondues, & doivent être percées dans le milieu pour recevoir le fer d'Amortissement qui les enfile & les soutient toutes; il faut encore que le bas de la piece *b* recouvre un peu le haut de la piece *a*, & de même de toutes les autres pieces *c*, *d*, *e*, afin que l'eau soit rejetée en dehors, & ne puisse pas, en coulant le long de la ferrure d'Amortissement, pénétrer jusqu'à l'aiguille de la charpente qu'elle pourriroit; enfin on rapporte, si l'on veut, quelques feuilles découpées qu'on attache avec des clous à celles qui sont fondues, comme on le voit en *b* & en *c*.

Ce ne sont pas les seuls Amortissements qu'on emploie; on en fait d'autres qui sont en forme de globe, & de beaucoup d'autres façons.

On peut distinguer trois sortes d'Amortissements; les uns sont fondus, les autres prennent leur forme sous la batte; les autres enfin sont appelés *mixtes*, c'est-à-dire, découpés en partie, & en partie fondus. Comme le détail en feroit trop long, nous nous contenterons d'en décrire quelques-uns de chaque espece.

§. I. *Des Amortissements contournés sous la batte.*

LES Amortissements qui sont faits de cette manière, sont principalement les globes que l'on met au-dessus des Dômes, comme on le voit en *L*, *Fig. 4*, *Pl. XIV*. Nous commencerons par eux la description que nous nous sommes proposé de faire.

J'ai déjà dit qu'on les faisoit souvent en cuivre; mais quand on veut qu'ils soient en plomb, on prend ordinairement du plomb laminé par préférence au plomb fondu, parce qu'il faut qu'ils soient le plus légers qu'il est possible, & que par conséquent les feuilles de plomb qui y sont employées, aient peu d'épaisseur. Ils sont faits de deux pieces, que l'on coupe de la manière que nous allons le dire.

On a une table *AA*, *Fig. 8*, sur laquelle on tire une ligne *BB*; on prend deux centres sur cette ligne, marqués par *EF*, qui servent à désigner avec le compas deux plateaux ronds *CD*, *Fig. 8 & 9*, plus ou moins grands, suivant la grosseur que l'on veut donner à la boule. On fait dans le milieu de chaque plateau avec une gouge, *Fig. 10*, un trou, dont on verra l'usage dans la suite.

On aboutit ces deux plateaux l'un après l'autre, c'est-à-dire, on les arrondit en les frappant à petits coups dans le milieu & par les côtés, de la même manière qu'on le voit *Fig. 11*, pour en faire deux hémisphères ou calottes: on les présente l'un à l'autre, pour qu'ils s'ajustent exactement, comme le fait l'Ouvrier que représente la Figure 12.



§. II. *De la maniere de les fonder.*

POUR les fonder, il faut placer sur la table *G*, *Fig. 13*, deux supports ou chevalets *HI*, sur lesquels on assied son globe, traversé par une tringle de fer *KK*, que l'on fait passer dans ces deux trous que nous avons dit d'ouvrir à chaque plateau: c'est à quoi ils servent; ils sont aussi faits pour que ces fortes d'Amortissements puissent être enfilés par le fer d'amortissement qui doit les porter.

On soude ensuite ces deux plateaux ou hémisphères ensemble; pour cet effet on les accote contre quelque gros poids qui les empêche de changer de place. On les soude ainsi en avivant le plomb où la soudure doit prendre, & salissant les endroits où il ne faut pas qu'elle s'attache. Cet Ouvrage demande de l'adresse; c'est pourquoi on ne peut pas spécifier de règles à ce sujet.

Mais je dirai ce que les Ouvriers les plus intelligents ont coutume de faire: Comme il seroit impossible d'empêcher que les deux plateaux ne vacillent un peu jusqu'à ce qu'ils soient entièrement soudés ensemble, c'est-à-dire, dans toute leur circonférence, & que cela ne pourroit se faire exactement, ou même seroit impossible, on a imaginé de jeter quelques gouttes de soudure de distance en distance tout autour de l'endroit qui doit être soudé, avant même de l'avoir avivé; cela forme de petites attaches, qui commencent par assujétir les deux plateaux l'un contre l'autre d'une manière aussi solide que s'ils étoient réellement soudés.

Avec un peu d'intelligence on fait toutes les autres opérations très-aisément: on donne à ce globe, par ce moyen, la forme qu'on voit représentée dans la Figure 14. On le met ensuite en place, en faisant passer le fer d'amortissement dans le dedans de ce globe, comme on le voit *Fig. 15*. Nous dirons ailleurs de quelle façon on les blanchit.

§. III. *Des Amortissements qui sont fondus.*

LES Amortissements qui sont jettés au moule, sont ordinairement les coqs dont on surmonte les croix qu'on place sur les Clochers. On fond encore les pigeons que l'on met sur les Colombiers, en outre plusieurs feuillages que l'on cloue en divers endroits des Couvertures. Nous dirons un mot sur chacun de ces Amortissements en particulier.



§. IV. *Des Amortissements faits en forme de Coqs.*

Assez souvent cette figure de coq que l'on voit au haut des Clochers, est faite avec des lames de cuivre embouties & soudées ; mais ceux qu'on fait en plomb sont jettés en moule , comme je vais l'expliquer.

Les Plombiers ont une table de cuivre *A*, *Fig. 16*, dans laquelle est gravée en creux un Coq *B*, coupé par la moitié de son épaisseur : car on ne fond jamais un Coq tout entier. Cet ouvrage se fait en deux fois : on en fond d'abord une moitié, ensuite l'autre ; on les attache toutes deux ensemble par le moyen de la soudure.

Pour jeter en moule un Coq , on frotte de graisse la partie *B* du moule ; qui est creusé , & qui représente une moitié de Coq coupé par son épaisseur ; puis ayant mis le moule bien de niveau , on verse avec une cuiller du plomb fondu dans le creux ; ensuite avec un rabot on emporte tout le plomb qui est de trop. Quand le plomb a pris corps , on fort la première moitié de Coq du moule ; puis on en fond une autre moitié : on creuse dans le plomb de quoi loger la douille de fer *CD*, *Fig. 17*, qui doit recevoir le fer d'amortissement *E*. On soude cette douille à une des moitiés ; puis on réunit les deux moitiés , & on les soude pour former le Coq entier , & pour lui donner la forme qu'ont ceux que nous voyons quelquefois au haut des croix qu'on place sur les Clochers.

§. V. *Des Amortissements faits en forme de Pigeons.*

On fond aussi en moule des Pigeons , qu'on a coutume de mettre sur le haut des Colombiers ; mais on les fond tout entiers d'un seul jet , parce que ne devant pas tourner au vent , il n'est pas nécessaire d'y mettre une douille. C'est pour les fondre d'un seul jet , que le moule *A* est de deux pièces qui s'appliquent l'une sur l'autre , comme on le voit *Fig. 19*, & on les retient en cet état par le moyen de quatre fiches à broches *BB*, *CC*, *Fig. 18*. Ce moule , où la forme d'un Pigeon est gravée en creux , étant frotté de graisse , & les deux pièces étant réunies , comme on vient de le dire , on verse du plomb fondu par l'ouverture *E*. Quand le plomb est figé , on ôte les broches ; on ouvre le moule , & on tire le Pigeon *F*, *Fig. 20* : il ne s'agit plus que de l'attacher à l'extrémité du fer d'amortissement ; & comme il ne doit point tourner au vent , mais être fixe , il n'est besoin que de percer avec une gouge & à coups de marteau , un trou dans lequel entre l'extrémité du fer d'amortissement , qu'on y assujétit avec de la soudure.



§. VI. *Des Feuillages.*

LES Plombiers font encore , avec des moules , différents morceaux d'ornement , comme des olives , des roses , des morceaux de guirlandes , des feuilles d'eau , &c. qu'ils attachent avec des clous ; & comme ils se font tous de la même manière , je me bornerai à expliquer comment on jette en moule une feuille d'ornement.

Il faut avoir un moule de fonte , de fer ou de cuivre , dans lequel soit marquée en creux la feuille , comme on le voit *Fig. 6* ; on graisse le moule ; on le place exactement de niveau ; puis , *Fig. 7* , on verse dessus du plomb fondu , & avec un rable *a* , on emporte tout le plomb qui est de trop , pour qu'il ne reste que celui qui remplit le creux du moule ; car les ornements doivent être très-minces , pour qu'ils puissent s'ajuster aisément aux différentes formes des parties où on les attache avec des clous. Il est vrai qu'on en fait aussi de découpées ; pour cela on trace sur une table de plomb laminé , la forme de la feuille , puis on la découpe avec une gouge & à coups de marteau. Quoiqu'en les attachant on fasse prendre aux différentes parties de ces feuilles , des contours qui les font paroître moins roides , elles ne sont jamais aussi agréables que celles qui sont fondues dans un moule , & elles ne se font pas aussi promptement.

§. VII. *Des Mixtes.*

LES Amortissements que j'appelle *Mixtes* , sont ceux qui sont moitié fondus & moitié travaillés sous batte , comme on le voit *Fig. 2 , 3 & 22* ; ceux-ci se découpent & se font à l'endroit même , quant à ce qui regarde l'ouvrage qui se fait sous la batte , parce qu'on doit prendre la forme de la charpente sur laquelle on les modèle. Quant aux feuillages dont on les décore ensuite , ils se font dans l'atelier , parce que cela est plus commode pour les Ouvriers.

On commence d'abord par revêtir le bas de la charpente des bandes *B* , *Fig. 3* , que l'on fait tomber en recouvrement en *A* , & que l'on cloue l'une contre l'autre en les repliant dans leurs jointures , l'une en dessous , l'autre en dessus ; de telle sorte que les clous mordent quatre fois l'épaisseur de chaque bande ; & par conséquent on doit observer ici ce qui a été dit par rapport aux tables de la Couverture des Terrasses en plomb.

On coupe ensuite deux plaques de plomb *EE* , dans la forme qu'on le voit *Fig. 4* , pour emboîter la charpente qui est au-dessus ; cela se fait en tirant une ligne *FG* sur la table sur laquelle on veut les prendre ; ensuite les lignes *HH* , *II* , & puis les lignes collatérales *KL* : on les cloue l'une sur l'autre comme les bandes *B*.

On prend de nouveau deux autres plaques de plomb *MM* , *Fig. 3 & 5* pour couvrir l'extrémité de la charpente , & on les aboutit sur le lieu même
comme

comme on le voit en *O* : on les y cloue également ; on y applique & on y cloue ensuite des feuillages *Q*, *Fig. 6*, comme on le voit en *P*, *Fig. 3*, que l'on fait fondre ainsi que nous l'avons dit plus haut. Pour rendre ces especes d'Amortissements plus solides, on cloue de petits colets *CC* de plomb entre les bandes *B* & les plaques *EE* : on en fait autant entre les feuillages, comme on le voit en *DD*.

Ordinairement on noie dans la maçonnerie les folives *SS*, qui forment le pied de ces sortes d'Amortissements. Mais si on vouloit les couvrir en plomb, il faudroit le faire en ardoises, & s'y prendre comme nous l'avons dit par rapport aux Clochers, aux Tourelles, &c. ou tout simplement les revêtir d'une table de plomb coulée, si sa longueur suffit, ou d'une table laminée, qui supplée au défaut des premières par la longueur qu'on peut lui donner avec le secours des cylindres.

On est dans l'usage de placer au haut de ces Amortissements une ferrure *R*, que l'on cloue en dehors ; pour cet effet il faut qu'elle ait la forme qu'a celle qui est représentée *Fig. 1* : ou on la fait entrer dans la charpente, comme on le voit en *O*, & on la surmonte ensuite d'une girouette *T*.

Comme les deux autres, *Fig. 2 & 22*, sont à peu-près les mêmes que celui-ci, nous nous contenterons de ce que nous avons dit au sujet du premier. Il sera facile de concevoir comment on les fait, par le détail dans lequel nous venons d'entrer.

Ces fortes d'Amortissements sont tout ce que les Plombiers peuvent faire de mieux dans leur Art.

On peut compter une quatrième espece d'Amortissement, qui ne demande pas tant de peine que les premiers.

§. VIII. *De quelques autres Amortissements.*

ON fait des Amortissements plus simples de bien des façons différentes ; je me bornerai à en détailler un, *Fig. 21*, qui est sans feuillages & sans découpures, qu'on ne laisse pas d'employer assez fréquemment, parce qu'il exige peu de façon, & qu'il est assez solide. Il est formé de trois pieces *A, B, C*. On coupe le morceau *A*, qui est de la moitié d'une table de plomb qui porte 7 pieds, & on le tient un peu moins large par le bout qui doit être en haut que par l'autre, afin qu'il prenne une forme un peu conique. On coupe ensuite deux morceaux *B C* en rond, comme si l'on vouloit faire une sphere, excepté qu'on laisse à chacun un rebord par le pied pour l'attacher au morceau *A* : on emboutit chacun de ces morceaux pour en former comme une calotte. On laisse l'aiguille de la charpente un peu longue, & on la taille comme il convient pour recevoir l'Amortissement ; car le plomb doit être modelé sur la charpente même. On coupe le bas du morceau *A* en trois parties *E, F, G*, pour les clouer sur le

faîte & les arêtiens ; & afin que ces bandes de plomb emboîtent bien les bois sur lesquels on les pose , on les cloue par les deux bords.

Mais avant d'arrêter ces bandes de plomb , on enveloppe avec le morceau *A* l'aiguille , en le roulant & le frappant avec la batte sur l'aiguille , dont elle doit prendre la forme , & on l'y attache du haut en bas avec des clous , ayant attention que cette ceinture ne soit pas du côté de la face du bâtiment ; ensuite on rabat les parties *E, F, G*, qu'on cloue sur le faite & les arêtiens , comme nous l'avons dit.

Les deux morceaux *B C* se posent sur le premier *A* ; on les attache d'abord ensemble par un rempli qu'on fait entre ces deux morceaux , & qu'on cloue à la charpente : on rabat ensuite les rebords sur le morceau *A* , qui a d'abord été mis en place , & on les attache avec des clous.

On peut dire en général , que tous les Amortissements qu'on modele sur une piece de charpente , sont très-aisés à faire.

ARTICLE QUATRIÈME.

Du Blanchiment des Amortissements.

LES Amortissements & les Plates-bandes qui portent des moulures , se mettent ordinairement en couleur , qu'on imprime à l'huile : quelquefois on les dore ; mais comme l'un coûte fort cher , & que l'autre est de peu de durée , il arrive souvent que les Plombiers leur donnent une croûte d'étain pour les blanchir , ainsi que nous l'avons dit par rapport aux tables & ardoises des Couvertures. Nous nous dispenserions de répéter ici ce que nous avons dit par rapport à cet objet ; mais comme ce travail est différent de l'autre en quelque chose , quoique la matiere qu'on emploie soit la même , nous ne pouvons éviter d'entrer dans quelques petits détails à ce sujet. Nous parlerons d'abord des Globes.

§. I. *Du Blanchiment des Globes.*

ON commence par étamer la table de plomb d'où on doit les tirer , comme on fait les tables qu'on étame en entier ; mais on a soin de la couvrir d'une épaisse couche d'étain : on en coupe deux moitiés de Globe ; ensuite on les bat au marteau , pour les emboutir , & on soude l'une à l'autre. Comme les coups de marteau qu'on donne pour les emboutir , & la terre grasse dont on les frotte pour les souder , ternissent & endommagent l'étamage , pour le réparer , après avoir soudé le Globe , on le met sur du charbon allumé ; & quand on voit que l'étain est prêt à fondre , on frotte la superficie de la boule avec de l'étoupe chargée de poix-résine ; comme la couche d'étain est épaisse , on parvient à l'étendre : de sorte qu'en continuant cette opération sur toute la superficie de la

boule , on la rend claire comme de l'argent. Si l'on appercevoit le plomb en quelques endroits , on pourroit y verser quelques gouttes d'étain.

§. II. *Du Blanchiment des Amortissements fondus.*

Pour faire comprendre comment on doit blanchir les pieces d'ornemens fondues & qui sont massives , je me bornerai à donner pour exemple les Coqs qu'on met sur les Clochets , & les Pigeons qu'on place au haut des Colombiers.

Il est sensible que toutes ces pieces qu'on fond massives , sont trop épaisses pour être blanchies de la même manière que les tables ; c'est pourquoi on s'y prend différemment ; on les blanchit aussi-tôt qu'on les a tirées du moule en leur jettant de petites écailles d'étain. La chaleur du plomb qui sort du moule & qui est brûlant , jointe avec la poix-résine qu'on y mêle , le rend assez coulant pour qu'il puisse s'étendre sur les parties en relief , comme dans les creux. On frotte le Coq dans toutes ses parties avec l'étoupe enduite de poix résine , pour faire attacher l'étain par-tout également. On en fait autant aux Pigeons , ainsi qu'aux feuillages ; mais cette première opération leur suffit : au lieu qu'il faut y revenir deux fois par rapport aux Coqs ; parce que comme ils sont fondus en deux fois , & soudés après être blanchis , ainsi que les Globes , il faut en retirer la terre grasse qu'on emploie toujours dans la soudure , en outre la soudure inutile ; ensuite recouvrir l'endroit de la soudure même , d'une nouvelle croûte d'étain que l'on y jette en gouttes ; & étant en fusion , ce nouvel étain se prend avec l'autre : par ce moyen le Coq semble n'avoir jamais été soudé.

Il est utile , pour les étamages , d'avoir des réchauds en réverbère , où le feu est contenu dans une grille qui est au centre d'une plaque. Comme ces sortes de réchauds , quand on les présente à une surface verticale , y portent une grande chaleur , cela peut être très-avantageux pour réparer certaines parties qui auroient manqué aux opérations que nous venons de rapporter.

C'est-là le plus grand éclat que les Plombiers puissent donner aux Amortissements dont ils couronnent leurs ouvrages , & qu'on voit dans les Couvertures , principalement au haut des Pavillons. Quand on en veut de plus majestueux , on a recours aux Sculpteurs , comme on le voit dans les dix Pavillons que l'on compte dans le Château de Versailles. Les deux premiers qui forment la grande Ecurie , sont couronnés par deux frontons , dans lesquels on voit deux enfants assis sur des trophées. Les deux autres Pavillons qui forment la petite Ecurie , sont dans le même genre , c'est-à-dire , couronnés par des enfants également assis sur des trophées.

Mais ceux , parmi tous les autres , qui sont le mieux décorés , sont ceux qui flanquent les deux aîles du Château : ils offrent deux balcons , dont celui qui est à main droite présente six statues ; savoir , Iris avec son voile , Junon avec son paon , Zéphire avec de petites aîles qui figurent l'Air , & trois autres : Vulcain au milieu de deux Cyclopes , qui représentent le Feu.

Le balcon qui est à gauche offre, de même que celui qui est à droite, six statues ; savoir, Cérès, Pomone & Flore, qui représentent la Terre ; & trois autres, Neptune, Thétis & Galathée, qui représentent l'Eau. Ce sont des chefs-d'œuvre où le ciseau des Arcis, des Drouilly, &c. a épuisé toute la délicatesse de l'Art. A proprement parler, ce sont ces sortes d'ouvrages que l'on peut appeller de vrais Amortissements : ceux que nous venons de décrire, à peine en méritent-ils le nom ; mais j'en ai parlé parce qu'ils entroient dans le plan que je me suis proposé.

Voyons la maniere d'enlever la croûte d'étain que l'on peut donner au plomb qui entre dans les Couvertures, quand cela est nécessaire : ce fera la matiere du Chapitre suivant.

CHAPITRE NEUVIEME.

De la maniere de déblanchir le Plomb étamé, & d'en tirer parti.

ON entend par *déblanchir le plomb*, comme nous venons de le dire, la maniere d'en tirer la croûte d'étain qu'il a reçu dans le blanchiment.

Les Plombiers font non-seulement différents ouvrages qu'ils mettent en place ; ainsi que je viens de l'expliquer, mais encore ils achettent les vieux plombs de démolition, ou bien ils les prennent en diminution de celui qu'ils fournissent. Beaucoup de ces ouvrages ne sont bons qu'à mettre en pieces, pour être ensuite fondus. Parmi ces sortes de plombs, il s'en trouve qui ont été ou étamés ou soudés, dont il faut retirer l'étain par plusieurs motifs.

1°. Parce que l'étain est plus cher que le plomb. Cette raison doit engager les Plombiers à enlever le plus qu'ils peuvent, celui qui se trouve dans les vieux plombs avant de les fondre.

2°. Ils doivent faire en sorte que les vieux plombs qu'ils mettent en fusion, & qu'ils emploient ensuite, ne soient pas plus aigres que les plombs neufs ; il est constant que l'étain, quoique fort ductile, aigrit le plomb dans lequel il se trouve : cela est prouvé par l'expérience ; car la soudure, qui est un alliage de plomb & d'étain, est plus aigre & plus cassante que le plomb ou l'étain pur. Un plomb où il y auroit de l'étain, seroit sujet à rompre sous la batte. La sonde dont on se sert pour dégorgier les tuyaux des Fontaines, ou les eaux forcées, seroit aisément crever ceux où il en seroit entré.

Tout concourt donc à engager les Plombiers à retirer celui qui peut être dans leurs vieux plombs avant de les mettre en fonte, en usant de la maniere dont il faut s'y prendre pour y réussir : c'est ce qui a donné lieu à ce Chapitre purement œconomique.

Nous

Nous le diviserons en quatre Articles ; dans le premier , on verra la maniere de détamer les Tables ; dans le second , celle d'enlever la soudure des Tuyaux & des Cuyettes ; dans le troisieme , celle de retirer l'étain des Amortissemens ; dans le quatrieme , celle de tirer parti des vieux Plombs après cette opération faite.

ARTICLE PREMIER.

De la maniere de détamer les Tables étamées.

IL faut d'abord remarquer que les Plombiers ont très-rarement de ces fortes de Tables , par la raison que nous avons rapportée plus haut , qu'on n'étoit presque plus en usage d'en faire ; mais ce n'est point une raison pour passer sous silence ce que j'ai à en dire.

Quoiqu'il convienne d'employer différens moyens pour séparer l'étain d'avec le plomb ; tous sont fondés sur ce principe : que l'étain est bien plus aisé à fondre que le plomb ; de sorte qu'un degré de chaleur qui fait fondre l'étain , n'est pas suffisant pour la fusion du plomb : de-là vient que la soudure fond plus aisément que le plomb pur ; & quoique ces différens degrés de chaleur ne soient pas considérables , les Plombiers savent profiter de cette propriété de l'étain pour le retirer du plomb , en le faisant , comme ils disent , *ressuer*. Ces généralités ne suffisent pas ; entrons dans des détails.

Pour retirer l'étain des tables de plomb qui ont été blanchies avec ce métal , il faut commencer par dérouler une partie de ces tables ; on supporte une portion de la table *A*, *Fig. 3*, *Pl. XVI*, sur des treteaux *BC* : on met sous cette table un fourneau *D*, avec de la braise allumée, en ménageant bien la chaleur , pour ne point fondre le plomb : il devient cependant assez chaud pour fondre l'étain dont il est couvert , au point qu'en faisant à la partie la plus basse, une petite gouttiere *E*, l'étain s'y rend, & on le reçoit dans une cuiller *F*. On peut le conduire encore en cet endroit avec un tampon de filasse frotté d'un peu de poix-résine en poudre. Il faut avoir le soin de changer de place le réchaud où est la braise , pour que l'étain fonde dans toute l'étendue de la table qui est soutenue sur les treteaux *BC*. Quand on a retiré tout l'étain d'une partie , on doit rouler cette partie détamée du côté *G*, & dérouler la partie qui n'est point encore détamée qui est en *H*, pour la faire ressuer comme nous venons de l'expliquer. Il faut également avoir le soin de faire un nouveau bec ou gouttiere *E*, à chaque partie de table dont on aura fondu l'étain , afin de le faire tomber dans la cuiller.

A l'égard de cet étain , on le ramasse & on le conserve pour l'employer à l'usage que nous dirons dans le quatrieme Article de ce Chapitre.

Il arrive quelquefois que la table se perce , & que l'étain dégoutte dans la braise qui est dessous : il faut l'en retirer , s'il y est en assez grande quantité pour que cela puisse se faire , ou on le ramasse avec les charbons pour le joindre aux cendrées.

ARTICLE SECOND.

De la façon de retirer la soudure des Tuyaux roulés & des Cuvettes.

COMME les Cuvettes suivent les Tuyaux, nous parlerons dans cet Article des uns & des autres, pour faire voir comment on s'y prend pour en tirer la soudure.

§. I. *De la façon de le faire aux Tuyaux.*

ON peut d'abord emporter avec un couteau & à coups de marteau, l'endroit du tuyau *A*, *Fig. 4*, où est la soudure; par ce moyen on aura une bande *B* qui renfermera la soudure & une partie du tuyau de plomb où elle étoit attachée; on mettra cet alliage de plomb & de soudure dans la chaudiere, les jours que l'on fait de la soudure, en y ajoutant de l'étain dans la quantité suffisante, afin de faire un alliage convenable pour former un bon corps de soudure. Pour arriver à peu-près à ce point, on pèse les rognures *B* dont nous venons de parler; & supposant qu'elles contiennent un sixieme d'étain, on y ajoute un sixieme d'étain neuf, afin que l'alliage soit d'un tiers d'étain sur deux tiers de plomb.

Lorsqu'on a besoin de faire beaucoup de soudure, on met dans la chaudiere au lieu de plomb neuf, des bouts de tuyaux soudés, ce qui dispense d'y ajouter une aussi grande quantité d'étain.

§. II. *D'une autre maniere d'enlever la soudure des Tuyaux.*

LES Plombiers s'y prennent encore d'une autre façon pour retirer la soudure de leurs tuyaux; c'est en les faisant ressuer: ils les posent pour cet effet sur de la cendre chaude, comme nous le dirons des petites pieces d'amortissement qu'on veut détamer; ou bien on pose le tuyau sur des treteaux, & on présente dessous des réchauds remplis de charbons allumés. Dans l'un & l'autre cas la soudure dégoutte dans la cendre ou dans la braise, d'où on la retire; mais il faut tâcher de ne faire fondre que la soudure.

§. III. *De la maniere de tirer la soudure des Cuvettes.*

A l'égard des Cuvettes, il est plus difficile de les faire ressuer, d'autant qu'il n'est pas aisé de les soutenir sur le réchaud; & souvent le plus court moyen est de couper la soudure, comme nous avons dit qu'on le faisoit pour les tuyaux.

Il est bon d'avertir que lorsqu'on fait ressuer soit des Cuvettes, soit des Tuyaux, pour que la soudure ne s'attache pas de nouveau au plomb qui devient

CHAPITRE IX. *De la maniere de déblanchir le Plomb étamé, &c.* 103
brûlant par cette opération à mesure qu'on la fait fondre, il faut les falir de la même maniere que si on vouloit les soudier; par ce moyen la soudure qui, en fondant, coule toujours de côté & d'autre, n'y reste pas attachée.

ARTICLE TROISIEME.

De la maniere d'enlever l'étain & la soudure des Amortissemens.

NOUS avons dit qu'on pouvoit en compter de trois especes; savoir, ceux qui sont travaillés sous la batte, ceux qui sont fondus, & ceux qui sont composés des deux premiers. Il faut s'y prendre différemment.

§. I. *De la façon de le faire aux Globes.*

LES Amortissemens qui sont en forme de Globes, comme ils sont creux; doivent être coupés tout autour de l'endroit où ils ont été soudés: on y enfonce d'abord la pointe de la serpette qui perce le plomb; quand cette premiere entaille est faite, on continue tout autour du Globe, en le faisant rouler à mesure qu'on le coupe, jusqu'à ce que les deux hémispheres soient séparées; ensuite il faudra retirer la bande de soudure avec le plomb sur lequel elle a été mise, de l'hémisphere où elle est encore attachée.

Il reste à ôter la croûte d'étain qui est sur la surface de chaque hémisphere. Pour cet effet on prend un réchaud de braise qu'on couvre avec une de ces moitiés de Globe, qui étant concave, l'embrasse; il faut qu'elle soit supportée sur quelque chose, afin de donner de l'air au feu pour qu'il ne s'éteigne pas. On en fait autant de la seconde.

L'étain réchauffé par le plomb s'en sépare & tombe à terre tout autour de chaque hémisphere, d'où ensuite on le ramasse.

§. II. *De la façon de tirer l'étain des Amortissemens fondus, & de ceux qui sont moitié découpés & moitié fondus.*

POUR les Amortissemens qui sont coulés dans des moules, comme les moulures qu'ils y prennent sont fort épaisses en de certains endroits, & très-minces en d'autres, on ne peut se servir du réchaud pour échauffer le plomb; il faut les mettre sur de la cendre chaude, comme nous l'avons dit par rapport aux Tuyaux, & qu'elle le soit assez pour faire fondre l'étain, sans faire fondre le plomb qui en est revêtu; l'étain coulera dans la braise, où on le ramassera du mieux qu'il sera possible: on portera le reste aux cendrées.

Quant aux Amortissemens mixtes, il faut en détacher les feuillages, & en tirer l'étain, comme nous venons de le dire.

Si ce qui est découpé forme des tables assez larges pour être mises commodément sur le réchaud, il faudra s'en servir; sinon on doit les mettre sur la braise, ainsi que les feuillages.

Ce que nous avons dit au sujet de ces Amortissements, doit s'entendre de tous les autres; l'intelligence de l'Ouvrier sur-tout, doit suppléer à tout ce que nous n'avons pas dit.

ARTICLE QUATRIÈME.

Du parti que l'on peut tirer des vieux Plombs après que la soudure ou l'étain en ont été enlevés.

IL faut observer qu'après cette opération le Plombier se trouve avoir deux choses dont il doit faire différents usages; savoir, l'étain, & le plomb dont il a été tiré. En outre, parmi ces vieux plombs, il se trouve des tables, des Tuyaux, des Cuvettes, &c. dont on peut tirer parti de la façon que nous allons le dire.

§. I. *De l'usage qu'on doit faire de l'Etain & des Soudures.*

LES Plombiers n'emploient leur étain qu'à un seul usage: c'est à faire de la soudure. Celui qu'ils font venir des mines, ainsi que celui qu'ils tirent des vieux plombs, leur sert à cet usage: ils le mettent indifféremment fondre; mais ce dernier est plus ou moins pur, selon qu'il y est entré plus ou moins de plomb. Il faut y avoir égard quand on le met dans la chaudière, mais encore davantage par rapport aux soudures qu'on fait ressuer; car, outre qu'elles entraînent toujours un peu de plomb, c'est qu'elles-mêmes ne font qu'un alliage, en sorte qu'elles ne contiennent qu'une très-petite quantité d'étain. Le plomb y dominerait trop si on n'y ajoutoit de l'étain neuf: cela arrive toutes les fois qu'on le met en fusion.

Il y a encore plus de plomb dans les soudures que l'on coupe, puisqu'on enlève celui auquel elle s'étoit attachée; elles exigent par conséquent plus d'étain.

§. II. *De l'usage des Tables qui ont servi aux Couvertures.*

Quant à ce qui regarde les Tables, lorsqu'une fois toutes celles qu'on peut avoir sont détamées, il faut en retrancher, ainsi que des tables ordinaires, ce qui est défectueux; le reste peut servir à faire des dossiers de Cuvettes, des bouts de Tuyaux, des ardoises, &c. On suppose ici qu'elles ne sont pas entièrement mauvaises: car si au contraire, parmi toutes ces tables, il n'y avoit rien qui pût servir, il faudroit simplement les briser, & les faire fondre pour en tirer de nouvelles.

§. III.

§. III. *Du parti que l'on peut tirer des Tuyaux.*

Où la soudure en a été enlevée, ou elle y est encore. Dans le premier cas, on peut en faire des fonds de Noues, de petits Chaîneaux, en supposant qu'ils soient encore bons dans la plus grande partie de leur longueur, sinon il faudroit les briser & les faire fondre comme les mauvaises tables.

S'ils ne sont pas encore désoudés, on pourra en prendre les meilleurs bouts en les coupant tout autour: il est quantité d'endroits où ils peuvent être employés. Ils seront très-bons, par exemple, pour mettre au bas des Cuvettes, à l'extrémité des Chaîneaux, c'est-à-dire, à l'endroit où ils transmettent l'eau aux Tuyaux de descente. On pourra en faire usage à quantité d'autres endroits.

§. IV. *Du parti que l'on peut tirer des Cuvettes & des Amortissements.*

COMME parmi toutes les Cuvettes, ainsi que parmi les Amortissements que l'on enleve des bâtimens dans les démolitions, il se trouve quelques piéces qui peuvent encore servir en entier; il faudra les conserver. Un Plombier qui est un peu occupé, à chaque instant trouve occasion de s'en défaire, sur-tout des Cuvettes: car elles sont si utiles & si commodes, qu'on ne peut s'en passer. Ce que le temps n'aura pas épargné, & qui ne sera plus d'usage, doit être fondu. On en dit autant par rapport à tous les autres plombs.

On a expliqué dans les Chapitres précédents, comment il falloit s'y prendre pour mettre les bâtimens à l'abri des eaux du ciel. Voyons dans les Chapitres suivans, ce que l'on doit faire pour y introduire & y conserver celles qui sont à notre usage, & que l'on appelle proprement *domestiques*. Passons pour cet effet aux Réservoirs.



CHAPITRE DIXIEME.

Des Réservoirs.

ON entend par *Réservoir*, un dépôt d'eau plus ou moins considérable.

On en distingue de plusieurs sortes : les uns sont sur charpente ; la caisse qui forme alors le Réservoir est toujours garnie en plomb ; les autres sont en pierres, qui sont également garnies en plomb, ou dont les joints sont simplement cimentés, soit en plomb ou en ciment ordinaire. Parmi ces Réservoirs, il y en a qu'on appelle *Domestiques*, parce qu'ils sont dans les maisons. Les autres, qu'on voit dans les enclos, & qui servent à garder du poisson, quelquefois à porter de petits bateaux pour s'y promener, sont connus sous le nom de *Pieces d'eau*, ou de *Poissonnières*. Nous les nommerons ainsi pour les distinguer des premiers.

Les Réservoirs sur charpente, au contraire, sont toujours domestiques, parce qu'ils ne sont placés que dans les maisons. Mais parmi ces Réservoirs on en distingue également de plusieurs sortes : les uns se nomment *Réservoirs de concession*, les autres de *simples Réservoirs*.

Parmi les Réservoirs de concession mêmes, il y en a de plusieurs espèces ; mais tous servent à la même fin, c'est-à-dire, qu'ils sont faits pour donner aux Propriétaires la facilité de vendre & commercer la quantité d'eau qu'ils ont de trop ; il n'y a que leur forme qui diffère l'une de l'autre.

Pour avoir occasion de parler des uns & des autres, nous diviserons ce Chapitre en quatre Articles ; dans le premier, nous parlerons des Réservoirs de concession ; dans le second, des simples Réservoirs sur charpente ; dans le troisième, des Réservoirs sur pierre ; dans le quatrième, des Pieces d'eau ou *Poissonnières*.

ARTICLE PREMIER.

Des Réservoirs de concession.

NOUS commençons par les Réservoirs de concession, parce que les autres sont ordinairement une suite de ceux-ci. Les Particuliers qui ont de l'eau chez eux, la tirent presque toujours de-là : il est très-rare même que les plus grands Seigneurs, sur-tout dans cette ville, n'en aient une source propre.

On entend par *Réservoir de concession*, ainsi que le terme l'indique assez, des Réservoirs qui passent la quantité d'eau dont on a besoin, de manière qu'on

peut en vendre & aliéner une partie aux différents Particuliers qui se présentent, jusques & à concurrence de ce volume excédent d'eau.

Nous donnerons d'abord une idée de celui de la Pompe du Pont Notre-Dame, comme étant un des plus grands & des plus curieux qu'il soit possible de voir.

§. I. *Du Réservoir de concession du Pont Notre-Dame.*

Voici de quelle maniere il est construit : il est d'abord à l'étage le plus élevé, qui est de niveau aux quartiers les plus hauts de Paris ; il forme une caisse, qui est adossée à hauteur d'appui contre trois murs voisins l'un de l'autre. Cette caisse qui regne autour de ces trois murs, a toute leur longueur, qui peut aller à 36 pieds, un pied & demi de profondeur, & environ 40 à 48 pouces de large ; enforte qu'elle s'avance en deçà de chaque mur de 4 pieds à peu-près : de tous les côtés, en étendant le bras, on peut toucher le mur ; par conséquent le milieu de l'endroit où elle est, est vuide : cela a été fait exprès, afin qu'on pût plus aisément y faire les réparations qu'un ouvrage si considérable doit nécessairement demander de temps à autre.

Cette caisse est faite de trois bandes soudées l'une à l'autre dans leur jointure, & faites d'un plomb extrêmement épais & le plus fort qu'il soit possible de couler ; savoir, 1°. d'une premiere bande qui est adossée au dos des trois murs, & qui étant soudée aux deux angles qui sont dans les trois murs, en fait elle-même trois ; 2°. d'une seconde plaque de plomb qui forme le fond de la caisse, & qui étant aussi soudée en deux endroits, en forme par conséquent trois autres ; 3°. d'une troisieme bande qui est faite, ainsi que les premieres, de trois autres plaques de plomb soudées ensemble, & qui forme le devant de la caisse. Le tout est porté sur une forte grille de fer qui prend dans le mur & emboîte toute la caisse ; le haut de la bande du devant de la caisse est rabattu sur une barre de fer qui regne tout autour du Réservoir, & qui est soutenue par des montants qui prennent dans la charpente du plancher. Le dessous de la caisse est tout à jour, pour donner passage aux tuyaux.

Dans le dedans de cette caisse, il y a une seconde bande de plomb qui est rebroussée, & qui va d'un bout du Réservoir à l'autre : elle a un pied & demi de haut ; elle est à un pied environ du dos du Réservoir, qui est appuyé contre chaque mur. Elle est soudée, ainsi que les premieres, en deux endroits dans sa longueur, en outre en-bas & par les deux bouts : c'est elle qui reçoit la premiere l'eau que rendent les tuyaux de la Pompe.

Il y a en outre, dans le dedans de la caisse du Réservoir, deux autres bandes aussi longues que celle-ci ; mais qui sont de cuivre : elles sont soudées dans les mêmes endroits que la premiere, mais il y a moins de distance entr'elles, qu'il n'y en a de la premiere de plomb au dos du Réservoir. Elles sont plus pressées les unes contre les autres : il n'y a qu'un pied de la derniere bande de cuivre à la

plaque de plomb, par conséquent il n'y a à peu-près que 6 pouces entr'elles : elles sont également moins hautes à proportion.

Les deux bandes qui sont en cuivre, sont soutenues entr'elles par des clous de fer qui les traversent & qui sont rivés aux deux bouts. La plus élevée, qui est en plomb, est soutenue par de semblables clous, & par une barre de fer qui fait tout le tour du Réservoir, & qu'elle enveloppe sous un large bourrelet qu'on lui a fait en la retroussant. Cette barre de fer, & ces attaches qui sont entre les bandes de plomb & de cuivre, dont l'intérieur du Réservoir est garni, sont employées pour empêcher que l'eau qui est introduite entre ces différentes séparations avec force, ne les abatte.

L'espace qu'il y a entre les deux bandes de cuivre & le devant de la caisse, forme une quatrième case qui est aussi longue & presque aussi large que toutes les autres ensemble ; c'est dans cet endroit que sont placées de distance en distance quatre cuvettes de concession, & les tuyaux du trop plein.

§. II. *De la manière dont monte l'eau.*

IL y a six tuyaux montants pour cet effet, qui sont établis de distance en distance dans l'épaisseur des trois murs auxquels tout le Réservoir est adossé. De ces six tuyaux, il y en a quatre qui vont sans cesse ; les autres ne sont faits que pour suppléer à ceux-ci, quand quelqu'un d'eux a besoin de quelque réparation. Ils ont au moins 8 pouces de diamètre chacun ; le bas est en plomb ; le haut, au contraire, est en potin fondu dans les forges. Ces tuyaux de potin sont courts & ajointés les uns avec les autres par le moyen de quatre vis & d'autant d'écrous ; l'orifice de ces tuyaux qui jette l'eau, est plus large que les tuyaux, & forme une ouverture d'environ 13 à 14 pouces de large, sur 18 de haut. Au bas de chaque orifice qui est en plomb, il y a une bavette également en plomb, & sur laquelle l'eau qui monte de la rivière, coule & se répand dans le Réservoir.

Ces tuyaux jouent par le moyen de plusieurs corps de pompes, tant foulantes qu'aspirantes, que le courant de la rivière met en mouvement, & qui élèvent l'eau jusqu'à cent cinq pieds dans le temps des basses eaux.

L'équipage de ces pompes qui occasionne un grand bruit, comme on peut le présumer, est si bien imaginé, qu'il ne risque rien dans les eaux les plus fortes. On l'a fait de telle sorte, qu'on peut l'enlever tout entier au premier étage, & le mettre à couvert des inondations, en laissant libre passage aux eaux. Cette belle machine est trop connue, pour que j'entreprenne de la décrire plus au long. Je me contenterai de dire, qu'en général, c'est une chose fort curieuse, & qui mérite bien qu'on fasse quelques pas pour l'aller voir.



§. III. *De la maniere dont l'eau se communique d'une case dans l'autre.*

Nous avons dit que les bandes qui formoient ces cases, étoient soudées dans le bas, ainsi que par les côtés; l'eau doit, par conséquent, s'y trouver enfermée. En effet, elle y est retenue jusqu'à une certaine hauteur, au-dessus de laquelle il y a, savoir: à la premiere bande qui est en plomb, des ouvertures de distance en distance, larges de 2 pouces, sur 6 de long; & aux deux autres qui sont en cuivre, un cordon de petits trous qui regne à la même hauteur dans toute leur longueur: ils ont chacun un pouce de diametre.

L'eau étant donc montée, s'étant répandue dans la premiere case, & l'ayant remplie jusqu'à la hauteur où l'on a formé ces ouvertures dont nous avons parlé, s'échappe à travers ces mêmes ouvertures dans la seconde case, & de-là dans la troisieme, par le moyen de ces cordons de trous qu'on y a pratiqués d'un bout à l'autre. Elle tombe ensuite dans quatre cuvettes qui sont en cuivre, & qui ont tout autour de semblables trous, & de-là dans les tuyaux qui leur répondent en passant à travers d'une crapaudine de cuivre qui est dans le milieu de chaque cuvette: elle est faite comme une forme de chapeau, mais creuse & toute perfillée; elle s'ouvre en deux quand on veut.

La communication de l'eau qui se fait de la premiere case à la seconde, n'est pas visible; mais les deux autres forment autant de jets dont le coup d'œil est très-agréable. La communication qui se fait de la quatrieme case aux cuvettes, ne l'est pas moins; chaque cuvette forme une corbeille de jets qui créent autant la vue que les premiers.

Toute l'eau du Réservoir du Pont Notre-Dame, est partagée en trois parties, qui fournissent les trois principaux quartiers de Paris; savoir, le quartier du Fauxbourg Saint-Germain, celui de Louis-le-Grand, & celui du Marais; c'est pourquoi il y a trois cuvettes. La premiere cuvette est celle du Fauxbourg Saint-Germain, qui distribue l'eau dans tous les Réservoirs & les Fontaines qui en dépendent. La seconde est celle de Louis-le-Grand, qui distribue également l'eau dans tous les Réservoirs & les Fontaines de sa dépendance. La troisieme est celle du Marais, dont ce quartier, ainsi que le Fauxbourg Saint-Antoine, toutes ses eaux.

On peut compter une quatrieme cuvette plus petite que les trois autres, qui est pour l'Hôtel-Dieu, & qui ne conduit l'eau qu'à ce seul endroit.

Les trois autres premieres, au contraire, fournissent de l'eau à 44 endroits différents; savoir, à la Fontaine de la croix de l'Apport-Paris, à celle des Innocents, de Saint-Leu, de la Reine, du Ponceau, de la porte Saint-Denis, de la tour Saint-Martin, de Montmartre, des petits Peres, de Colbert, de Louis-le-Grand, des Capucins, de Saint-Florentin, des Capucines, de la butte Saint-Roch, de Richelieu, de la Halle, de la Halle neuve, Maubué, Sainte-Avoye,

des Blancs-Manteaux , du Cimetiere Saint-Jean , de Sainte-Catherine , des Tournelles , de Trogneux , de l'Abbaye Saint-Antoine , de Basfroid , de Saint-Louis , de l'Echaudé , Boucherat , de Vendôme , près le Temple , des Audriettes , de Saint-Benoît , de la Place Maubert , des Fossés Saint-Bernard , de Saint-Victor , du Palais , de Saint-Severin , de Saint-Côme , des Cordeliers , de l'Abbaye Saint-Germain , de la Charité & de Grenelle.

C'est ainsi que par le moyen de quatre cuvettes , & d'autant de tuyaux de descente , l'eau , que l'on fait monter au haut de la Pompe Notre-Dame , se distribue dans tous les quartiers de Paris par le moyen de 44 tuyaux de conduite , qui sont embranchés les uns dans les autres , & couverts par le pavé des rues.

§. IV. *De l'utilité des Crapaudines qui sont dans les Cuvettes.*

QUELQUE grande que soit la quantité d'eau qui monte dans le Réservoir dans les crues d'eau qui arrivent pendant la fonte des neiges ou les fortes pluies , les trois quartiers dont nous venons de parler n'en reçoivent pas davantage. Les cuvettes , il est vrai , dans ces cas-là , se remplissent jusqu'au bord ; mais les Crapaudines qui sont dans le milieu ne laissent passer toujours qu'une mesure d'eau ordinaire ; & par conséquent les tuyaux qui la reçoivent , n'en conduisent pas une plus grande quantité dans un temps que dans un autre , quoique l'eau quelquefois surabonde : c'est en quoi consiste leur première utilité. Les eaux superflues que les crapaudines refusent , prennent leur cours à travers d'un tuyau qu'on nomme le *trop plein* , qui est à côté de chaque cuvette , & dont l'orifice est en forme d'entonnoir dont le diamètre a 6 pouces environ. Ces différents tuyaux les rendent dans la rivière.

La seconde utilité de ces crapaudines , est d'empêcher que les feuilles qu'entraîne l'eau qui passe par les tuyaux montants , pendant la saison où elles tombent & couvrent la rivière , ne se glissent dans les tuyaux de descente , & ne les engorgent : l'obstacle qu'elles leur présentent les arrête donc dans la cuvette , d'où , ceux qui sont chargés d'y veiller , ont soin de les retirer.

§. V. *De l'utilité des différentes séparations qui sont faites dans ce Réservoir.*

LA fin pour laquelle on a imaginé de faire ces différentes séparations que nous avons nommées *cafés* , est de purifier l'eau de la rivière qu'on y fait monter , qui en a un très-grand besoin , sur-tout dans les pluies , où elle devient extrêmement épaisse ; en effet , étant transmise de l'une dans l'autre , elle fait autant de dépôts qu'il y a de café. Ces dépôts sont une matière gluante qui ressemble à de la terre grasse : ils sont si considérables , qu'il faut les enlever au moins tous les trois mois. Voici de quelle manière cela se fait.

§. VI. *De la maniere d'enlever les dépôts que l'eau laisse dans les différentes cases du Réservoir.*

IL est à propos d'arrêter les pompes dans ces cas-là , afin que l'eau ne monte pas dans le Réservoir. L'eau étant ainsi arrêtée , il est question de retirer celle qui est dans les cases , qui ne peut plus sortir hors d'une certaine hauteur , & qui , par conséquent , est forcée d'y séjourner. Pour cet effet on leve les soupapes du Réservoir : il y en a une dans le fond de chaque case , qui lui est soudée ; nous dirons ailleurs de quelle façon cela se fait ; mais avant tout , on retire d'abord ou avec une truelle , ou avec une petite pelle de fer , une partie de la terre grasse qui y est déposée , & autant qu'il est possible de le faire , de peur qu'en sortant en trop grande quantité , elle ne s'arrêtât dans quelque endroit des tuyaux , & ne les engorgeât.

Quand on a eu cette premiere attention , alors on prend la soupape de la premiere case par son anneau , & on donne aux eaux un libre cours ; on fait en sorte , avec un balai , qu'il n'y reste rien du dépôt qui s'y étoit formé : on en fait autant à toutes les autres. On rebouche ensuite l'ouverture de chaque case par la soupape qui lui est propre. On fait ensuite aller les pompes qui font monter une nouvelle eau dans le Réservoir : elle coule bientôt d'une case dans l'autre. Ordinairement on emploie cette seconde eau pour les laver entièrement , c'est-à-dire , qu'on les balaye bien , & qu'on en relève les soupapes ; après quoi les choses sont rétablies comme auparavant.

Il faut que cette opération se fasse vite , ainsi qu'on le conçoit bien , afin que le cours des fontaines ne soit presque point interrompu. Ordinairement , comme elle est faite par des Ouvriers qui en ont l'habitude , l'interruption , quand il y en a , n'est presque pas sensible.

Comme les Particuliers ne font venir leur eau , qu'ils achettent , que des Réservoirs des Fontaines de la ville , parce qu'il ne seroit pas commode de la prendre au Pont Notre-Dame , par les frais de conduite que cela occasionneroit , nous pouvons en donner une petite description , d'autant mieux qu'ils entrent , à proprement parler , plus particulièrement dans l'espece des Réservoirs de concession dont nous traitons dans cet Article , parce qu'ils sont environnés de cuvettes de concession qui n'attendent que des Acquéreurs.

§. VII. *Des Réservoirs des Fontaines de Paris , qui proviennent de la Pompe du Pont Notre-Dame.*

LES quarante-quatre Fontaines de Paris , que nous avons nommées plus haut , ont chacune un Réservoir *A* , *Fig. 1* , *Pl. XVIII* , d'où l'eau ne coule que lorsque les Porteurs-d'eau la font sortir ; cela se fait en poussant dans le mur un petit

bouton de cuivre qui fait saillie , & qu'on voit en *T*, au-dessus du jet de la Fontaine. Ce petit bouton presse lui-même la partie de la ferrure *V*, qui est en dedans de la Fontaine à laquelle il tient , & qui est faite en forme de demi-potence elle est attachée à la muraille en *X*; cette branche de ferrure , par cette pression, fait hausser l'autre branche *Y* qui lui est opposée : elle attire elle-même un piston qui lui est attaché, qui bouche , dans sa position naturelle, le tuyau de la Fontaine , & qui alors donne passage à l'eau qui se répand dans la rue. On retire ensuite le bouton de cuivre à foi , & l'eau est aussi-tôt arrêtée.

Ces Réservoirs *A*, *Fig. 1 & 2*, *Pl. XVII*, & *Fig. 1*, *Pl. XVIII*, forment aussi plusieurs cases, ainsi que celui du Pont Notre-Dame; mais ils sont faits de différentes façons , quelquefois quarrés, d'autres fois angulaires, selon que les endroits où ils sont le permettent. Ils ont aux deux bouts en *Z*, *Fig. 3 & 4*, *Pl. XVII*, des cuvettes de concession, (tel est celui de Notre-Dame) quelquefois tout autour , comme on le voit aussi en *Z*, *Fig. 1 & 2*, où l'eau ne se communique pas, & qu'on n'y fait entrer, ainsi que nous le dirons dans l'Article suivant , que lorsqu'elles sont vendues.

Ces cuvettes *Z* sont différentes de celles du Réservoir de Notre-Dame; les premières sont en cuivre, au lieu que celles-ci sont en plomb.

§. VIII. *De la construction de la Caisse de ces sortes de Réservoirs.*

QUAND on a la facilité de la faire quarrée, telle qu'est celle du Réservoir de Notre-Dame, on lui donne ordinairement cette forme. On prend une plaque de plomb plus ou moins grande, à laquelle on soude un pourtour à qui l'on donne sa forme. Dans le milieu de la caisse, on soude des bandes de différentes hauteurs, qui doivent être également percées à différentes hauteurs, pour que l'eau se communique d'une case dans l'autre, *Fig. 3*. Celle du milieu du Réservoir doit être en plomb; la suivante peut être en cuivre ou en plomb, indifféremment. La troisième doit être toujours en plomb, & doit former les petites cuvettes de concession *Z*, par le moyen d'autres petites plaques de plomb que l'on croise & que l'on soude entre cette bande & le pourtour du Réservoir. Au milieu de chaque cuvette on fait un trou, pour lui souder un tuyau de trop plein de la même grosseur. On soude également dans le milieu du Réservoir, un tuyau montant que l'on bride de la manière qui suit, quand ils sont considérables & trop gros pour être joints par des nœuds de soudure.

§. IX. *De la manière de se servir des Brides.*

ON entend par *Brides*, une double couronne de fer ou de cuivre, qui étant écrouées & taraudées aux quatre coins, peuvent être appliquées l'une contre l'autre, & fermées par des vis, pour comprimer un corps que l'on met entre elles.

elles. On s'en sert pour les tuyaux montants, afin de les joindre les unes avec les autres, soit qu'ils soient en potin, soit qu'ils soient en plomb, parce qu'elles les fortifient beaucoup. La différence qu'il y a, est que les tuyaux de potin les portent avec eux, parce qu'ils sont fondus ensemble; au lieu qu'il faut les adapter aux tuyaux de plomb, à qui elles sont tout-à-fait étrangères.

Il y en a de différentes formes; les unes *B*, *Fig. 11 & 12*, *Pl. XVIII*, sont carrées, & écrouies en quatre endroits *C, D, E, F*, où entrent quatre vis *G, H, I, K*, *Fig. 12*. Les autres *A*, *Fig. 10*, sont toutes rondes, & ne sont écrouées qu'à deux endroits *L, M*.

Pour s'en servir, il faut d'abord apprêter ses tuyaux: cela consiste à en retrousser chaque extrémité en dehors environ d'un pouce, comme on le voit en *G*, *Fig. 8*, pour donner prise à la bride, & pour que les tuyaux s'appliquent mieux l'un sur l'autre: on ne doit pas passer un pouce, parce qu'autrement on boucheroit les écrous de la bride, & les vis ne pourroient pas y mordre.

Il faut en faire autant au tuyau *H*, qui doit lui être joint, & à tous les tuyaux qui doivent former le tuyau montant, après avoir mesuré l'espace qu'il y a de l'endroit d'où l'on veut faire venir son eau, au Réservoir qui doit la recevoir. On fait cette opération avant que de sortir de l'atelier; on porte ensuite ces tuyaux ainsi préparés, aux lieux où ils doivent être posés, afin de n'avoir plus qu'à les ajointer ensemble.

On soude le premier tuyau montant *H*, *Fig. 8 & 14*, à l'ouverture de la pompe qui doit fournir l'eau; ensuite on a une couronne de cuir *I*, *Fig. 13*, qu'on coupe sur la rondeur du bout de tuyau replié en *F* ainsi qu'en *H*: on met cette couronne de cuir *I*, entre ces deux tuyaux, ainsi qu'on le voit *Fig. 8*; on ajointe le tout ensemble, & on le ferme par le moyen des deux brides qu'on apperçoit en *G K*, *Fig. 8*, & des quatre vis *G, H, I, K*, *Fig. 12*, comme nous l'avons dit plus haut, afin que le tout forme une jointure semblable à celle qui est représentée en *L*, *Fig. 14*.

Cette couronne de cuir *I*, qu'on met entre les deux tuyaux, est faite pour se prêter à la compression des brides, & pour que les tuyaux, par ce moyen, se joignent si bien, que l'eau ne puisse pas passer à travers. Outre que ces brides fortifient étonnement les tuyaux montants, c'est qu'encore elles les rendent très-aisés à réparer, parce qu'on n'a qu'à les déviffer. On se sert également de ces brides pour les tuyaux qui passent sous terre, lorsqu'ils sont gros.

On conduira le tout jusqu'au haut du Réservoir, en faisant passer ce tuyau montant par l'ouverture qui est faite dans le dedans du Réservoir, & qu'on voit en *a*, *Fig. 2*, *Pl. XVII*. On fera en sorte qu'il puisse verser l'eau dans le Réservoir sans bayer: on le recourbera un peu; si l'on veut, on pourra mettre dans cette partie-là un robinet tel que ceux qu'on a représentés en *c*, *Fig. 1 & 3*; l'eau se répandra sur la surface du premier Réservoir, d'où elle se communiquera à ceux qui l'environnent, & de-là aux cuvettes de concession, qui sont ouvertes.

ARTICLE SECOND.

Des simples Réservoirs sur charpente.

CEUX-CI sont différents de ceux que nous venons de décrire. Nous les appelons *simples*, parce qu'ils ne forment qu'un seul lit, au lieu que les autres en composent plusieurs. La construction de ces sortes de Réservoirs, consiste 1^o. à poser ses tables selon la forme & la mesure d'une caisse de charpente qui doit être préalablement faite; 2^o. à les y fonder.

Il faudra donc, avant que le Plombier puisse poser aucune table, que le Charpentier établisse, dans l'endroit que le Particulier, qui veut faire faire le Réservoir, lui indiquera, la caisse qui doit le recevoir & le soutenir.

L'Art que je traite n'étant pas celui du Charpentier, je pourrois me dispenser de décrire de quelle maniere la charpente destinée à supporter un Réservoir, doit être faite. Cependant pour plus grande clarté, il me paroît nécessaire d'en dire au moins quelque chose.

§. I. *De la construction de la charpente.*

ON suppose qu'on ait à faire un Réservoir de Particulier, pour y déposer une eau qu'il a achetée de la Ville: on mesure d'abord la hauteur du Réservoir de la Ville *A*, *Fig. 1*, *Pl. XVIII*, d'où elle doit venir; s'il a 20 pieds de haut, on n'en donnera que 18 à celui du Particulier représenté en *B*, *Fig. 2*, parce que l'eau perd toujours un peu de sa source, à raison de la friction qu'elle éprouve en chemin.

La charpente *A*, *Fig. 3*, sur laquelle doit être assis le Réservoir en plomb, doit être faite de plusieurs traverses *B*, en-haut & en-bas, qui seront soutenues par des montants *C*, afin de recevoir d'eux la hauteur convenable pour donner au Réservoir la profondeur qu'il doit avoir. Pour rendre cette charpente plus solide, on met des traverses *D* en forme de croix de Saint-André, qu'on emmortaïse dans les montants; on attache en outre aux quatre coins de la charpente, des bandes de fer *E* en-haut & en-bas. Il faut que toute cette charpente soit planchéiée en dedans avant que d'y mettre les tables de plomb, qui, sans cet appui, pourroient céder au poids du volume d'eau qui entre ordinairement dans ces especes de Réservoirs, & causer un grand dommage; il ne faut laisser que trois trous, un pour le trop plein, l'autre pour la distribution, & le troisieme pour donner passage aux eaux quand on voudra vider le Réservoir pour le nettoyer, ainsi qu'on le voit par la petite ouverture *F*, qui se trouve sous les pieds de l'Ouvrier qui relève la soudure. La caisse du Réservoir doit être portée sur six piliers de charpente *G*, ou d'un plus grand nombre si le Réservoir le demande: ils doivent être à la hauteur qu'il convient, & assis sur autant de pieds de maçonnerie, *H*.

§. II. *De la pose des Tables.*

QUAND toute la charpente est dans cet état, l'Ouvrier mesure la longueur & la largeur que doivent avoir ses tables. On suppose que le Réservoir que l'on veut faire, a 12 pieds de large, 18 de long, & 5 pieds 10 pouces de haut; il faut prendre trois tables de 4 pieds de large, & les couper en six tables de 6 pieds de long, qui feront les deux côtés de la largeur du Réservoir. On doit donner à chaque table 6 pieds de haut, quoique la caisse de la charpente ne porte que 5 pieds 10 pouces; parce qu'il faut que chaque table recouvre en dehors la charpente d'environ 2 pouces, & qu'elle lui soit clouée. On coupera ensuite sur de nouvelles tables, de quoi faire les deux côtés de la longueur du Réservoir. Comme nous avons 18 pieds à couvrir dans la longueur du Réservoir, & que l'on doit, autant qu'il se peut, rendre les tables égales, on prendra six tables de 3 pieds de large, au lieu de quatre, qu'on coupera en douze tables de 6 pieds de haut pour leur donner la même hauteur que les premières, qui porteront, jointes l'une contre l'autre, 36 pieds de large: on en mettra 18 pieds d'un côté, c'est-à-dire, six tables, & autant de l'autre; on coupera pour le fond qui porte 18 pieds de long sur 12 de large, la même quantité de tables de la même longueur & largeur. On posera d'abord les tables du fond du Réservoir, ensuite celles des coins; on finira par celles du pourtour. Il ne faut pas oublier dans cet ouvrage, ainsi que dans tous les autres, de tourner en dehors chaque table du côté le plus propre, comme on l'a déjà dit, & de cacher le côté du fable en l'appliquant au dos de la charpente; ensuite on les foudre de la façon qui suit.

§. III. *Du soudage des Tables.*

COMME il seroit impossible de foudre des tables mobiles, on commence par tenir les deux premières tables qu'il faut foudre, en les appuyant contre la charpente avec la batte plate, après les avoir ajointées l'une contre l'autre; ensuite on les écaille avec le marteau & le ciseau d'un bout à l'autre à l'endroit où elles se joignent; en outre on les salit, pour la même raison que nous l'avons dit plus haut. On commence par foudre les côtés; cette opération est fort difficile, parce qu'il faut retenir en l'air la soudure, pour qu'elle ait le temps de prendre. Pour cet effet on a une artelle ou gouttière: c'est un morceau de bois de chêne rond & concave, à peu-près fait comme ces poignées de bois avec lesquelles on prend le manche du fer à foudre, comme on le voit *Fig. 4*, & dont on se sert même au défaut d'artelle. On appliquera cette artelle ou gouttière au haut de la jointure de chaque table; on y versera de la soudure: elle se répandra sur le plomb à travers la concavité de l'artelle, qui la dirigera à l'endroit où l'on veut qu'elle prenne. Pour rallentir sa chute, & la faire séjourner plus long-temps aux

endroits où il faut qu'elle s'attache, on la recevra avec un morceau de coutil. Celui dont se servent les Plombiers, a au moins une demi-aune de long : on le replie en quatre, ainsi qu'on l'a dit dans le Chapitre des Cuvettes ; quand elle sera caillée, on la frottera avec de la poix-résine, & on y passera le fer à foudre, après l'avoir fait rougir dans le feu pour écarter la soudure, l'amincir & la polir.

§. IV. De la maniere de foudre les coins de chaque Réservoir.

LA façon de foudre les coins de tous les Réservoirs en général, est un peu différente de celle de les foudre dans leurs autres parties : le travail n'en est cependant pas plus difficile ; mais il demande un peu plus de temps : voici de quelle maniere il faut s'y prendre.

En foudant les coins de chaque Réservoir, on fera en sorte qu'il s'y attache plus de soudure ; pour cette raison on ne l'y ménagera pas, on la versera également à travers l'artelle ou gouttiere, & on la relevera de même par le moyen du coutil, ainsi que nous venons de le dire ; mais on ne se servira pas du même fer à foudre ; il faut en avoir un autre dont la tête *A* soit plus large que le premier, & qui soit faite en cul-de-poire, comme on le voit *Fig. 5* : c'est, à proprement parler, le fer des Réservoirs & des Cercueils ; il ne sert que très-rarement à autre chose. On le fera rougir comme le premier, & on le passera sur la soudure, après qu'on l'aura versée & frottée de poix-résine, pour empêcher que ce fer à foudre ne s'étame. Comme sa tête est fort large, il laissera environ 3 pouces d'épaisseur de soudure dans l'angle de chaque coin du Réservoir ; cette quantité de soudure se trouvant dans les endroits où le Réservoir a le plus de poids à soutenir, & où il seroit le plus foible sans elle, le consolidera. On fera la même chose aux quatre coins & à chaque côté du bas du Réservoir, pour le fortifier également dans ces parties, qui seroient trop foibles pour résister au poids de l'eau.

Après avoir soudé les côtés & les coins du Réservoir, on soudera le milieu ; cette opération n'est pas si difficile que les premières ; mais aussi la situation des Ouvriers est plus pénible : on salit, on écaille toujours de la même maniere qu'on l'a dit, & on soude de même. Quand tout le Réservoir en plomb sera soudé, il faudra en détacher la soudure inutile ; on balayera les écaillures & les petites gouttes de soudure qu'on mettra séparément pour en tirer parti de la maniere que nous l'expliquerons dans le Chapitre treizieme ; on fera ensuite à la table de plomb une ouverture semblable à celle de la charpente, pour donner passage aux eaux ; & afin d'empêcher que l'eau qui coulera dans le Réservoir ne s'échappe, on fermera cette ouverture par une soupape à boucle, qu'on enlèvera par le moyen d'un crochet quand on voudra.

La soupape dont les Plombiers se servent, est ordinairement de cuivre : elle est faite de deux pieces ; l'une est un cercle *A*, comme on le voit *Fig. 6*, de l'épaisseur

l'épaisseur d'un pouce & demi, & l'autre un bouchon *B*, *Fig. 7*, qui entre dans le cercle *A*; le cercle *A* doit être immobile, & le bouchon *B* mobile, pour que l'on ait la facilité d'ouvrir & de fermer le passage à l'eau; c'est pourquoi il est à boucle *C*: on la prend avec un crochet *D*, *Fig. 8*, pour la lever; le tout ferme & se joint si bien, qu'il n'est pas possible qu'une seule goutte d'eau puisse y trouver passage.

§. V. *Du soudage des Soupapes.*

IL faut d'abord commencer par les étamer; pour cet effet, il est nécessaire d'avoir une lime. Celle qu'ont coutume d'employer les Plombiers, est à manche *A*, *Fig. 9*: elle a environ un pied de long; ses dents *B* sont un peu grosses: elle est semblable à celle dont les Serruriers se servent pour leurs grès ouvrages. On *rape*, c'est le terme de l'Art, le cercle *A*, *Fig. 6*, de la soupape, pour en ôter la crasse qui s'y dépose; on la trempe ensuite dans la soudure, qui y prend & s'y attache comme celle qu'on met dans le dedans des casserolles. Lorsque le cercle *A* de la soupape sera étamé, on en bouchera le trou qu'on doit avoir laissé à la table de plomb *E*, ainsi qu'on le voit dans la coupe, *Fig. 8*, & on la soudera tout autour à cette table de plomb, après l'avoir écaillée: sans cet expédient, il seroit impossible que la soudure prît au cuivre: le tout s'attachera ensemble; par ce moyen le cercle *A* deviendra immobile, & le bouchon *B* se levera & se rabaissera ainsi qu'on le jugera à propos. Comme il n'est pas aisé d'accrocher l'anneau *C* quand le Réservoir est plein, il me semble que j'aimerois mieux un gros robinet, qui, soudé en dehors au vuidange *F*, donneroit la facilité d'ouvrir & de fermer le Réservoir tout de suite sans prendre tant de peine; peut-être n'y a-t-on pas songé, ou y a-t-on trouvé des inconvénients.

§. VI. *De la pose des Tuyaux.*

LES premiers tuyaux que l'on pose après que la caisse du Réservoir est faite & revêtue de plomb, sont le *tuyau montant*, le *trop plein* & le *vuidange*; ensuite on assied les tuyaux de conduite dont nous parlerons dans le Chapitre suivant.

On commence, si l'on veut, à mettre le tuyau montant en place; mais avant de le faire, il faut savoir la quantité d'eau que l'on doit transmettre du Réservoir de la Ville *A*, *Fig. 1*, *Pl. XVIII*, dans le Réservoir *B* du Particulier, *Fig. 2*, & avoir un tuyau proportionné à son volume. Il est une règle invariable pour ne pas se tromper: un tuyau d'un pouce de diamètre contient, plein, 144 lignes d'eau: d'après ce principe on prendra des tuyaux d'un diamètre convenable à la concession qui a été faite par la Ville.

Il faudra que le Plombier s'informe d'abord quelle est la cuvette de conces-

sion, parmi toutes celles qu'on voit *Fig. 1 & 3, Pl. XVII*, que la Ville a vendue au Particulier qui lui a commandé ce Réservoir ; après s'en être instruit, il soudera son tuyau *C, Fig. 1, Pl. XVIII*, à l'extrémité du bout de tuyau qui est attaché à chaque cuvette, comme on le voit *Fig. 1 & 2, Pl. XVII*.

Cet ajointement doit se faire par un nœud de soudure *D, Fig. 1, Pl. XVIII* ; il est d'autant plus difficile, qu'il faut le faire en l'air, & dans une situation peu commode pour l'Ouvrier. On salira d'abord ses tuyaux, & on les grattera ; après avoir appliqué ses tuyaux l'un contre l'autre, on y versera de la soudure, qu'on retiendra par le porte-soudure ou morceau de coutil : on la fera prendre tout autour du tuyau qu'on attache ; on arrondira ensuite, avec le fer à souder, ce nœud de soudure, frotté préalablement de poix-résine. Comme un tuyau de 14 pieds, qu'ont ordinairement ceux qu'on fait fondre ou qu'on roule, ne suffiroit pas pour conduire l'eau de concession du Réservoir *A* de la Ville, *Fig. 1, Pl. XVIII*, au Réservoir *B* du Particulier, *Fig. 2*, il faut joindre plusieurs tuyaux ensemble par des nœuds de soudure *E, F, G, H*, jusqu'à ce qu'on ait atteint le Réservoir *B* du Particulier : ces nœuds se font comme les premiers. Il faut aussi faire des fossés d'un bout à l'autre de la rue que les tuyaux doivent traverser, comme on le voit entre la figure 1 & la figure 2.

Il ne faut pas oublier d'avoir l'attention de faire entrer le tuyau supérieur, c'est-à-dire, celui qui donne l'eau, dans l'inférieur, afin de ne point mettre d'obstacle à son cours : c'est une règle pour tous les autres tuyaux de conduite, comme pour ceux-ci

On se trouve dans le cas de courber quelquefois ce tuyau, comme on le voit par le coude qui est en *I, Fig. 2*, sans qu'on puisse s'en dispenser ; cela n'est pas bien difficile à faire ; comme le plomb n'en est pas bien fort, on ne fait que le prendre par les deux bouts, & on lui donne la forme qu'on veut sans qu'il se casse, sans même qu'il perde rien de son diamètre en aucune partie, parce que le plomb prête beaucoup.

Quand le tuyau montant sera arrivé au Réservoir *B* du Particulier, on l'attachera à la charpente par un clou *L*, fait en crochet ; ensuite on en recourbera l'extrémité qui doit verser l'eau dans le Réservoir, comme on le voit en *M*, afin qu'il ne bave pas.

Comme les cuvettes qui n'ont point encore été achetées, sont fermées de tous les côtés, & qu'il est impossible que l'eau du Réservoir y entre, aussi-tôt que le tuyau montant est placé, on va la percer avec une vrille.

C'est une opération où assiste toujours l'Architecte de la Ville, comme chargé, par serment, de ses intérêts, afin de ne pas laisser prendre plus d'eau qu'il n'en revient. La Ville lui a, pour cet effet, mis entre les mains une *jauge, Fig. 5, Pl. XVII*, où les lignes, les demi-pouces & les pouces sont marqués ; c'est avec cet instrument qu'il mesure le trou fait à la cuvette qu'on a achetée, en l'enfonçant plus ou moins, selon la quantité d'eau qui a été vendue. L'eau qui léche le derrière

de la cuvette, fort bientôt, comme le vin d'une piece que l'on met en perce, & se répand dans la cuvette, de-là dans le tuyau qui la conduit au Réservoir du Particulier, qu'il faut avoir soin de boucher, jusqu'à ce que tous les autres tuyaux du Réservoir soient mis en place, parce que l'eau qui y entreroit empêcheroit de le faire.

On pose ensuite le trop plein *N*, *Fig. 2*, *Pl. XVIII*; c'est un tuyau qui est dans le dedans du Réservoir: il est nommé ainsi, parce qu'il donne passage à l'eau, qui, devenant surabondante, passeroit par-dessus le Réservoir, & causeroit beaucoup de dommages en pourrissant la charpente sur laquelle le Réservoir est assis, ou les fondements des murs où elle tomberoit; c'est pour cette raison qu'on le met à environ un pouce au-dessous des bords du Réservoir, afin qu'il empêche qu'il ne se remplisse tout-à-fait.

Comme il ne laisse pas que de passer de temps en temps une assez grande quantité d'eau par ce tuyau, & qu'il feroit dommage de la perdre, on en peut faire un abreuvoir *O* pour les chevaux; on le conduit pour cet effet dans une cour *P*, où l'on fait un bassin *Q* à la hauteur environ de deux pieds, pour la commodité des chevaux. On le met ordinairement dans un coin; on l'appuie contre les côtés intérieurs du Réservoir: du reste on le foude comme le tuyau montant *C*.

Le vuidange *R*, *Fig. 2*, est un tuyau qui est pour recevoir l'eau qui passe par la soupape *S*, quand on la débouche pour nétoyer le Réservoir. On le fait aussi gros qu'on veut, afin que donnant passage à beaucoup d'eau, elle reste moins de temps à se vider: on le foude de la même maniere que les autres. On le conduit ordinairement dans la rue, autant que cela se peut. Quand ils sont gros on les bride, *Fig. 8*.

§. VII. *Des avantages que les Réservoirs domestiques, construits sur charpente, ont sur les Réservoirs de même nature, construits sur maçonnerie.*

JE découvre dans les Réservoirs faits sur charpente, différentes commodités que je n'apperois pas dans ceux qui sont assis sur maçonnerie.

Premièrement, il est plus difficile de construire un Réservoir sur maçonnerie à telle ou telle hauteur, pour pouvoir conserver celle de l'eau qu'on fait venir; au lieu qu'on peut le faire très-aisément par le moyen d'une charpente solide. De-là vient qu'on ne voit guere ou presque jamais de Réservoirs en plomb sur maçonnerie, que dans la terre. J'en conclus qu'il est de quelque maniere très-difficile de pouvoir en faire usage dans les cas dont nous venons de parler.

D'ailleurs, je vois d'autres avantages dans la nature de la construction des Réservoirs sur charpente, qui doivent les faire prévaloir sur les autres, autant néanmoins que cela est possible; c'est qu'ils ne peuvent perdre une seule goutte d'eau sans qu'on ait aussi-tôt la facilité d'appercevoir la quantité de celle qui s'en va, l'endroit où elle fuit, & par conséquent le moyen de réparer cette perte

dans le même moment ; au lieu qu'il n'en est pas de même des autres. Si quelques-unes de leurs tables viennent à manquer & à se prêter au filtrage de l'eau, on ne l'apperçoit pas dans le moment, & on n'y met pas plus aisément remède. Mais si les premiers l'emportent sur les seconds, on n'est pas toujours dans la possibilité d'en faire. On en construit toujours quelques-uns sur maçonnerie : il faut donc en parler.

ARTICLE TROISIEME.

Des Réservoirs sur maçonnerie.

IL faut d'abord que toutes les pierres de taille qu'on emploie dans ces cas-là, & qui doivent porter le plomb, soient assises, & que toute la maçonnerie soit faite avant qu'on puisse y poser aucune table : cela fait, on s'y prend de la même manière que nous l'avons dit par rapport aux Réservoirs précédents : toute la différence qu'il y a, c'est qu'au lieu d'appuyer ses tables contre de la charpente, on le fera contre de la maçonnerie ; d'ailleurs on foudra les tables comme les précédentes.

Il faudra y établir un tuyau de trop plein, un vuidange, & un tuyau de conduite, s'il en est nécessaire ; je dis s'il en est nécessaire, parce qu'il est des Réservoirs sur maçonnerie qui n'en ont point.

Un des plus beaux & des plus grands que nous connoissons de cette espèce, est celui de Bicêtre. Puisque cela vient à propos, nous allons le décrire tel qu'il est.

§. I. *Du Réservoir de la maison de Bicêtre.*

CE Réservoir, qui est un des plus considérables qu'il y ait en Europe, a 64 pieds en quarré, & 9 pieds de profondeur : il contient quatre mille cinq cents muids ; il est fermé par une voûte construite & assise sur des piliers de maçonnerie. Les pieds de chaque pilier sont noyés dans l'eau du Réservoir ; mais pour qu'ils n'en soient point endommagés, ils sont couverts en plomb à la hauteur de l'eau, ainsi que le pourtour & le fond du Réservoir : le tout est environné d'un balcon de fer garni de fil d'archal, par le moyen duquel on peut faire tout le tour du Réservoir. Il donne de l'eau à douze endroits différents ; savoir, à la Cuisine, à Saint-Marc (*), à Saint-Joseph, à Saint-Luc, à la Miséricorde, à Saint-Charles, à Saint-Louis, à la Buanderie, à la grande Fontaine, & à trois Jardins différents. C'est de ce dépôt d'eau, que la maison de Bicêtre tire toutes ses eaux, ou presque toutes, si l'on en excepte une petite source qu'elle a encore, qui en fournit à quelques endroits. Deux robinets & un seul aqueduc suffisent pour distribuer cette grande quantité d'eau aux différents endroits que nous venons de nommer.

(*) Saint-Marc, Saint-Joseph, Saint-Luc, &c. sont des Dortoirs de Bicêtre.

§. II. *De l'endroit d'où est tirée l'eau qui garnit ce Réservoir.*

L'EAU qui est dans ce Réservoir ne vient d'aucune rivière, en montant par des tuyaux, pour se répandre en forme de champignon, comme celle des Réservoirs de la Ville; c'est d'un Puits, fameux par sa profondeur, qu'on tire l'eau qu'il contient.

Ce Puits a été fait par M. de Bosfrand, Architecte du Roi, & qui a été Administrateur de cet Hôpital en 1733, 1734 & 1735: lui-même l'a fait construire sous ses ordres. Ce Puits a 34 toises & demie de profondeur, 15 pieds de diamètre, & 45 pieds de circonférence; la maçonnerie qui en est immense, a été élevée en onze jours & onze nuits.

La façon dont on en tire l'eau est fort curieuse; c'est par le secours de plusieurs chevaux: il y en a douze uniquement employés à cet ouvrage, dont quatre travaillent continuellement depuis 3 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, Fêtes & Dimanches, & qu'on relève tour à tour.

Les quatre chevaux qui travaillent, sont attachés à quatre leviers qui ressemblent à ceux de la machine du Laminoir, par le moyen desquels ils font tourner un arbre vertical qui porte un treuil, auquel est attaché un gros cable, dont on fait passer les deux bouts dans deux poulies, qui, placées au-dessus du Puits, les dirigent pour y descendre. Aux deux extrémités de ce cable, sont deux seaux garnis de fer, dont chacun pèse vuide, douze cents, & plein 2784, & tient trois muids ou environ.

Ce sont ces seaux qui vont chercher l'eau tour à tour au fond du Puits, & la versent dans une coquille massive de plomb, qui est devant le Puits, en s'accrochant par leur anneau dans un crampon de fer qui fait pencher leur orifice à mesure que le cable, auquel ils sont attachés, les attire en-haut.

Il faut observer 1°. que ces sortes de Réservoirs ne sont pas toujours en tables de plomb, qu'on se contente souvent de boucher les joints des pierres de taille qu'on y emploie, avec du ciment qu'on y jette. S'il arrive que ce soit avec du plomb qu'on le fasse, il faudra s'y prendre de la façon qu'on l'a spécifié par rapport aux Terrasses cimentées de cette manière.

2°. Que soit que ces Réservoirs, qu'on peut appeler proprement des *Réservoirs de distribution*, soient sur maçonnerie ou sur charpente, dès-lors qu'ils sont faits pour contenir une eau qui est destinée pour boire, ou pour servir à quelque autre usage de la vie, ils doivent être toujours à couvert, afin que l'eau du ciel n'y tombe pas, & ne trouble pas celle qu'ils contiennent.

Passons aux Pièces d'eau des enclos, qui, au contraire, sont toujours à découvert.



ARTICLE QUATRIÈME.

Des Pieces d'eau ou Poissonnières que l'on voit dans les Enclos.

Ces Pieces d'eau considérables qui font un des principaux ornements des enclos, sont de véritables Réservoirs, parce qu'ils en ont la forme. Ils ne diffèrent des premiers qu'en ce qu'ils sont découverts : aussi ne sont-ils pas pour le même objet. Les uns servent à conserver une eau qui est pour l'usage de la vie ; celle, au contraire, qui est en dépôt dans ceux-ci, ne sert qu'à tenir du poisson & le conserver vivant. Ils procurent le plaisir de la pêche ; on peut y jeter le filet pour se récréer. C'est ce qui fait qu'on leur donne ordinairement le nom de *Poissonnières* ; mais ce nom convient sur-tout aux petites Pieces d'eau, d'où l'on peut voir qu'il y en a de plusieurs formes & de plusieurs grandeurs. Celles qui sont considérables, outre qu'elles contiennent presque toujours une très-grande quantité de poisson, portent encore, pour l'ordinaire, un bateau pour s'y promener, comme je l'ai vu en plusieurs endroits.

Soit qu'ils soient d'un volume d'eau médiocre ou considérable, dès-lors qu'ils sont en plomb, ils sont, en tout, faits comme les précédents, du moins quant à ceux qui ne contiennent qu'une petite quantité d'eau ; & les autres n'en diffèrent que par leurs soupapes, comme on va le voir.

§. I. *Des Soupapes des grandes Pieces d'eau.*

IL faut que tout soit proportionné ; les soupapes dont nous avons parlé par rapport aux Réservoirs domestiques ordinaires, seroient trop petites pour de grandes Pieces d'eau. On doit donc en employer qui répondent au volume d'eau que ces Pieces d'eau contiennent : c'est ce qu'on est obligé de faire à chaque fois que l'on se trouve dans ces cas-là.

Celles dont on se sert ont la forme des premières, à la vérité, & on les fonde de même : mais le bouchon en est infiniment plus gros ; d'ailleurs, au lieu d'être à anneau, il tient à une forte barre de fer dont le haut est à vis, & ressemble à une clef de pressoir. Cette clef passe, à l'endroit où elle est taraudée, dans une large barre de fer écrouée & faite pour la recevoir ; cette dernière est supportée sur deux autres qui sont plombées dans la muraille.



§. II. *De l'endroit où on les place.*

POUR avoir la facilité de les fermer & de les ouvrir , afin de vider quand on veut les Pieces d'eau qu'elles ferment , on doit chercher l'endroit où cela puisse se trouver sans faire aucun embarras; mais il n'est pas de lieu plus convenable pour les placer , que dans une des encoignures de la maçonnerie qui forme ces Pieces d'eau : c'est aussi là où on est dans l'usage de les mettre ordinairement. Il faut avoir le soin d'ouvrir un canal qui leur réponde ; car il ne suffit pas qu'il y ait des soupapes , il faut encore des conduits souterrains qui en reçoivent l'eau , & la transmettent hors des Pieces d'eau , afin de les écurer , & d'en ôter tout le poisson quand on juge à propos.

§. III. *De la maniere de se servir de ces Soupapes.*

LA clef , qui est la barre de fer posée dans le milieu , a un anneau , ainsi que les clefs des pressoirs , lequel est fait pour recevoir une pince de fer , afin qu'on puisse la faire tourner comme on le juge à propos. Quand on veut l'ouvrir , on y passe cette pince , & on fait ce que font ceux qui veulent desserrer un pressoir ; par ce moyen la clef monte & attire à elle le bouchon de la soupape qui lui tient : il donne passage à l'eau , autant qu'il y en a dans la Piece d'eau ; on en enleve ensuite le poisson , & on en cure le fond , où les eaux font toujours un dépôt , qui ne sert pas peu à engraisser le poisson ; ensuite on l'écure , comme on l'a vu par rapport au Réservoir du Pont Notre-Dame. Ces Pieces d'eau tirent quelquefois leurs eaux du ciel , que l'on y laisse amasser ; d'autres fois d'une source qu'on y conduit ; enfin des Réservoirs domestiques mêmes ; & de cette sorte ils peuvent être regardés comme une ébauche de la distribution de l'eau que les premiers contiennent.

Mais nous ne nous arrêterons pas là : la matiere que cette distribution présente , est trop étendue pour que nous ne la traitions pas en grand & dans toutes ses parties ; c'est ce que nous allons faire dans le Chapitre suivant.



CHAPITRE ONZIEME.

De la distribution des Eaux.

LES Particuliers ne font conduire des sources chez eux, ou n'achètent de l'eau de la Ville, que pour se procurer la facilité d'avoir de l'eau en plusieurs endroits de leur maison pour leur commodité; c'est en quelque maniere pour cet unique objet qu'ils font la dépense des Réservoirs domestiques qu'ils font faire, & qu'ils tiennent chez eux: ils ont coutume même de donner quelque chose à l'agréable, lorsque leur aïfance peut le leur permettre. Les Seigneurs, par exemple, qui ont des Hôtels dans Paris, ne se contentent pas d'avoir quelques fontaines utiles, soit pour fournir de l'eau à la cuisine, à l'abreuvoir des chevaux, & quelques robinets pour les bains & les lieux d'aïfances; ils font encore bien aïfés de voir leurs jardins décorés de quelques pieces d'eau, non-seulement de celles dont il a été question dans le quatrieme Article du Chapitre précédent, mais encore d'un jet d'eau, d'une nappe d'eau, & autres choses semblables, selon que le volume d'eau qu'ils ont acheté, est plus ou moins considérable.

Après avoir donc donné la maniere de faire les Réservoirs, il paroît nécessaire de continuer cette opération, en disant de quelle maniere on peut faire la distribution des eaux qu'ils contiennent.

Cette distribution ne laisse pas que de demander de l'intelligence de la part des Plombiers; mais elle en exigeroit beaucoup plus, s'il falloit qu'ils calculassent la pesanteur des liquides, la friction des parois des vases dans lesquels on les fait passer, & l'exacte quantité de pieds, de pouces, de lignes, qu'ils perdent en hauteur à mesure qu'ils s'éloignent de leur source; mais on n'exige point d'eux ces recherches physiques. De mon côté je prévien que je n'irai pas au-delà de ce que me permet l'Art que je traite; je me contenterai de renvoyer le Lecteur au Traité d'Architecture hydraulique de M. Bélidor, où cette matiere est amplement traitée. Je me bornerai au travail du Plombier, que je développerai en six Articles. Dans le premier, je parlerai de l'affiette des Tuyaux de conduite; dans le second, des Robinets; dans le troisieme, des Fontaines; dans le quatrieme, des Jets-d'eau; dans le cinquieme, des Nappes d'eau; & dans le sixieme, des Cascades.



ARTICLE PREMIER.

De l'assiette des Tuyaux de conduite en général.

NOUS avons déjà parlé de quelques Tuyaux , mais qui ne regardoient point du tout l'opération que nous traitons dans ce Chapitre ; il s'agit ici des Tuyaux de conduite.

On entend par *Tuyau de conduite* , un tuyau principal , auquel plusieurs autres sont joints , pour distribuer & conduire aux endroits qu'on juge à propos , l'eau contenue dans le Réservoir. On commence par poser le tuyau principal.

§. I. *De la pose du premier Tuyau de distribution.*

CE premier tuyau *B*, *Fig. 1*, *Pl. XIX*, doit entrer dans l'intérieur du Réservoir *A* , par l'ouverture que nous avons dit de faire pour le recevoir , dans le Paragraphe qui traite de la construction de la charpente ; & il doit monter jusqu'au milieu du Réservoir , à peu-près jusqu'en *A* : il faut l'attacher en dedans du Réservoir , ainsi que le trop plein ; mais on doit avoir le soin de fonder les clous tout autour des trous qu'ils font aux tables dans lesquelles on les enfonce. On fonde à ce premier tuyau d'autres tuyaux du même diamètre , pour le conduire en tel endroit qu'on veut. On peut joindre à celui-ci d'autres tuyaux plus petits ; cela se fait en les embranchant l'un dans l'autre.

§. II. *De la maniere d'embrancher les petits Tuyaux de conduite dans les Tuyaux principaux.*

LORSQU'ON veut embrancher de petits tuyaux aux tuyaux principaux , on fait une ouverture à ces derniers , proportionnée au diamètre de ceux qu'on veut leur joindre , & on les attache ensuite par des nœuds de soudure , ainsi que cela est représenté en *D*. On assied ensuite ses tuyaux sur de la terre ou sur des cordons de pierre qu'on nomme *gargouilles*.

Passons maintenant aux Robinets , qui entrent pour beaucoup dans les conduites.

ARTICLE SECOND.

Des Robinets.

ON entend par *Robinet* , une clef faite pour donner ou fermer le passage à toutes sortes de liquides , comme on le voit en *C*.

Tout Robinet est composé de deux pieces de cuivre *A*, *B*, *Fig. 2*, *3*, *4*, *6* & *7*, qui entrent l'une dans l'autre. La partie *B* est immobile ; la partie *A*,

au contraire, ou autrement le bouchon, est mobile : on peut le faire tourner du côté que l'on veut. Ces deux pièces sont percées à jour dans un ou plusieurs endroits de leur circonférence, en telle sorte que les eaux trouvent un passage, lorsque les deux trous des deux parties du Robinet se rencontrent ou se regardent ; & au contraire toute issue leur est bouchée, lorsqu'ils sont tournés d'un sens opposé.

On distingue plusieurs sortes de Robinets ; les uns sont à une eau, *Fig. 2* ; les autres à deux, *Fig. 3* ; les autres enfin à trois, &c. *Fig. 4*. Ceux qui sont à deux eaux ont deux branches *C, D*, & le bouchon *A* n'a qu'un trou qui le traverse, *Fig. 2*.

Ceux qui sont à deux eaux, ont trois branches *E, F, G*, *Fig. 3*, & leur bouchon a trois trous.

Ceux qui sont à trois eaux ont quatre branches *H, I, K, L*, & leur bouchon a quatre trous, *Fig. 4*.

Outre que ces Robinets sont extrêmement essentiels pour arrêter les eaux quand on veut dégorger des tuyaux, comme nous le verrons dans le Chapitre suivant, ils sont encore très-nécessaires pour la distribution des eaux. Il arrive d'ailleurs souvent qu'on veut faire servir la même eau à plusieurs choses différentes ; par exemple, à donner de l'eau tantôt à une fontaine, tantôt à un jet d'eau, tantôt à une nappe d'eau, &c. cela ne peut se faire que par le moyen des Robinets qui bouchent le passage à l'eau aux endroits où on ne la veut pas, & le lui ouvrent successivement aux endroits où on desire qu'elle aille ; pour cet effet il faut qu'ils soient soudés aux tuyaux de conduite. Comme cela demande quelques explications, nous ne le renverrons pas plus loin.

§. I. De la manière de placer ces Robinets en général.

AVANT de souder un Robinet quelconque, il faut d'abord s'assurer de deux choses, 1^o. s'il convient ; car on ne pourroit pas mettre un Robinet de deux eaux où il en faut un de trois, & pareillement un de trois où il en est besoin d'un de quatre ; 2^o. si c'est l'endroit le plus propre pour le placer, & où l'on ait le plus de commodité pour l'ouvrir ou le fermer.

§. II. Des circonstances où l'on doit employer les Robinets à une eau.

ON doit employer les Robinets à une eau, ou autrement dit à deux branches *C, D*, *Fig. 2*, lorsqu'on ne veut faire aller l'eau qu'à un seul endroit, & qu'il n'y a par conséquent qu'un seul tuyau de conduite.



§. III. *Des cas où il faut se servir des Robinets à deux eaux.*

ON doit se servir des Robinets à deux eaux, ou autrement dit à trois branches *E, F, G, Fig. 3*, lorsqu'on veut que l'eau aille dans deux endroits différents, & que, par conséquent, il y a deux tuyaux de conduite.

§. IV. *Des circonstances où il faut faire usage des Robinets à trois eaux.*

ON doit faire usage des Robinets à trois eaux, ou autrement dit à quatre branches *H, I, K, L*, lorsqu'on veut que l'eau aille à trois endroits différents, & que par conséquent il y a trois tuyaux de conduite. Voyons à présent de quelle façon on les étame pour les foudrer.

§. V. *De l'étamage des Robinets.*

TOUT Robinet avant d'être foudré, doit d'abord être étamé, c'est-à-dire, blanchi avec de l'étain, afin que la soudure puisse y prendre.

Puisque l'étamage est une chose essentielle dans la soudure des Robinets, il faut expliquer comment il se fait.

On a une lime ordinaire de Serrurier, avec laquelle on rape le bout de chaque branche de la partie *B, Fig. 2, 3 & 4*, pour en enlever la superficie; on y verse ensuite de l'étain qui s'attache au cuivre, & le met par ce moyen en état de prendre à toutes sortes de soudures.

§. VI. *Du soudage des Robinets.*

LORSQU'UNE fois les Robinets, qu'on veut mettre dans une conduite, sont étamés, on prend la batte ronde, & on amincit le bout du tuyau qui doit donner l'eau au Robinet, pour le faire entrer dans une de ses branches; parce qu'il faut, autant qu'on le peut, ne point mettre d'obstacle au cours de l'eau, & que l'on en mettroit un très-grand, si la branche du Robinet entroit dans le tuyau supérieur. Il faut faire tout le contraire à l'autre bout du Robinet, par la même raison; il faut que la branche qui donnera l'eau, entre dans le tuyau inférieur. Pour cet effet on ouvre le bout de ce tuyau avec le tampon & le marteau; quand le tout est dans sa place, on fait un nœud de soudure à chaque côté du Robinet que l'on vient de placer; c'est-à-dire, si c'est un Robinet à deux branches *C, D, Fig. 2*, on en fera deux; si c'est un Robinet à trois branches *E, F, G, Fig. 3*, on en fera trois; si c'est un Robinet à quatre branches *H, I, K, L, Fig. 4*, on en fera quatre.

Il faut pourtant remarquer ici qu'on se sert quelquefois des Robinets à trois ou

quatre branches pour une seule eau : c'est lorsqu'on veut la faire aller successivement à plusieurs endroits différents ; alors les bouchons different de ceux dont nous venons de parler : ils sont faits de telle façon que le bouchon du Robinet à deux eaux bouche le passage à l'une en l'ouvrant à l'autre ; & que le bouchon du Robinet à trois eaux , en donnant issue à une eau , la bouche à deux autres , ce qui fait qu'on peut compter cinq especes de Robinets. Nous avons vu la maniere de faire usage des uns & des autres : passons aux Fontaines.

ARTICLE TROISIEME.

Des Fontaines.

LES Fontaines sont ce qu'il y a de plus nécessaire dans une maison : le reste n'est qu'agrément : c'est aussi ce qu'on commence à faire de l'eau qu'on a achetée & qu'on fait venir.

On en distingue de plusieurs formes ; les unes sont des Fontaines communes , les autres sont un peu plus recherchées ; il y entre des amortissements que les Fondateurs en cuivre jettent ordinairement , mais dont les Plombiers ne laissent pas que d'en faire quelques-uns. Cela n'arrive pas dans Paris , où on est obligé de distinguer ce qui dépend de son Art , de ce qui n'en est pas , quand il s'agit toutefois de quelque ouvrage considérable ; & si on ne le faisoit pas , on pourroit y être forcé par Justice : telle est la loi des Maîtrises. Mais dans les Provinces , où l'on n'est pas menacé de procès , attendu qu'on ne connoît pas toutes ces Maîtrises , les Ouvriers étant moins nombreux , les Plombiers un peu industrieux y sont souvent Fondateurs , & réunissent dans un seul ouvrage , ce qui dépend de plusieurs Arts.

§. I. *Des Fontaines ordinaires.*

ON entend par *Fontaines communes* ou *ordinaires* , celles qui sont sans ornement. L'ouvrage qui concerne ici les Plombiers , se réduit aux tuyaux de conduite qui viennent en droiture du Réservoir de distribution , ou qu'ils embranchent à un tuyau principal , comme on le voit en *D* , *Fig. 1* , *Pl. XIX*. Ils les soudent comme nous l'avons dit plus haut ; ils les conduisent de cette sorte dans une cour ou un jardin , en un mot à l'endroit où doit être la Fontaine , en les allongeant par autant de tuyaux & de nœuds de soudure qu'il en faut pour y arriver : là ils redressent leur dernier tuyau de conduite , & l'élevent à proportion de la hauteur qu'ils veulent donner à leur Fontaine , & que la vivacité de l'eau qui vient du Réservoir le permet , eu égard à la force que perdent les liquides par la friction qu'ils éprouvent des parois des vases qui les contiennent. Au bout de ce tuyau de conduite , ils soudent quelquefois un bout de tuyau de fer ou de cuivre , quelquefois un robinet , quand on ne veut pas que la Fontaine aille
tousjours.

toujours. On en fait sur-tout beaucoup usage dans les Fontaines des cuisines, où on n'en fait couler l'eau que lorsqu'on en a besoin, & pour la pure nécessité.

§. II. *Des Fontaines un peu plus recherchées.*

DANS les Fontaines un peu plus recherchées, ils ont coutume de jeter en moule * des placards qui représentent assez ordinairement une tête de lion, dans la gueule duquel ils mettent un petit tuyau de fonte pour former le jet. Ces Fontaines se voient ordinairement dans l'angle d'une cour.

Pour celles qui sont au milieu des cours, ils conduisent le jet au haut de la pyramide, & le font sortir en gerbe par le moyen d'un ajutoir, ainsi qu'on le voit en *A*, *Fig. 8*, semblable à celui des jets dont il sera question dans l'Article suivant; quelquefois ils enveloppent ce jet d'un globe de plomb ou de pierre de taille, qui est en deux parties cimentées dans leur joint. Ils l'enferment hermétiquement & le rendent invisible: alors ils flanquent quatre petits tuyaux de fonte dans le globe, & en font sortir quatre jets. Ces Fontaines sont assez communes dans les Provinces: c'est un avantage qu'elles ont sur Paris. On en voit sur-tout de très-belles à Clermont-Ferrand, qui sont fournies par l'eau admirable qui vient dans un très-gros corps de conduite, d'une montagne voisine qu'on nomme *Roya*.

Il est quantité d'autres formes qu'on peut donner aux Fontaines, & qu'on ne peut pas rappeler toutes; nous nous contenterons de ce que nous en avons dit. Passons aux Jets-d'eau.

ARTICLE QUATRIEME.

Des Jets-d'eau.

IL est ordinaire qu'après avoir songé à l'utile, on donne quelque chose à l'agréable. Les Jets-d'eau feront une nouvelle partie de distribution de l'eau que nous avons dans notre Réservoir; cela nous donnera occasion d'expliquer ce qui concerne, dans ces ouvrages, l'Art du Plombier.

On entend par *Jet-d'eau*, un grand bassin de pierre ou de marbre, qui est horizontal à la terre, & d'où il sort une gerbe d'eau plus ou moins forte, qui retombe dans ce même bassin.

Elle s'élève à une hauteur plus ou moins grande, selon la hauteur de sa source. Il y en a une quantité prodigieuse aux environs de Paris, dans les jardins & promenades publiques. Il y en a au Luxembourg, aux Tuileries, au Palais Royal, &c; mais on ne les fait jouer ordinairement que le jour de Saint Louis.

* Ces moules se font ordinairement sur les lieux avec de la terre & des glaires d'œuf.

§. I. *De la maniere de faire les Jets-d'eau.*

IL faut que le Plombier ait avec lui un Maçon , & qu'il lui fasse , sous ses yeux , creuser un bassin *H* , *Fig. 1* , dans la terre , au milieu duquel on fait un petit fossé *I* où l'on pose la petite boule d'où doit fortir le Jet ou la gerbe d'eau , & dans laquelle on doit déjà avoir mis un bout de tuyau de conduite : on entend par-là qu'il faut que cette boule , qui est ordinairement de pierre , soit creusée en dedans. On soude ensuite un autre tuyau au premier , pour le sortir hors du bassin. On pose un autre tuyau avec soupape pour faire sortir les eaux du bassin quand on voudra le nettoyer. On pave ensuite le bassin , & on le cimente de telle maniere , que les eaux n'en puissent point sortir.

§. II. *De la maniere de souder l'ajoutoir du Jet-d'eau.*

ON entend par *ajoutoir* , ce morceau de cuivre par où la gerbe d'eau passe , & qui est à l'extrémité du tuyau de conduite , *Fig. 1 & 7*.

On suppose qu'on veuille souder l'ajoutoir *K* , *Fig. 7, 8 & 9* ; on fait à ce sujet ce qu'on a fait par rapport aux robinets , c'est-à-dire , on le lime & on l'étame de même : on y verse ensuite la soudure , qui y prend ainsi que sur du plomb gratté , & l'attache au tuyau de conduite *D* , dans la forme qu'on le voit *Fig. 7 & 8*.

On remarquera ici que par rapport aux ajoutoirs , il ne faut pas observer ce qu'on a dit à l'égard des Robinets ; il ne faut pas que le tuyau entre dans l'ajoutoir , comme cela devroit se faire si on ne vouloit pas gêner le cours de l'eau ; il faut , au contraire , faire entrer le bout de l'ajoutoir dans l'orifice du tuyau , par la raison que plus l'eau trouve de difficulté à sortir d'un vase où elle est vivement pressée , plus elle jaillit avec force & rapidité. C'est pour cette raison qu'on fait l'orifice des ajoutoirs mêmes si étroit.

§. III. *De la continuation du soudage des Tuyaux de conduite.*

ON reprend la conduite au bas du bassin , c'est-à-dire , on soude un tuyau à celui qu'on a déjà posé , toujours en faisant un nœud de soudure entre les deux ; & faisant entrer le tuyau qui doit donner l'eau , dans celui qui la reçoit. On continue ainsi jusqu'à l'endroit où l'on veut prendre l'eau.

Cela peut se faire de deux manieres , ou en conduisant le tuyau jusqu'au Réservoir , en telle sorte qu'il n'ait point de communication avec les autres conduites , & qu'il en soit séparé , ou en l'embranchant à la premiere conduite de la Fontaine dont nous avons parlé plus haut ; alors il faudra se servir d'un robinet à une eau , *Fig. 7* , l'embranchement des tuyaux en sera plus aisé.

ARTICLE CINQUIEME.

Des Nappes d'eau.

ON entend par *Nappes d'eau*, un jet ou plusieurs jets de fontaine, dont la chute est brisée. Il y en a de plusieurs façons, les unes forment un éventail, les autres tombent en forme ovale, comme on le voit *Fig. 8 & 9*.

On peut en former une troisième partie de distribution. Rien n'est plus commun que les pièces d'eau dans les Parcs de Versailles & de Marly : on peut prendre là les plus beaux & les plus riches modèles que l'on puisse imaginer.

Le travail est le même que celui des Fontaines ordinaires & des Jets-d'eau ; quant à ce qui regarde la pose des tuyaux ; toute la différence qu'il y a, c'est qu'on fait tomber le jet ou la gerbe d'eau sur un bassin peu profond & presque plat, qu'on voit en *L*, *Fig. 8 & 9*, que les Plombiers jettent quelquefois en moule, lorsqu'il n'y a personne pour les faire dans l'endroit, & qu'ils sont en plomb ; ils les font faire quand ils sont simplement en pierre ou en marbre.

L'eau brisée par ce bassin, jaillit tout autour dans un bassin inférieur *M*, qui la rend dans un troisième bassin *N*, par deux endroits *O, P*. Ce troisième bassin doit avoir un trop plein *Q*, qui, toujours ouvert, donne passage à une quantité d'eau égale à celle qui tombe dans le bassin *N*.

§. I. *De l'avantage que les Bassins de plomb ont sur les Bassins de marbre.*

L'AVANTAGE que les bassins de plomb ont sur les derniers, c'est qu'ils peuvent être bronzés & enrichis d'une croûte d'or qui leur donne un éclat infiniment supérieur à celui du marbre : c'est de cette façon que sont travaillés quantité de bassins & de statues qui décorent le superbe Parc de Versailles. Mais un mélange de l'un & de l'autre fait un très-bon effet ; c'est pourquoi la magnificence qui règne à Versailles, n'a pas souffert qu'on le négligeât.

ARTICLE SIXIEME.

Des Cascades.

ON peut encore diviser son eau en d'autres pièces d'eau qu'on nomme *Cascades*, qui ne laissent pas que de faire un très-bel effet. Nous en dirons quelque chose, pour décrire en quoi & de quelle manière les Plombiers sont employés à ces fortes de pièces d'eau pour les faire aller : elles formeront une quatrième partie de distribution.

On entend par *Cascade*, une grande quantité d'eau qui descend du haut d'une

élévation un peu considérable avec rapidité, & tombant sur plusieurs petits rochers ou escaliers de maçonnerie, est brisée en une infinité d'endroits. Les plus belles étoient à Marly. Il y en avoit une sur-tout qui surpassoit toutes les autres, qui étoit derrière le Château : elle formoit une rivière entière, qui, en se précipitant de fort haut sur soixante-trois marches ou degrés de marbre, formoit des nappes d'eau d'une beauté que rien n'égalait en ce genre là. Le temps & le séjour que Louis XV a fait à Paris pendant sa minorité, ayant été cause du dépérissement de ce superbe morceau ; & les sommes qu'il auroit fallu pour le rétablir & pour l'entretenir étant trop considérables, on prit le parti de le détruire : en place de cette Cascade on y a mis, en 1728, un grand tapis de verdure.

Mais il y en reste encore de très-belles, telle que la Cascade rustique, qu'on nomme ainsi parce qu'elle est dans un bosquet : elle tombe d'une fontaine rapide, au haut de laquelle il y a un grand bassin qui en porte un second de métal doré, soutenu par trois Tritons.

Au haut de la Cascade, il y a un Fleuve & une Naiade de marbre blanc. Les deux tablettes de la rampe de cette Cascade sont ornées de six statues de marbre blanc, posées alternativement entre quatre vases de métal doré.

Il y en a aussi à Versailles qui ont leur mérite, telle que celle de l'allée d'eau.

Il seroit impossible d'en faire d'also belles de la petite quantité d'eau qui est contenue dans un Réservoir de Particulier ; mais cela n'empêche pas qu'on n'en puisse faire quelques-unes qui aient leur prix, & qui décorent aussi bien leurs jardins ou leurs cours, que celles dont nous venons de parler accompagnent les beautés de Marly ou de Versailles, parce qu'ils sont moins grands que les parcs de ces superbes Maisons Royales ; d'ailleurs il n'est pas nécessaire qu'elles aillent toujours, & on peut quelquefois leur faire passer une grande quantité d'eau, en leur réunissant celle de tous les autres endroits.

§. I. *De la maniere de les faire.*

IL faut que le Plombier monte ses tuyaux à la hauteur du lieu où la Cascade, qu'on veut faire, doit être établie ; ensuite il doit les couvrir par un bassin de marbre ou de plomb qu'il pourra jeter dans des moules faits exprès ; ce bassin doit être percé dans le milieu & plat, afin que l'eau sortant par le tuyau, se répande de côté & d'autre sur des degrés de pierre de taille ou de marbre, & suive la chute qu'on lui prescrit pour opérer l'effet dont nous venons de parler.

§. II. *De la maniere de faire jouer les Fontaines, les Jets-d'eau, les Nappes d'eau & les Cascades*

IL faut savoir premièrement si toutes ces pieces d'eau doivent aller à la fois, ou si on ne veut en faire aller qu'une seule, & les autres tour-à-tour, quand on le juge à propos.

Si

Si on a une suffisante quantité d'eau pour qu'elles aillent toujours, il n'y aura rien à faire, sinon qu'à laisser couler l'eau qu'on a destinée à chacune d'elles.

Si, au contraire, on n'a qu'une eau, & qu'on veuille la faire aller tantôt à la Fontaine *A*, *Fig. 8 & 9*, tantôt aux Jets-d'eau *E, F, G*, *Fig. 1*, & tantôt à la Cascade, il faudra avoir recours à des robinets dont le bouchon soit fait de telle façon qu'il ferme le passage à l'eau d'un côté, & le lui ouvre en même temps de l'autre.

Quand on voudra l'eau à la Fontaine, on donnera l'eau au tuyau qui l'y conduit, en tournant le bouchon du robinet d'un certain sens, & de même par rapport aux Jets-d'eau & à la Cascade. On fera cette opération toutes les fois qu'on voudra changer le cours de son eau : c'est, sans contredit, le plus grand avantage que puissent procurer les robinets.

A présent que nous venons de voir de quelle façon se fait l'affiette des tuyaux de conduite dans la terre, qu'ils flanquent de différentes manières, passons au dégorgement de ces mêmes tuyaux.

CHAPITRE DOUZIEME.

De la Réparation des Tuyaux des Rues, & autres Tuyaux de conduite.

QUELQUE ATTENTION qu'on apporte à réparer tous les défauts qu'on apperçoit aux Tuyaux avant de les mettre en place, il ne laisse pas d'arriver de temps en temps qu'il se fait des ouvertures par où l'eau s'échappe; elles sont quelquefois occasionnées par la gelée, d'autres fois parce qu'il se trouve aux tables dont on fait les Tuyaux, ou à ceux qui sont jettés dans les moules, des parties minces qui ne peuvent supporter la charge de l'eau qui sort des Réservoirs fort élevés; enfin il se rencontre des défauts de soudure & des engorgements de corps durs qui percent les Tuyaux.

Dans tous ces cas, on s'apperçoit que les Jets-d'eau & les Fontaines ne fournissent plus la quantité d'eau qu'ils donnoient auparavant; on est alors obligé 1°. de visiter les conduits, pour découvrir où sont les fractures & les pertes d'eau, & y remédier; 2°. d'y faire les réparations qui sont nécessaires pour les mettre en état. Nous traiterons ces deux opérations en deux Articles différents, qui partageront tout ce Chapitre.



ARTICLE PREMIER.

Des moyens de découvrir les endroits des pertes d'eau.

IL y a plusieurs moyens de le faire , soit par le secours des gargouilles , soit par les regards , soit par les fouilles.

§. I. *Premier moyen.*

ON nomme proprement *gargouilles* , des conduites de pierres de taille qu'on met au haut des bâtimens pour recevoir l'eau des grands combles ; mais les Plombiers ont encore donné ce nom à un cordon souterrain de pierre de taille , qui est creusé en forme de gouttière , & cimenté dans ses joints , pour recevoir leurs tuyaux. Tous les tuyaux qui viennent de la pompe du Pont Notre-Dame , & qui entrent dans les différentes conduites des Fontaines de Paris , sont posés sur ces sortes de gargouilles , pour empêcher l'eau de percer dans les caves & la faire jaillir entre les pavés ; en effet , ne lui donnant aucun passage en dessous , elles l'obligent à monter , ce qui est très-propre à faire appercevoir les endroits des pertes d'eau , quand il arrive quelques fractures aux tuyaux. Le Plombier n'a besoin que de suivre & examiner avec attention le chemin ou les rues sous lesquelles les conduites passent , il trouve bientôt où elles sont en défaut ; alors il doit s'y arrêter & les réparer , comme nous le dirons dans la suite.

Mais il est plus difficile de découvrir le lieu de la fracture , lorsque l'eau pouvant couler dans l'intérieur de la terre , ne se manifeste pas à la superficie ; alors il faut avoir recours à un second expédient.

§. II. *Second moyen.*

QUAND on ne sauroit appercevoir les lieux où les tuyaux fuient , il faut visiter les Regards : c'est le second moyen qu'ont les Plombiers de découvrir les endroits du défaut de leurs tuyaux.

On commence par les ouvrir. Les Plombiers , quand ils vont faire ces sortes d'ouvrages , portent toujours avec eux plusieurs pinces de fer *A, B, Fig. 1 & 2, Pl. XX* , dont l'une est ordinairement plus crochue que l'autre ; ils soulèvent avec celle-ci la trape du Regard *A, Fig. 3* ; ensuite avec les pinces *A, B* , c'est-à-dire , avec les deux ensemble , on la fait glisser sur le pavé pour l'enlever entièrement de dessus le Regard.

Quand le Regard sera tout-à-fait ouvert , on mettra en décharge le robinet *B* , c'est-à-dire , on en retirera la clef ; & si le tuyau est bon jusqu'à cet endroit , l'eau sortira avec force ; alors on la remettra : on fermera ce premier Regard ,

CHAPITRE XII. *De la Réparation des Tuyaux des rues, &c.* 135
& on passera à celui qui vient après, qu'on ouvrira comme le premier, pour y faire la même opération.

§. III. *De ce qu'il faut faire quand il n'y a point de Robinets dans les Regards.*

IL est très-facile de mettre un tuyau en décharge lorsqu'il y a des robinets, pour savoir s'il est bon jusques-là; mais comme il n'y en a pas toujours, il arrive souvent qu'on ne peut point y avoir recours, & qu'on est, par conséquent, forcé de se servir d'un autre expédient.

Lors donc qu'il n'y aura pas de robinet, il faudra, pour y suppléer, faire une ouverture au conduit.

§. IV. *Ouvertures qu'on fait au défaut de Robinets.*

ELLES se font en enlevant une plaque de plomb de la largeur du diamètre du tuyau, & d'environ 8 pouces de long, que l'on trace d'abord avec le tire-ligne, qui, pressé contre le tuyau, lui fait une première entaille; on finit ensuite de couper cette plaque de plomb avec le couteau & la batte; par ce moyen on met une partie du dedans du tuyau à découvert. Si le tuyau est plein d'eau à cet endroit, & qu'elle y ait un libre cours, c'est une preuve que le tuyau est bon jusques-là. Il faudra passer au troisième Regard; mais il arrive souvent qu'il n'y en a pas, & que la perte d'eau se trouve dans cette partie de la conduite.

Il faudra encore recourir à un troisième moyen, qui est le dernier de tous, & dont on ne doit user que dans la dernière nécessité.

§. V. *D'un troisième moyen de connoître où est l'endroit des pertes d'eau.*

LORS qu'enfin il sera impossible, par les expédients que nous avons donnés plus haut, de découvrir les endroits des pertes d'eau que les conduites éprouvent, il faudra en venir aux fouilles.

Ce que les Plombiers entendent par *fouilles*, ce sont des fossés qu'ils font à l'endroit à peu-près où il est possible de présumer que l'eau fuit. On voit par-là qu'il doit arriver souvent de leur en voir faire beaucoup au hasard & de très-inutiles, parce qu'il est impossible que cela soit autrement, à moins d'avoir les yeux de l'Hydroscope de nos jours, sur-tout quand les conduites sont sans Regards, comme il y en a plusieurs, ou qu'il y a très-loin d'un Regard à l'autre.

§. VI. *Des fouilles ou des fossés qu'on doit ouvrir au défaut des Regards.*

LES fouilles ou les fossés qu'on fait ordinairement dans ces cas-là, sont de 4 pieds de long, sur 2 pieds de large. On porte avec soi une bêche, pareille

à celle dont on se sert pour labourer le sable du moule , comme nous l'avons dit dans le second Chapitre ; on porte en outre une pince , avec laquelle on enleve les pavés des rues ou les pierres. On creuse le fossé avec la pioche *A*, *Fig. 5*, & la bêche *A*, *Fig. 6*, jusqu'à l'endroit où l'on s'imagine qu'est à peu-près le tuyau. Il faut prendre garde de ne pas l'atteindre avec la bêche ou la pioche , crainte de le crever ; il faut, pour cet effet , fouiller aux environs pour tâcher de découvrir positivement où il est. Quand on l'a dégagé en entier , on l'ouvre comme nous venons de le dire. Quand on n'a pas , cette première fois , rencontré le défaut de la conduite , on recommence d'autres fossés de la même manière , en aussi grande quantité qu'il en est nécessaire , jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'endroit défectueux. Voyons à présent les réparations que les Plombiers doivent y faire.

ARTICLE SECOND.

Des opérations nécessaires pour mettre les Tuyaux en état.

LORSQU'UNE fois on a , par les moyens que nous avons indiqués ci-dessus , trouvé l'endroit de la fracture des tuyaux où il se fait des pertes d'eau , il faudra faire les réparations qui sont nécessaires pour les mettre en état de réservoir & de reconduire l'eau où il en est besoin. Ces réparations consistent 1°. à tirer l'eau des fossés qu'on a ouverts ; 2°. à dégorger les tuyaux ; 3°. à les resouder dans l'endroit de leurs fractures ; 4°. à recombler les fossés qu'on a faits.

§. I. *De la façon de retirer l'eau des fossés.*

LES fractures qui se font faites au tuyau que l'on veut réparer , laissent échapper beaucoup d'eau ; il est ordinaire que les fossés que l'on fait se remplissent d'eau à une certaine profondeur : cela arrive sur-tout lorsqu'on est dans la nécessité d'ouvrir le conduit , dont il sort presque toujours une eau assez considérable. Comme elle nuirait à l'Ouvrier , il faut qu'il commence par l'en retirer , afin qu'elle n'empêche pas l'opération qu'on y croit nécessaire : il est une façon de le faire. On a ordinairement , ainsi qu'on le voit *Fig. 7* , un seau *A* , avec lequel on puisera l'eau qui s'est répandue dans le fossé *B* qu'on a fait , & on la retirera pour la jeter dans le ruisseau de la rue. Si alors le tuyau de conduite n'a besoin que d'être soudé en quelque endroit , n'ayant qu'une petite fracture , il n'y aura qu'à la boucher simplement avec de la soudure ; si , au contraire , outre cette fracture , le conduit avoit besoin d'être dégorgé , il faudra s'y prendre de la manière qui suit.



§. II. *De la façon de dégorgé le Tuyau.*

COMME ce qui cause l'interruption de l'eau, n'est pas toujours une fuite d'eau, & qu'elle provient quelquefois d'un engorgement de tuyau occasionné ou par des queues de renards, qui est une longue traînaise de racines, formée avec le temps dans la conduite, ou par le limon que l'eau y a déposé, il fera nécessaire d'employer, pour les dégorgé, plusieurs instruments dont les Plombiers ont coutume de se servir. Nous commencerons par le tampon, puisque c'est le premier dont ils fassent usage.

§. III. *De l'emploi du Tampon.*

CE que les Plombiers appellent *tampon*, est un bouchon de bois *A*, *Fig. 4*, plus ou moins gros, qu'ils adaptent à l'orifice du tuyau qu'ils veulent dégorgé, & avec lequel ils le ferment hermétiquement. Il ressemble à peu-près à une clef de cuve un peu considérable: ils en ont un certain nombre; mais ils ne conviennent pas tous à tous les tuyaux: ils prennent celui qui y va le mieux; ensuite ils l'enveloppent de chanvre, & par-là ils ont la facilité d'augmenter ou de retrancher sa grosseur, selon que cela est nécessaire; quelquefois même ils l'entourent d'un torchon, quand le tuyau est d'un fort diamètre. Après qu'ils l'ont ainsi disposé, ils l'enfoncent dans le tuyau avec la batte, pour qu'il le bouche tout-à-fait.

L'effet de cet instrument est de réunir une grande quantité d'eau dans le tuyau qu'on veut dégorgé, en lui fermant tout passage, afin qu'en le retirant après un certain temps, les eaux, ainsi accumulées, sortent avec force & entraînent tout ce qui se rencontre sous leur passage; mais ce moyen ne leur réussit pas toujours: quand le tuyau est trop plein, & que l'eau n'a pas la facilité de s'y introduire, parce que tous les passages lui sont bouchés, elle n'acquiert jamais assez de vivacité pour opérer cet effet: de-là vient qu'on est obligé de recourir à un autre instrument, qui pénètre dans le dedans du tuyau, & qu'on nomme la *sonde*.

§. IV. *De l'emploi de la Sonde.*

NOUS avons déjà parlé de deux Sondes pour le dégorgement des tuyaux des maisons; mais la Sonde des Fontaines ne leur ressemble pas: elle est tout-à-fait différente. Celle-ci est faite de plusieurs baguettes de fer, grosses environ comme le petit doigt, *Fig. 8*, & unies l'une avec l'autre par deux anneaux *A*, qui entrent l'un dans l'autre. Au bout de cette Sonde est un tire-bourre *B*, pour arracher tout ce qui se trouve à son passage. Elle n'est point embarrassante, parce qu'on peut la plier fort aisément: on la met, quand on veut, sous le

bras. On voit par-là qu'il est très-facile de la porter d'un lieu à un autre, & par-tout où l'on peut en avoir besoin.

§. V. De la façon de s'en servir.

QUAND il y a des robinets au-dessus des Regards ou des fossés qu'on a faits, comme on le voit en *B*, *Fig. 3*, on commence par les mettre en décharge, c'est-à-dire, par détourner l'eau qui passoit par le tuyau qu'on veut fonder, en lui donnant un autre chemin; ou s'il n'y a point de robinet, il faudra boucher, avec le tampon ou autre chose, l'entrée du tuyau, afin que l'eau n'y passe pas, & ne gêne pas l'Ouvrier.

Quand donc le fossé sera assez vuide pour qu'on puisse y travailler, & qu'il n'y viendra plus d'eau, on fera entrer la Sonde dans le tuyau par son tire-bourre *C*, *Fig. 7*, qu'on voit en *B*; cette opération demande de l'adresse: on doit avoir l'attention de la tourner toujours du même côté quand on l'enfonce, & du côté contraire quand on la retire. On doit faire cela avec un peu de force, mais en même temps avoir grande attention de ne pas crever le tuyau avec le tire-bourre de la Sonde. Il faut que le poignet sente quand la direction qu'on lui donne est droite ou fautive; lorsqu'on s'appercvra qu'elle est prise à la queue de renard ou au limon qui engorge le conduit, alors on la retirera à foi, pour entraîner avec elle ce qui bouchoit le passage de l'eau: on y reviendra à plusieurs fois; après quoi on remettra la clef ou la poignée du robinet qu'on avoit enlevée pour le mettre en décharge; & l'on bouchera en outre, par le moyen du tampon *A*, *Fig. 4*, le dedans du tuyau du côté qu'il a été fondé: on laissera remplir le tuyau; on retirera ensuite le tampon; le reste du limon, que la Sonde n'a pu emporter, étant chargé par l'eau, sortira par l'ouverture qu'on a faite au tuyau, en forme de longs boudins; & le tuyau étant entièrement dégorgé, l'eau reprendra son cours. Si cela ne suffit pas, il faudra user d'un troisieme instrument qu'on nomme le *Siphon*, que tout le monde connoît pour précipiter le cours de l'eau, & forcer tous les obstacles qui se rencontrent en son chemin.

§. VI. De l'emploi du Siphon.

LE Siphon, *Fig. 9*, s'emploie aussi pour le dégorgement des tuyaux. Voici comment cela se fait.

On suppose, par exemple, qu'on veut dégorgier le tuyau d'une cuvette de concession; on plonge dans l'eau du Réservoir les deux branches *CE* renversées, c'est-à-dire, de telle maniere que l'eau puisse y entrer & en remplir la concavité; on les redresse ensuite en bouchant avec les deux pouces l'orifice *A*, *B*, de chacune de ces deux branches: on pose la plus courte, c'est-à-dire, la branche *E*, dans le Réservoir, & l'autre dans le tuyau de la cuvette de concession en même

temps , en retirant les doigts qui tenoient l'eau qui est dans le Siphon : l'eau du Réservoir , pressée par le poids de l'air , chasse bientôt , en prenant sa place , la première eau qui est entrée dans le Siphon , qui , ne trouvant point d'obstacle , & vivement poussée en *D* par la colonne d'eau qui la suit , se précipite dans le tuyau ; ainsi de suite.

Par le moyen de ces Siphons , on peut faire monter l'eau à 33 pieds : par-là on voit qu'il doit y avoir des Siphons de plusieurs grandeurs , qu'on emploie selon qu'on veut forcer une eau plus ou moins.

Les plus grands ne peuvent se plonger dans le Réservoir ; il faut les remplir d'eau d'une autre manière , parce que cela est absolument nécessaire pour les faire jouer. On renverse également la partie *D* dans ceux-ci comme dans les autres ; ensuite on a une cruche pleine d'eau , on la verse dans ces Siphons jusqu'à ce qu'elle les ait remplis d'un orifice à l'autre ; le reste se fait à la manière ordinaire.

Quoi qu'il en soit , l'eau ainsi forcée , sort bientôt à l'autre bout du tuyau avec tant de précipitation , qu'il est impossible qu'aucun obstacle lui résiste : elle entraîne tout avec elle , & le dedans du tuyau devient net comme la main. Il s'agit à présent de resouder les ouvertures qui y ont été faites , & de remettre toutes choses comme elles étoient auparavant.

§. VII. *Des Outils nécessaires au resoudage des Tuyaux.*

LES Plombiers ont coutume d'apporter avec eux un sac , *Fig. 10* , rempli de différents outils dont ils peuvent avoir besoin , parmi lesquels il y a un Grat-toir , un Fer à souder , un Porte-soudure , c'est-à-dire , un quart de couteil qu'ils plient en quatre , & qu'ils attachent au cordon de leur sac , comme on le voit en *A*. Il leur faut encore un petit Fourneau , *Fig. 11* , une Marmite , *Fig. 12* , & un Polastre , *Fig. 13* ; le Fourneau est d'une tôle forte : on y allume du charbon ; il est échancré à trois endroits ; ces échancrures *A* , *B* , *C* , sont pour soutenir le fer à souder qu'on y fait chauffer : il a un anneau *D* , par lequel on le prend.

La Marmite est de fonte de fer ; elle est à trois jambes *A* , *B* , *C* : elle a une anse *D* pour la prendre ; c'est dans cette Marmite qu'on fait chauffer la soudure.

§. VIII. *Du Polastre , & de son utilité.*

LE Polastre est de fer ; ce sont deux bandes *A* , *B* , *Fig. 13* , attachées avec deux clous , qui s'ouvrent & se ferment de même. On l'applique sur le tuyau , qu'il embrasse : on le remplit de charbons allumés , pour sécher le dehors des tuyaux , afin que la soudure y prenne mieux. Voilà à quoi il sert.



§. IX. *De la façon de resouder l'ouverture faite aux Tuyaux.*

ON commence à remplir de soudure la marmite *A*, *Fig. 14*, & on la met sur le fourneau *B* : on en allume le charbon avec le soufflet *C* ; un autre Ouvrier descend dans le fossé *A*, *Fig. 15*, avec l'échelle *B* ; il commence à écailler ou gratter le tuyau *C* tout autour de l'ouverture qu'on lui a faite : il coupe une plaque *D* de plomb de sa longueur & largeur, qu'il écaille également tout autour ; il l'applique ensuite à l'endroit qui lui est destiné. Il faut d'abord qu'il ait la précaution de faire sécher le tuyau avec le polastre, qu'il applique dessus, après l'avoir rempli de braise ; il l'enlève ensuite, & verse de la soudure sur le tuyau échauffé par le polastre, tout autour de l'endroit qu'il a écaillé, & de la plaque de plomb qu'il y a posée ; il retient, par le moyen de son coutil *E* ; qu'il a dans une main, de la soudure qu'il y verse ; de l'autre main, il la frotte de poix-résine, & y passe enfin le fer à souder *F*, pour finir de rendre son ouvrage plus correct.

§. X. *Façon de recombler les Fossés.*

LORSQUE l'eau a repris son cours, & que le tuyau est soudé, on enlève la soudure qui est inutile, qu'on remet dans la marmite à refondre avec celle qui y est restée. On met le fossé *A* à sec ; on place de la terre autour du tuyau *C* ; ensuite on achève de combler le fossé, & les Paveurs réparent la rue.

On a soin qu'il ne se rencontre aucune pierre au-dessous ou autour du tuyau que l'on recouvre, afin de ne point l'endommager en achevant d'emplir le fossé *A*.

On a ensuite le soin d'aller remettre la clef ou la poignée du robinet *B*, *Fig. 3*, afin de redonner le cours à l'eau, & l'on replace la trape du Regard *A*.

Ce seroit ici le lieu de détailler en grand la manière de nettoyer les différentes espèces de Réservoirs ou Pièces d'eau, dont nous avons fait mention dans le Chapitre précédent ; mais nous en avons déjà dit quelque chose ; nous ne le répéterons pas. Il est vrai que ce détail auroit pu être utile, sur-tout pour les Fontaines compliquées, les Jets-d'eau, &c ; mais on est obligé d'omettre beaucoup de choses, pour ne pas faire un Ouvrage trop étendu ; d'ailleurs, il n'est pas d'Ouvrier, un peu versé dans son état, dont l'intelligence ne puisse suppléer aisément à tout le reste. Passons maintenant au Rafinage.



CHAPITRE TREIZIEME.

Du Rafinage des Cendrées de Plomb & de Soudure.

COMME le Rafinage a été imaginé pour révivifier toutes les parcelles de plomb que l'on a pu faire dans le courant d'une année, ainsi que tout ce qui s'est décomposé dans les fontes qu'on en a faites, nous avons cru qu'il étoit à propos de remettre à parler de cette opération dans les derniers Chapitres de cet Ouvrage; c'est pourquoi nous nous sommes contentés d'avertir en plusieurs endroits qu'il falloit ramasser les balayures de l'atelier, ainsi que les cendrées ou écumes qu'on retiroit des fontes du plomb par le moyen de l'écumoire: c'est ici le lieu de décrire cette opération.

D'abord par *Rafinage*, on entend la façon de révivifier des parties de plomb décomposées, qui ont perdu leur phlogistique, & sont devenues en forme de chaux, ce que les Plombiers appellent proprement *craffes*. Ce travail consiste en quatre choses principales; 1^o. à laver ces sortes de cendrées; 2^o. à les jeter dans le creuset; 3^o. à les recevoir à mesure qu'elles fondent; 4^o. à les couler dans des lingotieres; car les Plombiers-rafineurs s'en servent, comme nous le verrons à la fin de ce Chapitre. Après ces opérations, les cendrées de plomb révivifiées, dégagées de tous corps étrangers, & ayant repris le phlogistique qu'elles avoient perdu, forment un nouveau plomb propre à être employé à toutes sortes d'ouvrages.

On en fait autant des cendrées qui proviennent des fontes de soudures; mais nous n'en parlerons pas en particulier. Comme ce travail est le même de part & d'autre, nous nous contenterons de donner la maniere de révivifier les premières cendrées.

Nous diviserons ce Chapitre en quatre Articles, pour traiter séparément les quatre différentes opérations que nous venons de désigner à ce sujet.

ARTICLE PREMIER.

Du lavage des Cendrées.

NOUS allons détailler comment cela se fait; mais avant il convient de commencer par donner la description des outils qu'on doit se procurer pour ce premier travail.



§. I. *Des Ustensiles nécessaires pour le lavage des Cendrées.*

IL faut quatre tonneaux *A, B, C, D, Fig. 1, Pl. XXI*, une fébille *E*, & une truelle *F*; trois de ces tonneaux ne doivent être défoncés que d'un côté, & le quatrième doit l'être des deux côtés: il faut qu'ils soient tous à peu-près de la même grandeur; on a coutume de les prendre de 3 pieds & demi de haut, & de 2 pieds de diamètre. On commence par remplir les trois premiers *A, B, C*, d'eau que l'on va chercher à la rivière, ou qu'on tire d'un puits, ainsi qu'on le voit *Fig. 2*: comme il faut beaucoup d'eau, il est nécessaire d'avoir ou la rivière ou un puits à la portée de l'atelier. C'est dans ces tonneaux que les Plombiers-rafineurs lavent leurs cendrées; ils se servent de ces trois tonneaux pour les passer par trois eaux différentes; le quatrième *D, Fig. 1*, qui est défoncé des deux bouts, est destiné à recevoir & à égoutter les cendrées; c'est pourquoi doit faire en sorte qu'il soit placé à côté d'un petit canal ou ruisseau, par lequel les eaux que rendent les cendrées lavées, puissent s'écouler.

§. II. *De la maniere de se servir de ces Ustensiles.*

IL faut être quatre Ouvriers; le premier amoncelle à côté de lui les cendrées qu'il veut laver, pour les avoir à sa portée; ensuite prenant la fébille *E* ou jatte de bois qui a un manche perpendiculaire par lequel on la tient, *Fig. 1 & 3*, il la remplit à moitié de cendre, & la plonge dans le premier tonneau *A, Fig. 1*, où elle se remplit d'eau: il remue le tout avec la truelle *F*, qui ressemble à celle des Maçons. Les charbons ou la terre qui se trouvent mélangés avec les miettes de plomb qui restent encore en nature, s'en séparent, ainsi que de celles qui ont été décomposées dans les fontes, & nagent sur la surface de l'eau qui est dans la fébille: on les fait tomber dans le tonneau avec la truelle. Quand une fois ils en ont été enlevés, on penche la fébille sur un côté, & on en fait tomber l'eau même doucement: on trouve au fond le plomb qui s'y est précipité, étant dégagé des corps étrangers plus légers que lui.

Le premier Ouvrier fait ensuite passer cette fébille à celui qui est à côté de lui; il la prend & la plonge de nouveau dans l'eau du second tonneau *B*, qu'il a devant lui; il la remue de même avec la truelle, & en ôte de nouveau les corps étrangers plus menus que les premiers, qui s'élèvent pareillement sur la surface de l'eau qui est dans la fébille, en les faisant tomber dans son tonneau. Il donne ensuite sa fébille au troisième, qui fait la même opération: il finit de laver les cendrées dans une eau nouvelle que contient le troisième tonneau *C*, & de les purifier de toutes les matières étrangères. Il vuide sa fébille, comme nous l'avons déjà dit, & il trouve au fond une cendre de plomb qui ressemble à du terreau; il la donne à un quatrième Ouvrier, qui fait tomber cette cendrée dans le

quatrième tonneau *D*, qui est devant lui, & qui n'ayant point de fond, donne passage à l'eau que fuient ces cendrées; cette eau coule dans un ruisseau qui la conduit dans la rue.

Le premier Ouvrier prend de nouvelles cendrées; & après les avoir lavées, il les passe aux autres Laveurs; ce que l'on continue jusqu'à ce que toutes les cendrées soient lavées.

Comme ce lavage est absolument nécessaire avant que de les révivifier, on est dans l'usage d'employer un jour, ou plusieurs, lorsqu'un ne suffit pas, à faire cette opération préliminaire.

On vuide les tonneaux quand l'eau est trop sale; & par cette raison le premier tonneau doit être vuide plus souvent que les autres, parce que les matières qu'on y lave sont plus chargées d'ordures. On ne fait aucun usage du charbon qui se trouve au fond de ce premier tonneau; on jette le tout dans une cour, où l'on en forme un tas pour l'enlever lorsqu'on en a une quantité, & le porter aux lieux où cela est convenable.

Chaque fois qu'on vuide ces tonneaux, on a soin de les remplir d'une eau nouvelle, afin de les avoir tout prêts à recommencer l'opération que nous venons de décrire.

Les Plombiers doivent, comme nous l'avons dit, avoir grand soin de ne pas mélanger les écumes des foudures avec celles du plomb, pour ne pas perdre de l'étain en les mêlant avec du plomb, & ne pas aigrir le plomb qu'ils retirent de leurs cendrées, par l'alliage de l'étain. Le Plombier-rafineur doit pareillement, en son particulier, avoir le soin de ne pas mélanger les cendrées de foudre, avec les cendrées qui proviennent du plomb.

Lorsque les Ouvriers ont lavé toutes leurs cendrées de plomb, & qu'elles ont assez sué, ils doivent les retirer du quatrième tonneau *D*, où elles ont été jettées pour rendre leur eau, & en former un tas dans un coin de l'atelier, où ils soient à portée de les prendre pour les verser dans le creuset, & procéder à l'opération du raffinage que nous décrirons dans l'Article suivant.

Ils prennent ensuite les cendrées qui proviennent des fontes des foudures; où il y a les deux tiers d'étain, & ils les lavent comme celles de plomb, ainsi que nous venons de le dire; ils les font également passer par trois eaux: ils les mettent égoutter dans le quatrième tonneau, & les en enlèvent pour les travailler lorsqu'il en fera temps.

§. III. *D'une autre maniere de laver les Cendrées.*

Nous n'avons décrit qu'un lavage domestique, & fait par le secours de l'eau d'un puits; on peut s'y prendre d'une autre maniere lorsqu'on a une rivière à sa portée. Ce lavage est plus exact, diminue la main-d'œuvre, & par conséquent retranche une partie des frais. Il n'est donc pas hors de propos d'en parler.

Il n'est besoin dans ce cas que d'un baquet, *Fig. 4*, & d'une fébille ou panier *H*; alors trois Ouvriers peuvent faire plus d'ouvrage à eux seuls, que huit n'en fauroient faire en s'y prenant comme nous venons de le dire. L'un commence par garnir un panier de cendrées, comme on le voit en *G*; un autre Ouvrier le prend, le plonge dans la rivière, & en fait sortir toutes les matieres étrangères avec sa truelle; il le vuide & le remplit plusieurs fois de l'eau de la rivière, qui emporte en *L*, dans son courant, les parties qui se trouvoient unies à la cendrée de plomb: cela se fait sans qu'on ait besoin de courir d'un tonneau à un autre, parce que l'eau de la rivière qui se renouvelle à chaque instant, entraîne l'eau qui se salit. L'autre Ouvrier écarte les terres lavées sur un grand drap, qu'il étend au bord de la rivière, comme on le voit en *I*, même *figure*, pour les faire sécher; quand elles le sont suffisamment, on les charge, ainsi qu'on l'a représenté en *K*, pour les transporter à l'atelier.

On choisit pour ce travail des jours de soleil, parce qu'on a la facilité de faire sécher les cendrées promptement: c'est le plus court expédient quand on le peut; mais il n'est pas toujours possible d'en user: on est souvent forcé de recourir à l'eau de puits, sur-tout lorsque les eaux de la rivière sont grosses ou troubles: de-là vient que nous avons donné deux manieres différentes de laver les cendrées, afin qu'on se serve de l'une ou de l'autre, selon que les temps le permettront. Il nous reste à présent à expliquer la maniere de révivifier ces parties décomposées de plomb ainsi lavées.

ARTICLE SECOND.

De la fonte des Cendrées.

LORSQU'UNE fois les cendrées sont lavées, & qu'on les a fait suer, on les passe au creuset pour les révivifier par la fusion.

§. I. *Description du Creuset.*

CE que les Plombiers-rafineurs appellent leur *Creuset*, est un fourneau *A*; *Fig. 1 & 2*, *Pl. XXII*, qu'ils font construire ordinairement, & autant qu'ils le peuvent, en briques de Bourgogne: ils les préfèrent à toutes les autres, parce qu'elles sont naturellement fort dures; elles ne sont pas si sujettes à fondre, & résistent davantage à l'activité du feu qu'ils sont obligés de faire dans leur creuset pour mettre les chaux de plomb ou d'étain en fusion, & les révivifier.

La forme de ce creuset est quarrée, & a environ 4 pieds & demi de haut, & 3 pieds de large: il est tout massif; il n'y a dans le milieu qu'un petit canal, *Fig. 2*, qui est courbé & fait en pointe: il est large en *A*; il est un peu profond en *E*, où il fait un petit coude, & étroit par le bas, comme on le voit en *B*.

B. Sa plus grande ouverture *A*, est placée sur la surface horizontale de la maçonnerie : elle a environ 4 pouces de long , sur 6 pouces de large ; c'est par cette ouverture qu'on charge le charbon & la cendrée du plomb qu'on veut raffiner ; c'est aussi par cet endroit que sortent la flamme, & la fumée du charbon ; c'est, à proprement parler, le foyer du creuset ; l'autre bout *B*, de ce canal, qui n'a que 4 pouces en quarré, est l'endroit par lequel le plomb révivifié coule dans une chaudière, que l'on a toujours soin de mettre au pied du creuset pour le recevoir ; c'est pour cet effet qu'on a donné à la partie *B* une pente de quelques pouces. L'ouverture est à deux pieds de terre, comme on le voit dans la Vignette en *B*, *Fig. 1*. Il y a en dedans de ce canal une plaque de fer *D*, *Fig. 2 & 3*, qui étant coudée, revêt le devant du canal, & une entrée *E* au fond, pour résister aux coups de pince qu'on donne pour briser le mâche-fer & en faire sortir le métal ; la plaque qui est en *B*, a au milieu une ouverture de 4 pouces, par où coule le plomb révivifié qui s'y rend par le canal *D*.

Dans le milieu du côté droit de ce creuset, on fait passer la tuyère d'un soufflet, *Fig. 4*, qui est semblable à ceux des Maréchaux ; ce tuyau ou cette tuyère doit répondre au coude que fait le creuset dans la conduite de décharge. On fait jouer le soufflet par le moyen d'une brinbale *F G*, dont le point d'appui est attaché au plancher de l'atelier en *H*.

Au-dessus du creuset, *Fig. 1*, est une cheminée pour en recevoir la fumée ; son manteau est de plâtre, & enveloppe tout le creuset. On doit le faire selon l'emplacement qu'on a : Celui que j'ai vu est établi à environ 3 pieds au-dessus du creuset : il a par le bas 4 pieds de large, & va en diminuant insensiblement, de sorte qu'il n'a qu'un pied & demi à l'endroit où il rend dans le tuyau qui conduit la fumée au-dessus du bâtiment. Ce manteau est soutenu & attaché au plancher de l'atelier avec des bandes de fer.

La construction de ce creuset est ce qui coûte le plus dans le Rafinage, parce qu'il faut le reconstruire plusieurs fois dans une année ; cela n'est pas étonnant : le feu qu'on est obligé d'y faire fond, au bout d'un certain temps, la brique, quelque dure qu'elle soit, sur-tout à l'endroit où est le soufflet, parce que son vent fait revenir la flamme avec vivacité sur la brique qui l'environne, & rien ne peut résister à son action ; une fois que la brique est fondue en plusieurs endroits, il faut reconstruire le creuset, parce qu'autrement le plomb se perdrait.

Quelques-uns de ces creusets sont faits de façon que la flamme sort par les deux bouts du canal, parce qu'ils sont moins resserrés en dedans que celui dont nous venons de parler, & ils ont de l'avantage sur les autres ; mais la flamme & la fumée se répandent dans l'atelier, faute d'autre issue ; & cette fumée cause de si violentes coliques aux Ouvriers, qu'on est forcé de préférer ceux que nous venons de décrire, quoique moins bons à plusieurs égards.

Pour que les briques résistent plus long-temps sans se fondre, on peut faire, à

chaque fois que l'on construit un nouveau fourneau , un petit enduit avec le mâche-fer qu'on en tire ; pour cela on broie ce mâche-fer , & on en mêle une grande quantité avec le mortier qu'on y emploie : cela forme un ciment qui résiste plus long-temps au feu que le mortier ordinaire.

§. II. *Du charbon qu'on emploie pour l'allumer.*

ON se sert ordinairement du charbon d'Yonne ; c'est celui de tous ceux qu'on apporte à Paris , qui brûle le mieux & qui se consomme le moins vite : il sonne comme du verre. Quelques-uns prétendent que le charbon qui provient des Châtaigniers d'Auvergne , lui seroit préférable ; mais on ne peut guere s'en procurer dans ces pays-ci.

§. III. *De la façon de l'allumer.*

ON jette d'abord une pelle de braise dans le foyer ; elle tombe dans le coude que fait le creuset en dedans de la maçonnerie , c'est-à-dire , entre *E* & *D* , à l'endroit où répond le tuyau du soufflet , afin que le vent la tienne bien allumée ; on met ensuite sur cette braise une pelle de charbon , dont on fait une première couche : on met ensuite une couche de cendrée. On continue de former ces couches alternativement , jusqu'à ce qu'on ait rempli le foyer , ce que les Rafineurs appellent *charger le creuset*. Pendant cette opération , on fait toujours agir le soufflet pour allumer le charbon , qui fait bientôt fondre la cendrée : elle se révivifie au moyen du phlogistique que le charbon lui communique. Après que le fourneau ou creuset est chargé des premières couches , & lorsqu'il est bien allumé , il faudra mettre de la cendrée tout autour , comme en *A* , *Fig. 1* , pour qu'elle acheve de se sécher , afin qu'elle ne ralentisse pas le feu lorsqu'on en fera couler dans le foyer , ce qu'on fait avec une petite pelle , à mesure que ce qui est dans le creuset se consomme. Il faut le remplacer ainsi par de nouvelles matières pour la continuation de l'opération.

Le feu consumera une partie des corps étrangers qui environnoient la cendrée , & en calcinera une autre partie qui étoit mêlée avec le charbon ainsi qu'avec la brique , qui , fondant toujours un peu à chaque raffinage , forme des scories qu'on appelle *le mâche-fer*.

Les flammes qui sortent de ce creuset sont de toutes couleurs , mais ordinairement blanches : elles sont agréables à l'œil ; l'Ouvrier qui les approche de plus près , doit prendre garde de ne pas respirer la fumée qui sort de ce foyer , pour éviter les coliques qu'elle donne ordinairement , & qui sont des plus dangereuses ; l'habitude n'y fait rien : elles n'épargnent pas plus ceux qui ont déjà plusieurs années de travail , que ceux qui entrent dans l'atelier pour la première fois. Pour se prémunir contre ces coliques , les Ouvriers usent d'eau-de-vie , & prétendent , peut-être mal à propos , qu'ils y sont alors moins sujets.

Le plus sûr moyen qu'on ait pour s'en préserver, est de faire la hotte de la cheminée large, & d'élever le creuset sous cette hotte, afin que la cheminée en pompe toute la fumée.

ARTICLE TROISIEME.

De la maniere de recevoir le Plomb qui coule du creuset.

IL faut avoir une chaudiere *C*, *Fig. 1*, de fonte, d'environ un pied de haut sur 2 pieds de large; la hauteur ne peut pas être augmentée, parce qu'il faut qu'il y ait quelque distance du canal par où le plomb coule, à la chaudiere. Mais il n'en est pas de même de la largeur; plus la chaudiere sera grande, plus on aura de facilité à écumer le plomb qui doit y tomber. Il faudra qu'on place cette chaudiere au pied du creuset & sous l'endroit *B*, d'où doit couler le plomb, comme on l'a représenté dans la Vignette, afin qu'elle reçoive le plomb à mesure qu'il se révivifiera dans le creuset; on doit avoir ce soin aussi-tôt qu'on allume le creuset: car le plomb ne tarde pas à s'ouvrir un passage, & bientôt on le voit filtrer & tomber dans la chaudiere étant rouge comme un charbon ardent.

On le laissera couler tant qu'il voudra, sans toucher au creuset, afin de ne pas boucher le passage qu'il s'est ouvert; on ne touchera pas même au foyer: on n'y jettera plus rien; mais quand on verra que le creuset ne rend plus de plomb, on se disposera à le vider, afin d'en tirer le mâche-fer.

§. I. *Comment on tire le Mâche-fer du creuset.*

IL faut nécessairement avoir des pinces pour le briser; cela est difficile, parce que le charbon, la brique & les matieres qui étoient mêlées avec le plomb, font un corps si solide, qu'il faut beaucoup de force pour le rompre; cependant on ne peut s'en dispenser, pour que le creuset soit en état de recevoir de nouvelles cendres.

Les pinces dont se servent les Rafineurs, sont de plusieurs grandeurs; les unes ont 5 pieds & demi, ce sont les plus grandes, *Fig. 5*; les autres 4 pieds, *Fig. 6*; d'autres 3 pieds seulement, *Fig. 7*: ce sont des barres de fer rondes: d'un côté elles ont un bouton; c'est par où on les prend: de l'autre elles sont taillantes. On emploie les unes ou les autres, selon l'endroit où le mâche-fer se trouve le plus calciné. Un Ouvrier brise d'abord le mâche-fer qui est au bord du creuset, avec une de ces pinces & la masse, *Fig. 8*. Un autre Ouvrier tient l'écumoire, *Fig. 9*, sous le creuset: elle est faite comme celles dont se servent les Plombiers pour écumer leur plomb, ce qui nous dispense de répéter ce que nous en avons déjà dit; il reçoit ainsi le mâche-fer que le premier arrache du creuset: car il faut empêcher qu'il ne tombe dans la chaudiere. On

continuera ainsi jusqu'à ce que le creuset soit entièrement dégorgé; ensuite on brisera le mâche-fer qui est dans le foyer du creuset, avec une petite pince plus grosse que les autres, *Fig. 10*, qu'on frappera également avec la masse. Pour cet effet, on monte sur une chaise, afin d'en être plus à portée. Quand les scories sont brisées, on les tire du creuset avec un fourgon pareil à celui des Plombiers, toujours par l'endroit qui sert à l'écoulement du plomb; on reçoit ce nouveau mâche-fer dans l'écumoire: chaque fois on remuera cette écumoire comme on le fait d'une poêle à marrons qu'on tient sur le feu, afin que les petites parties de plomb qu'il peut y avoir, tombent dans la chaudière: elles y descendront en petites étincelles de feu aussi abondantes que celles qui s'élèvent d'un brasier qu'on frappe avec la pincette.

Après cette opération, on renversera tout ce qui est dans l'écumoire, à un endroit de l'atelier, pour ensuite le faire transporter hors de la ville. Si on voit que ces matières n'ont pas rendu tout le plomb qu'elles auroient pu rendre, au lieu de les jetter, on les remet dans le foyer du creuset; mais avant il faut les piler dans un mortier, *Fig. 11*, parce qu'autrement elles engorgeroient le creuset; on doit même les mélanger avec de la cendrée, pour qu'elles ne soient pas sitôt recalcinées.

On a éprouvé qu'il seroit possible de retirer de ces scories de l'argent & même de l'or; mais ce ne seroit qu'une opération de curiosité, & qui ne payeroit pas les frais qu'elle coûteroit: ainsi je ne conseille pas aux Rafineurs de l'entreprendre.

§. II. *De la façon d'écumer le Plomb qui sort du Creuset.*

COMME il est impossible que dans les différents efforts que fait l'Ouvrier avec sa pince ou son fourgon, pour briser le mâche-fer dans le creuset, & l'en arracher, il ne tombe quelques corps étrangers dans la chaudière qui est immédiatement dessous; & que d'ailleurs le plomb, quoique révivifié, ne laisse pas que de jetter encore toujours une écume, on est obligé de l'enlever avant de le couler dans les lingotières; il faut donc prendre l'écumoire & la faire chauffer, pour qu'elle ne s'étame point: elle est bientôt chaude, en la posant sur le foyer du creuset; lorsqu'elle sera brûlante, on la trempera dans le plomb fondu de la chaudière, & on s'en servira pour enlever l'écume qu'on rejettera dans le creuset, afin de la révivifier de nouveau: c'est la même opération pour les cendrées d'étain; ainsi on se conformera à ce que l'on vient de dire, pour révivifier les cendrées de plomb.



ARTICLE QUATRIÈME.

De la maniere de couler le Plomb, ou Etain raffiné, dans les Lingotieres.

COMME ce n'est point ordinairement les Plombiers eux-mêmes qui raffinent leurs cendrées, ce sont des Entrepreneurs qui s'occupent uniquement du Rafinage; ils sont obligés de rendre le plomb en faumons: ils le versent pour cela dans des lingotieres, où il prend à peu-près la forme des faumons qu'on achette chez les Marchands; alors les Plombiers peuvent les peser, & savoir ce que les Rafineurs leur rendent, lorsque toutefois ils ne leur vendent pas leurs cendrées en gros, comme cela arrive quelquefois.

§. I. *De la forme de ces Lingotieres.*


LES Lingotieres, *Fig. 12*, dans lesquelles les Rafineurs coulent le plomb qu'ils ont révivifié, sont de potin, & ont environ 2 pieds de long, sur 4 ou 5 pouces de large: elles ont 2 pouces de profondeur. Toutes ne sont pas précisément de cette forme; car il y en a de plus grandes, & d'autres plus petites.

§. II. *De la façon d'y couler.*

ON commence d'abord par les frotter en dedans avec de la graisse; ensuite on y verse le plomb avec une cuiller d'environ 6 pouces de diametre, sur 2 pouces de profondeur, *Fig. 9*. Quand on a empli la Lingotiere, on attend que le plomb soit froid; ensuite on la renverse pour en retirer le lingot de plomb. On recommencera la même manœuvre.

On fait, en particulier, la même opération aux cendrées qui proviennent des foudures; le travail est le même.

Lorsque les cendrées sont bonnes, on en retire la moitié de plomb; les Ouvriers font alors dix-huit à dix-neuf lingots par jour. Quand la cendrée n'est pas bonne, elle rend moins, & on fait moins de lingots.

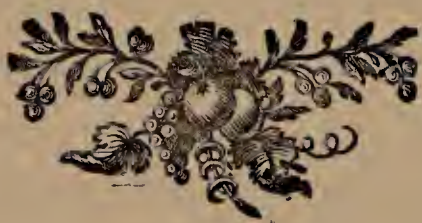

CHAPITRE QUATORZIÈME.

Des Cercueils ; des Cœurs découpés & fondus ; & de plusieurs autres petits Ouvrages.

LES Plombiers ne laissent pas que d'employer une grande quantité de plomb aux Cercueils , parce qu'ils sont fort en usage parmi nous ; il n'est guere de Grands , même de Riches , qu'on ne mette dans un Cercueil de plomb. Nous dirons dans ce Chapitre de quelle maniere ils se travaillent.

On peut y joindre les Cœurs , que les Plombiers font pour renfermer les cœurs humains , puisqu'ils ont rapport eux-mêmes à l'inhumation ; en outre nous y inférerons quantité d'autres petits Ouvrages qui se font dans des moules , dont nous n'avons point encore parlé. Il est vrai que les Plombiers s'en servent très-rarement ; cependant je crois qu'il convient d'en dire quelque chose.

Nous diviserons donc ce Chapitre en six Articles. Dans le premier , nous traiterons de la construction des Cercueils ; dans le second , des Cœurs fondus , servant à renfermer les cœurs humains ; dans le troisieme , des Écritoires ; dans le quatrieme , des Gardes-papiers ; dans le cinquieme , des Plombs à niveau ; dans le sixieme , des Cœurs fondus.

ARTICLE PREMIER.

De la construction des Cercueils.

CEs fortes d'ouvrages se découpent , & on ne les fond pas dans des moules. On commence 1°. par désigner les plaques de plomb qui doivent y entrer ; 2°. on les fonde ; 3°. on y pose les Épitaphes que les parents des morts exigent qu'on y mette , pour avoir occasion de faire connoître leur rang , leur qualité & leur naissance. Commençons par dire quelque chose sur l'antiquité des Cercueils.

§. I. *De l'antiquité des Cercueils.*

L'USAGE des Cercueils est très-ancien ; on ne sauroit dater l'époque du temps où on a commencé d'en faire. On a trouvé , il y a plusieurs années , en Auvergne , aux environs d'une petite ville nommée *le Pont-du-Château* , une mumie , que depuis on a exposée dans le Cabinet d'Histoire-Naturelle du Jardin du Roi de Paris : elle étoit enfermée dans un Cercueil de plomb. Le sentiment général a été de croire qu'elle passoit , en ancienneté , les mumies d'Egypte. Le Cer-

cueil dans lequel on l'a trouvée, que nous avons représenté *Fig. 1, Pl. XXIII*, est une boîte ordinaire, qui est moins travaillée que les Cercueils d'aujourd'hui, comme on peut le voir par la représentation : elle est presque brute ; c'est en quoi nos Arts se sont perfectionnés. Mais si l'Art que je traite a gagné quelque chose, on prétend que celui des Embaumements a beaucoup perdu, & qu'on ne fait plus aujourd'hui les faire comme les Egyptiens les faisoient ; on ne connoît pas même le baume dont ils se servoient.

L'état dans lequel étoit la mumie d'Auvergne, a dû beaucoup surprendre ; car on a trouvé sa chair si vive & si naturelle, les langes qui l'enveloppoient si frais, qu'on auroit dit qu'elle ne venoit que d'être embaumée ; cependant on n'a pu découvrir aucune incision, au lieu que les mumies d'Egypte en ont une large sur la poitrine. C'est ce qui a donné lieu à plusieurs de croire que celle d'Auvergne étoit plus ancienne.

Comme ces Embaumements me jetteroient hors de mon sujet, si je voulois les décrire, je me contenterai de renvoyer le Lecteur aux Ouvrages de M. le Comte de Caylus, qui le satisferont sur tout ce que les anciennetés qu'il a traitées, pourront avoir d'intéressant à ce sujet.

Tout nous détermine donc à croire que l'invention des Cercueils a suivi de près la découverte des mines, & que par conséquent elle se perd dans l'antiquité, & nous dérobe son époque certaine.

Quoi qu'il en soit, ils étoient devenus si communs en France, qu'il y fut mis une imposition en 1695, de 6 liv. par Cercueil, qui fut augmentée dans la suite.

§. II. *De l'utilité des Cercueils.*

ILS sont très-propres à conserver les corps, parce qu'ils les tiennent, par eux-mêmes, dans une fraîcheur qui les garantit, jusqu'à un certain point, de la putréfaction ; d'ailleurs, fermés hermétiquement, ils empêchent l'air d'y entrer & retiennent les parfums & le baume dont on est dans l'usage de couvrir les corps de ceux qu'on met dans ces Cercueils. Leur grandeur ordinaire est de 6 pieds ; on en fait de moins grands lorsque c'est pour des enfants.

§. III. *De la maniere de faire les Cercueils.*

IL faut d'abord mettre sur une table le rouleau de plomb sur lequel on veut le prendre, & l'étendre comme on le voit *Fig. 2*. On commence par le dessous du Cercueil : on tire la ligne *AB* ; on prend 6 pieds sur cette ligne pour la longueur du Cercueil : on ouvre le compas de 4 pouces, & on trace le cercle *C*, pour faire la tête du Cercueil, dont la circonférence doit passer sur le point qui termine les 6 pieds ; ensuite on tire la ligne d'équerre *DE*, qui passe par le centre *M* : on tire la ligne *FG* sur la circonférence du cercle *C*, c'est-à-dire, à

4 pouces de son centre , pour former le col du Cercueil ; on prendra 9 pouces , à compter du cercle *C* , & on tracera la ligne *HI* ; on prendra en outre 6 pouces sur cette ligne , à chaque côté de la ligne *AB*. On tirera deux lignes du centre du cercle *C* , qui aboutiront à ces deux points , & formeront le triangle *KML* ; c'est pour marquer la grosseur que le col du Cercueil doit avoir. On ouvrira le compas de 4 pouces ; on en posera une pointe à l'extrémité de l'intersection des lignes *MK* , *ML* , qu'on voit en *HI* ; & des points *K* & *L* , qui serviront de centres , on décrira les cercles *n* , *o* , qui dans les parties qui ne sont pas ponctuées , formeront les épaules du Cercueil. On prendra 2 pouces , à partir de la circonférence du cercle *C* , & on tracera les cercles *p* , *q* , pour former la longueur du col. On tirera ensuite deux lignes du point central du cercle *C* , au centre des cercles *p* , *q* ; & des cercles *p* , *q* , au centre des cercles *n* , *o* , pour marquer exactement de chaque côté l'endroit de la coupe du col du Cercueil. On fait ensuite son pied ; pour cet effet on prend 4 pouces à l'autre bout de la ligne *AB* , & l'on trace le cercle *R* : on tire la ligne *ST* , qu'on fait passer par son centre. On finit par tracer les lignes *ux* , *yz* , pour former la longueur du Cercueil , qui se perdent dans la circonférence des trois cercles *n* , *o* , *R* : les deux lignes centrales *HI* , *ST* , marqueront l'endroit de la coupe des épaules & du pied du Cercueil.

§. IV. *De la maniere de couper le dessus du Cercueil.*

LORSQU'UNE fois il est fini de tracer tout entier , on passe le tire-ligne sur les endroits où il doit être coupé ; on finit l'opération avec le couteau & la batte-ronde. Ce dessous de Cercueil , séparé de la plaque de plomb sur laquelle on l'a pris , aura la forme de la figure 3. Quand une fois la premiere opération est faite , il n'est pas besoin de recommencer de nouveau pour faire le dessus du Cercueil , on le dessine & on le coupe sur la forme du dessous , pour lui donner la forme de la figure 4.

§. V. *De la maniere de couper les côtés , ou , en terme de l'Art , le pourtour de chaque Cercueil.*

LA largeur des pourtours des Cercueils de 6 pieds , a ordinairement 8 pouces de haut du côté de la tête , & 6 pouces du côté des pieds ; il faut donc prendre d'abord cette largeur sur la table de plomb d'où l'on veut tirer le pourtour : on tracera ensuite une ligne d'un bout de la table à l'autre , à la regle avec de la craie , pour prendre la largeur qu'il doit avoir : il faut au moins 14 pieds , parce qu'il en entre beaucoup dans les différents contours que fait le dessous du Cercueil ; on en prendra plutôt plus que moins , attendu qu'il vaut mieux en avoir de reste que d'en manquer. Lorsqu'on aura tracé le pourtour comme on vient de le dire , on le coupera avec le couteau & la masse.

§. VI.

§. VI. *De la nécessité de forger le dessous, le dessus & le pourtour, des Cercueils.*

LE plomb qu'on emploie aux Cercueils, ainsi qu'aux Réservoirs ou aux Couvertures des toits, doit être extrêmement comprimé pour être plus solide. Lorsque la table de plomb, sur laquelle on aura coupé les morceaux de plomb dont on a besoin, n'aura point été laminée, mais simplement coulée en table, on fera dans la nécessité de forger le plomb : & voici de quelle manière on doit s'y prendre.

§. VII. *De la manière de forger le Plomb non laminé.*

IL faut avoir une pierre de liais d'environ 6 pieds de long, sur 4 de large, que l'on tient dans un endroit de l'atelier commode à cette opération : elle doit être maçonnée dans le pavé de l'atelier ; on y étend le morceau de plomb que l'on veut forger : il faut appliquer le côté le plus propre de chaque morceau de plomb, du côté de la pierre de liais. Un Ouvrier prend ensuite à la main une masse ou batte plate, *Fig. 5*, avec laquelle il le frappe, comme on le voit dans la Vignette, *Fig. 6*. Il commence par battre à froid ou forger le dessous du Cercueil, ensuite son pourtour, & puis son dessus. Ce plomb ainsi frappé se durcit & est plus propre à ces sortes d'ouvrages ; cependant le plomb ne s'écrouit pas comme la plupart des autres métaux. On en fera autant aux tables qui seront employées aux Réservoirs ou aux toits des Eglises. Si on se sert du plomb laminé, il ne sera pas nécessaire de le forger.

§. VIII. *De la façon de souder le tout ensemble.*

LA première chose qu'on puisse souder dans un Cercueil, c'est le pourtour qui doit être attaché à son fond, pour commencer à former la caisse. Il faut d'abord, comme pour toutes les soudures, salir tout le dessous du Cercueil, puis en gratter les bords environ dans la largeur d'un pouce tout autour ; on en fait autant aux côtés du pourtour qui doit lui être joint ; ensuite on le roule tout entier, pour qu'il soit moins embarrassant. On soude ensuite le tout ensemble ; pour cet effet on applique le pourtour du Cercueil à son dessous, du côté de l'endroit destiné à en faire le pied, comme on le voit *Fig. 7* : c'est toujours là qu'on doit commencer de le souder : le pourtour se tient d'un côté par lui-même, & l'on appuie de l'autre avec la main, en le déroulant environ de 2 pieds, comme on le voit dans la même figure : on y verse beaucoup de soudure. Rien ne demande tant de soin que le soudage des Cercueils, pour empêcher que l'odeur même du cadavre ne transpire, ce qu'il n'est pas agréable de réparer. Aucun

ouvrage n'est aussi plus solidement soudé que les Cercueils : on y laisse 3 pouces environ de soudure à chaque endroit du pourtour. On ne se sert pas du fer à souder ordinaire ; on en emploie un qui est fait comme une poire : il a environ un pied de long ; il est d'une seule pièce : c'est le même que celui des Réservoirs. On le fait chauffer comme l'autre, & on le frotte également de poix-résine avant que de l'y poser, afin qu'il ne s'étame pas : comme sa tête est extrêmement large, il reste beaucoup de soudure dans les angles du Cercueil.

On ne soude pas le pourtour du Cercueil d'un seul coup, on le soude au contraire à plusieurs reprises : on laisse prendre la soudure ; alors on a bien plus de facilité à faire prendre au pourtour la forme du dessous du Cercueil : on continue ainsi en déroulant le pourtour à mesure qu'on le soude, jusqu'à ce qu'on en ait fait le tour, & qu'on soit arrivé à l'autre extrémité du pourtour déjà soudé : là on joint ces deux extrémités ensemble, en coupant le plomb qu'il peut y avoir de trop : il aura alors la forme que les figures 8 & 9 représentent ; on soudera cet endroit avec le fer ordinaire. On enlève ensuite la soudure inutile & qui a coulé sur la terre grasse dont on a sali le dessous du Cercueil ; la boîte du Cercueil se trouve faite par ce moyen.

§. IX. *De la façon de souder le dessus du Cercueil.*

COMME on ne peut souder le dessus des Cercueils que lorsqu'on y a mis les corps auxquels ils sont destinés, on ne fait simplement que les disposer à être soudés sitôt qu'il le faudra ; on rebrousse en dehors le pourtour *A* du Cercueil, pour réduire la hauteur du pourtour à environ 8 pouces, ainsi qu'on le voit *Fig. 8*. Lorsqu'on y a mis le corps, on pose le dessus du Cercueil, *Fig. 4*, dessus le pourtour, & on en replie les extrémités qui ont été rebroussées, sur le dessus du Cercueil, en telle façon qu'il l'encadre ; on salit & on gratte l'un & l'autre, & on soude ainsi le tout ensemble : il forme alors une caisse plate, ainsi qu'on le voit *Fig. 10 & 11*.

§. X. *De la manière d'y attacher des Épitaphes.*

ON se sert de plaque de cuivre pour faire ces Épitaphes, sur laquelle on fait graver les noms, les qualités, surnoms, &c. qui conviennent à celui à qui le Cercueil sur lequel on doit l'attacher est destiné. La famille du mort a coutume de l'envoyer chez les Plombiers pour les en instruire, afin qu'ils la fassent faire, ou de l'avoir toute prête lorsqu'il en est besoin.

On commence par étamer cette plaque de cuivre ; pour cela on la lime, & ensuite on y verse de la soudure : on gratte le dessus du Cercueil aux quatre coins de cette plaque, & on fait quatre petits cachets de soudure, comme on le voit *mêmes Figures*.

§. XI. *De la maniere de réparer les Cercueils dans les Caveaux.*

CETTE opération n'est pas des plus agréables ; mais la profession l'exige : on ne peut se dispenser de fermer les endroits où il y a des ouvertures ; il faut examiner où ils sont : si c'est par les côtés, on le retourne de façon à pouvoir y remédier commodément. Il faut gratter l'endroit de la fracture, ensuite allumer du feu, apprêter de la soudure dans une petite marmite que les Plombiers portent toujours avec eux, & que nous avons décrite au Chapitre de la réparation des Tuyaux : on en verse la quantité qu'il en faut pour réparer le défaut du Cercueil. S'il y avoit une ouverture un peu grande, il faudroit enlever la piece & en mettre une autre, qu'il faudra gratter & souder, ainsi qu'on l'a déjà dit.

Comme les Cercueils ne se font pas aussi promptement qu'on le désireroit, & que quelquefois il feroit à propos de les avoir sur l'heure même, ainsi que les transports précipités, & quantité d'autres cas l'exigent, les Plombiers en ont souvent de tout faits, qui sont prêts à livrer quand l'occasion se présente. Ils les font à peu-près suivant la mesure ordinaire des corps, & ils n'attendent pas qu'on les commande. Quelquefois aussi ils se trouvent trop petits, & on est obligé de couper la tête des corps qu'on y met, quand on n'a pas le temps d'en faire de nouveaux. Nous avons un trait dans l'Histoire qui nous en fournira un exemple. On fut obligé de le faire à Madame la Duchesse de M^{**}, ainsi qu'on le voit dans la vie du fameux Abbé de Rancé, qui donnoit alors dans la vanité du siècle & l'erreur des femmes. C'est ce qui a donné occasion à un Poète contemporain de lui faire tenir le langage qui suit, dans une Lettre que l'Abbé de Rancé écrit à son Ami, sur sa tragique histoire.

Mon Ami, c'en est fait ; tout est changé pour moi.....

Ecoutes : tu connus cette jeune Beauté

Qu'embellissoit l'esprit, les graces, la gaieté ;...

D'une illustre famille & l'orgueil & l'espoir,

Eh bien ! mon cœur charmé, brûloit de la revoir....

J'arrive : il étoit nuit. Tout palpitant de joie,

Je retrouve dans l'ombre une secrète voie.

J'entre ; tout se taisoit : je la cherche de l'œil,

Soudain, près de son lit, j'apperçois un cercueil !....

Je m'arrête, j'y cours ; & d'un regard avide,

Dieu ! je vois un corps pâle, inanimé, livide.

Ce corps étoit sans tête ; & mon œil égaré

Ne trouve, en la cherchant, qu'un tronc défiguré.

Tout-à-coup, sur un marbre, une toile étendue,

Nouvel objet d'horreur, se présente à ma vue.

Je quitte le cercueil, j'approche épouvanté ;

Je souleve, en tremblant, ce voile ensanglanté :

C'étoit sa tête !.....

C'est ce qui, en effet, arriva au fameux Abbé de Rancé ; mais ce désespérant & triste spectacle lui est devenu une source éternelle de joie, parce qu'il a fait d'un esclave que les passions tyrannisoient sous un joug impérieux, l'homme le plus libre, le Religieux le plus austere, qui n'a plus connu que les douceurs de l'amour divin, du silence & de la retraite. Une telle générosité méritoit bien le sacrifice d'une femme, sans doute criminelle. Il faut croire que si tant de victimes insensées tombent, leurs fers aux pieds, dans la profondeur des abîmes, c'est qu'ils n'en sont point capables.

ARTICLE SECOND.

Des Cœurs contournés sous la batte.

POUR faire de ces sortes de Cœurs, il faut d'abord les tracer. On a une table *A*, de plomb, *Fig. 1*, *Pl. XXIV*, sur laquelle on fait les différentes opérations qu'on voit sur cette plaque de plomb, afin d'avoir un Cœur dans les plus justes proportions ; c'est-à-dire, on tire d'abord la ligne *B*, pour marquer le milieu du Cœur ; ensuite la ligne *C*, sur laquelle on tire deux cercles *D*, *E*, qu'on partage par les deux lignes *F*, *G* ; on en trace un troisième *H*, du point où se joignent ces deux premiers cercles, qui les embrassent, pour faire les côtés du Cœur. On en fait ensuite la pointe en traçant les deux lignes *I*, *K*. On la séparera ensuite de la table sur laquelle on l'a tracée, comme on le voit *Fig. 2*. On coupera une seconde plaque de plomb sur le modèle de cette première : il n'y aura plus qu'à les arrondir en Cœur.

§. I. *De la façon dont il faut s'y prendre.*

POUR pouvoir aisément contourner les plaques de plomb qui doivent former le Cœur qu'on veut faire, il faut les prendre l'une après l'autre & les aboutir ; en les frappant dans le milieu avec l'instrument qui sert à cet usage, comme on aboutit une partie de globe ; mais on fait de plus une petite séparation en rentrant le milieu du Cœur, comme on le voit *Fig. 3*. On les rend de la sorte un peu convexes d'un côté & concaves de l'autre ; on presse ensuite les bords contre une table, pour les égaliser, comme on le voit *Fig. 4*, & pour les faire un peu rentrer en dedans.

§. II. *De la façon dont on s'y prend pour les joindre ensemble.*

QUAND une fois les deux plaques de plomb qui doivent servir à faire un Cœur, sont bien abouties & se rapportent parfaitement ensemble, alors on les attache simplement par un ou deux petits nœuds de soudure ; car on ne doit les
soudier

souder entièrement que lorsque le cœur humain, pour lequel il est fait, ou vendu, y est renfermé.

§. III. *De la façon de les souder.*

LORSQUE ces cas arrivent, on commence par faire partir les petits liens de soudure qu'on y a faits, ou avec le ciseau, ou bien en les faisant fondre.

Après qu'on l'a fali & gratté à l'ordinaire, on y renferme le cœur auquel il est destiné, qui est presque toujours embaumé; on l'attache d'abord avec de nouveaux nœuds de soudure, pour avoir plus de facilité de le souder, & on continue le reste ainsi qu'on a coutume de le faire.

Quelquefois on veut qu'ils soient blanchis, afin qu'ils soient plus propres. Il faut d'abord, quand ces cas se rencontrent, blanchir tout entier le morceau de table d'où on veut les tirer: car il seroit impossible de le faire quand ils renferment le cœur humain; du reste il faut suivre les regles de la coupe, que nous avons données à ce sujet.

§. IV. *De la maniere d'y attacher des Épitaphes.*

IL est naturel qu'on fasse mettre sur cette espece d'urne, les qualités de celui dont le cœur y est renfermé; il est du moins très-rare que cela ne se fasse pas.

Comme on ne peut pas graver sur le plomb, qui est un corps trop mou pour soutenir long-temps l'impression des caracteres, on y attache, ainsi qu'aux Cercueils, une petite plaque de cuivre *A*, *Fig. 5*, où on les grave plus aisément.

La maniere de les attacher est la même que celle dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire, qu'on lime aux quatre bouts le cuivre qu'on y applique pour l'étamer, afin que la soudure y prenne, dont on fait ensuite quatre seaux aux quatre coins de cette même plaque de cuivre. On envoie le tout, ainsi apprêté, aux endroits pour lesquels il a été destiné.

ARTICLE TROISIEME.

Des Écritoires.

LE moule *A*, qui est représenté *Fig. 6*, dans lequel on coule les Écritoires, est rond & ouvert par le haut: il est composé de deux pieces *B*, *C*, *Fig. 6 & 7*, qui roulent sur leur charniere *D*; ainsi on a la facilité de l'ouvrir & de le fermer comme on veut, par le moyen d'une double charniere *EF*, dont l'une est en haut du moule, & l'autre en-bas, & qu'on arrête par deux clous *G*, *H*; le dedans *g*, est vuide en forme d'Écritoire, *Fig. 6*: il y entre un noyau *K*, qui est ce qui forme la boîte de l'Écritoire.

Le tout est de fonte de fer, & a une grandeur raisonnable. C'est dans les moules de cette espece où l'on jette ces Ecrivoires de plomb dont on se sert communément dans les Bureaux & chez les Maîtres à écrire. Voici comme on les fait.

§. I. *De la façon dont on jette les Ecrivoires en moule.*

ON commence par ouvrir le moule; on le graisse en dedans avec du suif: on le referme ensuite en replaçant dans ses charnons *E, F*, les deux broches *G, H*, & les enfonçant avec le marteau pour qu'ils tiennent le moule exactement fermé; alors on prend une cuillerée de plomb, & on la verse dans l'ouverture *K* du moule, qui est faite pour le recevoir. Il faut remarquer que l'Ecrivoire est renversée dans le moule; la boîte qui doit contenir l'encre est en dessous: le pied qui doit la soutenir est en dessus. Quand le moule est plein, on donne quelques petits coups de marteau au centre du moule, pour faire couler le plomb dans toutes ses parties, & égaliser sa superficie. On attend quelque temps pour que le plomb puisse prendre.

§. II. *Comment on doit retirer l'Ecrivoire du moule.*

ON fait partir avec le marteau les deux broches *G, H*, & l'on rejette les deux parties du moule sur leurs charnières; alors on en retire l'Ecrivoire *L*, que l'on voit *Fig. 8*. On la gratte avec le couteau tout autour de son pied, pour en ôter les bavures qui se forment du trop plein, ou du surplus de la matiere qu'on est obligé de mettre pour charger le plomb qui est dans le moule. On recommence la même opération autant de fois qu'on en a besoin.

§. III. *De la commodité de ces sortes d'Ecrivoires.*

SI ces Ecrivoires ne sont pas bien brillantes, elles sont très-commodes, & on les adopte communément dans les Cabinets; comme elles sont fort pesantes, elles sont moins susceptibles que les autres à verser l'encre sur les papiers.

Elles ont un second avantage, c'est qu'elles tiennent l'encre fraîche, & l'empêchent de sécher, même dans les grandes chaleurs.

ARTICLE QUATRIEME.

Des Gardes-papiers.

LES Plombiers fondent quelquefois ce qu'on appelle des *Gardes-papiers* en plomb: on les nomme ainsi, parce qu'en effet on les applique sur les papiers de Cabinet, & ils empêchent que le vent ne les fasse voler de côté & d'autre.

Autrefois ces sortes de meubles en plomb étoient très-communs ; mais depuis que les Gardes-papiers de marbre ont été mis en mode, les premiers sont devenus plus rares ; cependant on en fait encore aujourd'hui. On ne trouvera pas hors de propos que je dise de quelle manière on les fait.

§. I. *Du moule des Gardes-papiers.*

ON a un moule *A*, *Fig. 9*, qui est de la même matière, & fait de la même façon que celui des Ecritoires dont nous venons de parler. Il est également ouvert par le haut ; on l'ouvre de même, en jettant les deux parties *B*, *C*, *Fig. 9* & *10*, dont il est composé, sur ses charnières *D*, & on le ferme de même par le moyen de deux clous *E*, *F*, & de deux chappes *G*, *H*, dont l'une est en haut, & l'autre au bas du moule : la différence qu'il y a, c'est qu'au lieu d'être vuide en forme d'Ecritoire, il est creusé en *j*, c'est-à-dire en dedans, en forme de petite trompette renversée, *Fig. 9*.

§. II. *De la manière d'y verser le plomb.*

ON apprête d'abord ce moule comme le premier, c'est-à-dire, qu'on l'ouvre pour le graisser, afin que le plomb coule plus aisément : on le referme ensuite comme nous l'avons dit de l'autre.

On verse ensuite le plomb par l'ouverture *K* ; le plomb étant un peu refroidi, on ouvre le moule, & on en retire le Garde-papier *L*, qu'on voit *Fig. 10*.

Son pied, ainsi que celui des Ecritoires, se trouve environné de bavures qu'il faut ôter avec le couteau, qui proviennent de la même cause que celles des Ecritoires, c'est-à-dire, de la nécessité où l'on est de charger un peu la quantité de plomb qu'il faut pour chaque fonte, afin qu'il fasse poids & se répande plus aisément dans toutes les parties du moule : il faut le faire le plus proprement qu'on peut, afin de ne point défigurer les moulures qui se trouvent à ces endroits.

ARTICLE CINQUIÈME.

Des Plombs propres à faire des Niveaux.

IL y a en outre plusieurs sortes de petits ouvrages qui sortent de chez les Plombiers, qu'on nomme des *Plombs à niveaux* ; les uns sont ronds comme une petite boule, ainsi qu'on le voit *Fig. 11* ; les autres sont quarrés, comme le représente la *Fig. 12*. Les uns & les autres servent à la même chose, c'est-à-dire, à tendre, par leur petit poids, une corde *A*, *Fig. 11* & *12*, à laquelle on les suspend, & qui est elle-même attachée au haut d'une équerre, que traverse une bande de bois marquée d'une ligne droite qui la partage ; la tension de

la corde *A*, mobile, en s'éloignant plus ou moins de la ligne *D* qui est tracée sur la bande qui traverse l'équerre, fait connoître combien la partie de gouttière, de toit, de plancher, &c. qui répond à un pied de ce Niveau, est plus haute ou plus basse que la partie qui répond à l'autre jambe : on fait par ce moyen l'endroit qu'il faut élever ou rabaisser pour que le tout soit de niveau quand il le faut. De-là vient qu'on appelle ces outils mêmes, des *Niveaux*.

§. I. *Du moule des Plombs à Niveau.*

LES moules où l'on fait fondre les Plombs à Niveau, sont ronds, *Fig. 13*; mais le dedans en est différent, par la même raison que les Plombs qu'on y coule, & dont nous venons de parler, ne se ressemblent pas; les uns sont vuidés en quarré, *Fig. 14*, les autres en rond. Dans le milieu de chaque moule il y a un petit boulon ou noyau *B*, qui le traverse; c'est ce noyau qui forme le petit trou des Plombs des Niveaux où l'on fait passer la corde *A*: ils ont un jet *C*, *Fig. 13* & *14*, par lequel on y verse le plomb. Après les avoir fermés comme les moules à Ecrivoires & à Gardes-papiers, il faut, en outre, placer dans chaque moule le noyau *B*.

§. II. *De la maniere de retirer les Plombs à Niveau de leurs moules.*

APRÈS qu'on aura jetté le plomb qu'il faut dans chaque moule, & qu'on l'aura laissé refroidir, on prendra de petites tenailles, & l'on arrachera le noyau *B*, de chaque moule, que l'on tiendra avec la main, pour qu'il résiste à ce petit effort. Cela fait, on fera partir les petits clous qui ferment & tiennent les chappes des deux moules, qu'on ouvrira avec le marteau pour ne pas se brûler. On en sortira les petits Plombs qu'on y a fondus, dans la forme qu'on le voit *Fig. 11* & *12*; il n'y aura plus qu'à les attacher quand on voudra s'en servir.

Comme les Plombiers ont beaucoup d'autres ouvrages plus considérables à faire, ils ne tiennent de ceux-ci que très-rarement & lorsqu'on leur en commande; la plupart même n'ont pas de moules: ils tiennent plus souvent des Cœurs fondus, dont nous allons parler. Il n'est aucun temps où ils n'en aient toujours quelques-uns de faits.



ARTICLE SIXIEME.

Des Cœurs fondus.

Nous avons déjà parlé des Cœurs contournés sous la batte ; mais il y a d'autre Cœurs qu'on fait qui sont fondus.

On en distingue encore de deux sortes parmi eux ; les uns sont à anneau , comme on le voit *Fig. 15* ; les autres , au contraire , n'ont point d'anneau , mais ils ont en place deux trous qui les traversent d'un bout à l'autre , & qui tiennent lieu de l'anneau des premiers , *Fig. 16 & 17*.

Les uns & les autres servent de contre-poids à différentes choses. On se sert des petits Cœurs pour suspendre des cages d'oiseaux dans les maisons , & avoir la facilité de les monter & de les descendre sans peine & sans aucun risque.

Les Cœurs d'un plus gros volume sont destinés aux lustres & aux lampes d'Eglises. Ils sont également très-propres pour ces endroits ; on peut avec ces Cœurs , monter & descendre les lampes & les lustres aussi doucement qu'on veut , quel que soit leur poids , sans qu'on risque de les laisser tomber ou d'en renverser l'huile.

Les seconds Cœurs sont plus en usage que les premiers ; ils sont aussi plus commodes : on ne se sert de ceux-là qu'au défaut des autres.

§. I. *Des Cœurs à anneaux.*

ON a un moule *A*, *Fig. 18 & 19*, qui est de fonte de fer ; il est en deux parties , qui se joignent & s'attachent par le moyen de quatre chappes *B*, & quatre clous *C* : le dedans *D* est vuide en forme de cœur ; on y jette le plomb par le moyen d'un jet *E*, qui est à un bout du moule.

§. II. *De la maniere de fondre les Cœurs à anneau.*

ON graisse d'abord le moule dans lequel on veut les jeter , comme à l'ordinaire , & on le ferme avec ses chappes & clous ou crochets ; on y verse le plomb autant qu'il en peut contenir. On frappe le moule par quelques coups de marteau , pour que le plomb descende mieux. Après quelques instants , on fait partir les quatre petits clous qui tiennent les chappes du moule , dont les deux parties se séparent aussi-tôt & tombent sur la table : on trouve alors le Cœur fondu , qui a la forme qu'on voit *Fig. 15*.

§. III. *Des Cœurs percés.*

LE moule *A*, *Fig. 20 & 21*, des Cœurs percés , est différent de l'autre , en ce qu'il y a deux petits boulons ou noyaux *B*, *C*, qui le traversent , comme on le voit dans la coupe du moule , *Fig. 21* ; du reste il est semblable à celui des

Cœurs à anneau : il forme également deux parties qui se joignent ensemble, & s'attachent par quatre chappes *D*, à clous ou crochets. Il est également vuide en forme de cœur en dedans *E* : on y verse le plomb par un jet *F*, comme à l'autre.

§. IV. *De la maniere de fondre les Cœurs percés.*

A P R È S que le moule où on coule les Cœurs percés est graissé & fermé, on y fait entrer les deux petits boulons *B*, *C*; de même après que le plomb a été jetté dans ces fortes de moules, avant que de les ouvrir, on retire avec des tenailles les deux petits noyaux *B*, *C*, dont nous venons de parler; on fait partir ensuite les crochets des chappes; le moule se sépare en deux comme le premier, & l'on trouve un Cœur dans la forme de celui que représentent les Figures 16 & 17 : on le retire du moule pour en couler de nouveaux.

Je crois avoir rempli le dessein que je me suis proposé, de parcourir toutes les opérations de l'Art du Plombier dans tout leur entier, afin de les rendre palpables. Je passe à l'explication des Planches.



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE PREMIERE.

LA Figure premiere représente plusieurs Saumons de plomb entassés l'un sur l'autre, dont chacun a un pied & demi de long, sur 8 pouces de large, & pèse environ 140 livres. Ils sont gravés dans la forme qu'ils ont, lorsque les Plombiers les reçoivent des mines pour les mettre en œuvre: on leur voit différents chiffres dont les Mineurs les marquent, pour désigner les mines dont ils sortent.

La Figure 2 représente la Chaudiere dans laquelle les Plombiers mettent leur plomb ou leur soudure en fusion. *A*, en est l'ouverture; *B*, est le fourneau qui la porte, & dans la maçonnerie duquel elle est noyée. *F*, est la bouche du foyer, qu'on a fait au niveau du plancher, pour y placer le bois plus aisément. *G*, sont des tuyaux de fer qui prennent du fourneau, & qui vont aboutir dans un tuyau de cheminée. *C*, est le manteau de cette cheminée, qui est établi 4 pieds au-dessus du fourneau pour en recevoir la fumée, & l'empêcher de se répandre dans l'atelier.

La Figure 3 représente un Barreau de fer qui a 4 ou 5 pieds de longueur, qui est crochu par le bout, & que les Plombiers appellent *Fourgon*. Ils s'en servent pour attiser le feu qu'ils font sous leur chaudiere.

La Figure 4 représente une Poêle percée comme une poêle à marrons, qui sert d'écumoire aux Plombiers, pour retirer de dessus leur métal ce qu'ils appellent les *crasses* ou *écumes*, ainsi que le charbon qu'ils y jettent pour révivifier les parties de plomb qui perdent, en fondant, leur phlogistique.

La Figure 5 est une Caisse de bois de chêne, établie sur des pieds de charpente, qui a environ 16 à 18 pieds de long, sur 4 à 5 pieds de large, & 8 pouces de profondeur, qui contient une couche de sable d'environ 6 pouces, & qui est le moule ordinaire sur lequel les Plombiers coulent leurs tables. *I*, est un treteau de charpente sur lequel ils posent la poêle qui contient le plomb qu'ils versent sur leur moule.

La Figure 6 représente la Grille de fer qui enveloppe cette poêle, & par le moyen de laquelle les Ouvriers la soulèvent pour la renverser sur le moule.

La Figure 7 représente cette même Poêle séparée de son grillage, & dans la forme qu'elle a. *B*, marque le bourrelet qui regne tout autour de cette Poêle.

La Figure 8 représente l'Arrosoir dont les Plombiers se servent pour rafraîchir la couche de sable qui est dans leur moule.

La Figure 9 représente le Labour que les Ouvriers emploient pour couper & bêcher leur couche de sable après l'avoir arrosée. *E*, plaque de fer tranchante comme une pelle.

La Figure 10 représente l'Instrument qui écrase les mottes de terre dont le labour a hérissé toute la surface du sable qui est dans le moule, qui sert aussi au coulage des tables, & que les Plombiers appellent *Rable*. *F*, *F*, sont deux entailles qui posent sur les rebords du moule, pour qu'on ait une plus grande facilité de faire glisser le Rable d'un bout à l'autre sans se déranger.

La Figure 11 est une Plaque de cuivre, qui a environ un pied en quarré, polie sur l'une de ses surfaces, que les Plombiers appellent *Plane*, & qu'ils passent sur leur sable, après l'avoir fait chauffer, & enduite de graisse, pour le rendre uni. *G*, est la poignée avec laquelle on la prend.

La Figure 12 est une Truelle semblable à celles dont les Maçons se servent, & avec laquelle les Plombiers font les fossés qu'ils ouvrent au bout de leur moule, pour recevoir le surplus du plomb qu'ils jettent en table.

La Figure 13 représente une Casserole de cuisine, de 8 pouces de diamètre, sur 2 pouces de profondeur, qui sert aux Ouvriers de cuiller pour transporter leur plomb de la chaudière dans la poêle qui est au bout du moule. *k*, est la queue avec laquelle on la prend, qui a environ 9 pouces de longueur.

P L A N C H E I I.

La Figure 1 représente une Serpette semblable à celle des Vignerons, dont les Plombiers se servent pour séparer leurs tables du surplus du plomb qui entre dans les fossés aussi-tôt qu'elles sont coulées, afin que ce plomb, qui est ordinairement très-massif, ne les empêche pas de se retirer, & ne les fasse pas casser en quelque endroit. *A*, est le manche avec lequel on la prend, qui a environ 4 pouces de long, sur un pouce de diamètre. *B*, est l'endroit par où on l'enfonce d'abord dans le plomb. *C*, est une petite élévation qui forme le dos de cette Serpette, sur laquelle on frappe pour la faire entrer plus aisément dans le plomb qu'on veut diviser.

La Figure 2 est un morceau de bois rond, d'environ 6 pouces de long, que les Plombiers font passer dans leurs tables après les avoir roulées, & qui leur sert de levier pour les enlever de dessus le moule à chaque fois qu'ils en coulent, & avoir la facilité d'en faire de nouvelles. *A*, en est le milieu; *C*, *D*, forment deux poignées qui donnent prise à la main des Ouvriers, & l'empêchent de glisser.

La Figure 3 représente la Batte ronde dont se servent les Ouvriers pour frapper leurs tables & les replier sur elles-mêmes en forme de rouleau.

La Figure 4 représente un Rouleau de table. *A*, *B*, sont les vuides qu'on laisse dans le milieu de chaque Rouleau, pour y faire entrer le levier.

La Figure 5 représente un Rouleau de table enfilé par le levier *CD*, en *AB*, & la maniere dont on enleve le tout de dessus le moule.

La Figure 6 représente un des Rejets qui sont formés du surplus du plomb dans le coulage des tables : il est enfilé en *A* par un levier ; on le retire ainsi des fossés, & on le porte dans la chaudiere pour l'y faire fondre de nouveau.

La Figure 7 représente un Moule où il se fait un nouveau coulage. *C*, est la poêle que les Ouvriers levent ; *D*, le plomb qui coule sur le moule ; *E*, le sable sur lequel il est jetté ; *F*, le rable qui le pousse d'un bout du moule à l'autre ; *G*, *H*, les deux fossés qui sont ouverts pour recevoir le surplus de ce qu'il faut de plomb pour faire chaque table.

La Figure 8 représente un nouveau Moule, de dessus lequel on veut enlever la table *A* qui y a été coulée ; pour cet effet on a commencé en *B*, à en rouler les deux extrémités *C*, *D*. Un Ouvrier la frappe d'un côté avec la batte ronde ; un autre Ouvrier monté en *o*, sur l'autre bord du Moule, & s'appuyant contre la muraille, s'entraident mutuellement à la replier sur elle-même, afin de la mettre en rouleau, & de l'enlever comme nous l'avons dit plus haut. On voit à l'extrémité du Moule deux rejets désignés par deux petits anneaux, & dans la forme qu'ils ont lorsqu'ils sont encore dans les fossés. Entre ces deux rejets & la table qu'on roule, on voit une petite séparation, pour marquer que la table a été séparée en cet endroit, afin de lui donner la facilité de se retirer. *E*, est la poêle renversée & posée dans sa situation ordinaire. *F*, est le rable que l'Ouvrier a posé à terre après s'en être servi.

P L A N C H E III.

La Figure 1 représente un Moule à toile à deux rebords *A*, *B* ; *C*, représente un rable qui est porté sur ces deux bords, pour le faire couler d'un bout à l'autre.

La Figure 2 représente un nouveau Moule à table à un seul rebord *A* ; l'autre côté *B* est plat. Ils sont faits tous deux pour couler des tables minces, mais plus particulièrement le second.

La Figure 3 représente ce dernier Moule *A*, *B*, posé sur ses treteaux, sur lequel on fait un coulage. L'Ouvrier qui tient la cuiller vient d'en répandre le plomb sur ce Moule. Deux autres Ouvriers tiennent un rable qu'ils font couler avec précipitation, pour que le plomb n'ait pas le temps de séjourner trop longtemps sur le moule. On voit au fond du Moule une lingotiere qui est faite pour suppléer aux fossés dont nous venons de parler, & recevoir de même le surplus du plomb.

La Figure 4 représente cette Lingotiere détachée du moule. On voit aux deux côtés les crochets par le moyen desquels elle y tient.

La Figure 5 représente la Cuiller dont on se sert pour verser le plomb sur le moule.

La Figure 6 représente une nouvelle forme de Rable, différente de celle qu'ont les Rables dont nous avons parlé plus haut, & qui est fait exprès pour les moules à toile à un seul rebord. On le pose sur un carton, & il reçoit d'abord le plomb avant qu'il se répande sur le moule. *A*, est le côté qu'on présente à l'extrémité du moule, quand on y coule; *B, C*, sont les deux côtés auxquels sont attachés deux manches *D, E*, par lesquels on le prend; *F*, barre de bois pour tenir les deux côtés *B, C*, plus fermes.

La Figure 7 représente une Table enlevée du moule & roulée en moitié, pour faire voir qu'on s'y prend ici de la même manière qu'on l'a dit plus haut, au sujet des tables coulées sur sable; avec cette différence, que les Ouvriers ne montent pas sur les rebords du moule, parce que ces moules étant légers, on les place où l'on veut, pour donner plus de facilité aux Ouvriers d'enlever les tables qu'on y jette.

P L A N C H E I V.

La Figure 1 représente la Chaudière dont se servent les Entrepreneurs de la Manufacture du Laminage, vue en plan. *H*, est un vase qu'on nomme *Auge*, aussi vu en plan, qui est destiné à recevoir le plomb fondu qui sort de la Chaudière. *a*, est le robinet par lequel il passe; *b*, est la bavette sur laquelle il coule; *I*, est le moule sur lequel on le verse, qui est aussi vu en plan.

La Figure 2 est une Gruë, qui sert à transporter les tables de plomb du moule au Laminoir, également vue en plan.

La Figure 3 est un plan de tout le Laminoir, & du manège qui le fait aller. *H*, sont des leviers de 13 pieds de longueur, à l'extrémité desquels on attèle les chevaux qui donnent le mouvement au Laminoir. *A*, est l'arbre vertical qui est attaché aux leviers. *B*, est une roue de champ de soixante-dix-huit dents, qui est portée par l'arbre vertical *A*. *E*, est une lanterne de 39 fuseaux, qui engrene dans la roue de champ *B*. *CC*, est un arbre horizontal, auquel est assujéti la lanterne *E*, qui lui communique son mouvement. *D*, est un hérifson de 31 dents, qui lui est également assujéti. *Æ*, est une autre lanterne qui lui est aussi fermement attachée, & par lequel elle est mue, ainsi que le hérifson *D*. *K, L*, sont deux cylindres de fonte, entre lesquels on fait passer les tables qu'on veut laminier. *T, T*, sont des rouleaux mobiles sur leurs axes, qui sont faits pour soutenir les tables de plomb. *VV*, est un châssis de 50 pieds, sur lequel ils sont portés.

P L A N C H E V.

La Figure 1 représente la machine du Laminoir vue en élévation. On y voit de quelle manière la roue de champ *B* est portée par l'arbre *A*, & engrene dans la lanterne *E*, ainsi que le hérifson *D*, & la lanterne *Æ*, dans les lanternes *F, f*. *e*, est un arbre qui tient au cylindre *K*, & le fait mouvoir. *G*, petite

roue ou étoile de cuivre qui est entre la lanterne *Æ* & la lanterne *f*, pour changer leur circonvolution, & par conséquent celle de l'arbre *e*, selon le sens dans lequel on veut que le cylindre *K* tourne. *u*, est une boîte quarrée qui est à l'extrémité du petit arbre *e*, & qui reçoit le cylindre *K*. *x, x*, cables qui sont attachés. *Z*, treuil sur lequel se roulent ces deux tables, & qui est établi au-dessus du Laminoir. *O*, poids qui est placé en cet endroit pour soulever le cylindre *L*, ainsi que toutes les pieces de la rainure du Régulateur.

Les Figures 2 & 3, sont les plateaux des lanternes *F, f*. *a*, petits canons de fer qui formant une ouverture au centre des plateaux, reçoivent le petit arbre *e*, dans l'endroit où il est rond. *bb*, sont des rainures garnies de fer, dans lesquelles entrent les verrouils. *cc*, sont des barres de fer qui font un peu faillie sur le plan des plateaux des lanternes.

La Figure 4 est une Boîte de fer fondu. *F, F*, deux pieces méplates qui sont posées parallèlement aux deux faces opposées *G, G*, de cette Boîte.

La Figure 5 est la même Boîte représentée en plan, pour faire voir sa largeur. *E*, ouverture quarrée qui reçoit la partie quarrée *LL* du petit arbre *e*. *H*, sont des rayons qui ont des entailles pour servir de conducteurs aux verrouils.

La Figure 6 représente ces verrouils, qui peuvent se glisser dans les entailles *H*, & se porter vers la droite ou vers la gauche, pour attacher l'une ou l'autre lanterne *F* ou *f*, à l'arbre *e*. *II, KK*, sont deux verrouils; *l*, est un anneau qui les reçoit à ses deux extrémités.

La Figure 7 représente ce même anneau *l*, séparé des verrouils. *I, K*, marquent les deux ouvertures dans lesquelles entrent les deux verrouils.

La Figure 8 représente encore ce même anneau avec ses verrouils *I, K*. *F*, sont les deux pieces méplates de la boîte de fer qui reçoit le petit arbre *e*, sur lesquelles les verrouils sont portés en *I* & en *K*.

PLANCHE VI.

La Figure 1 représente toutes les pieces qui composent le Régulateur, jointes ensemble. *A*, est un fort sommier sur lequel sont établis les cylindres & tout ce qui en dépend. *B, B*, sont des colonnes de fer qui entrent dans le sommier *A*. *a, a*, sont les repos qui appuient sur le sommier. *e, f*, sont deux écrous qui reçoivent l'extrémité de chaque colonne. *A, B, D*, est un étrier de fer qu'il y a aux côtés du Régulateur, & qui porte un collet qui peut se lever ou s'abaisser, destiné à soutenir le cylindre *L*. *F*, est une gorge qui en reçoit les tourillons. *e, e*, collets sur lesquels reposent les extrémités du cylindre inférieur *K*. *b, b*, autres collets qui recouvrent les tourillons du cylindre supérieur *L*.

La Figure 2 représente une coupe transversale de ce sommier. Les lignes ponctuées *aa*, marquent les endroits qui reçoivent les colonnes de fer *B, B*.

La Figure 3 représente ces mêmes colonnes de fer *B B*, séparées du reste de

l'armure du Régulateur. *a, a*, repos qui portent sur le fommier. *bb, cc*, vis qui excèdent le fommier en dessous, & sont reçues dans les deux écrous dont nous venons de parler. *l*, pignon; *o*, roue qui est attachée au même arbre.

La Figure 4 représente les deux écrous *e, f*, séparés des colonnes de fer *B, B*, pour en faire voir la forme.

La Figure 5 représente les pièces de fer qui sont au haut des colonnes de fer *B, B*. *g*, entre-toises; *h*, écrous qui servent à affermir les colonnes de fer dans le haut.

La Figure 6 représente le collet du cylindre inférieur, vu par le côté qui regarde le dedans du Laminoir. *D*, est l'endroit qui est fait pour recevoir le palier de cuivre qu'on voit en dessus. *i, k*, oreillons que traversent les colonnes de fer *B, B*.

La Figure 7 représente le collet du cylindre supérieur, vu en perspective, & du côté de la face qui regarde l'intérieur du Laminoir. Au-dessous est son palier de cuivre hors de place, qui est fait pour être placé dans la partie du collet qui est vidée en *F*.

La Figure 8 représente le collet du cylindre inférieur. *A*, est son plan vu par-dessous. *C*, est son palier de cuivre, qui en est séparé. *d, d*, sont les trous par lesquels passent les colonnes de fer *B, B*.

La Figure 9 représente le collet supérieur du cylindre *L*, vu du côté extérieur. *B*, est son palier de cuivre qu'on voit en dessous, & qui doit entrer dans la partie du collet qui est vidée en *A*.

Les Figures 10 & 11 représentent les écrous *f*, ainsi que la roue de fer horizontale *P*, qui leur est jointe, lesquels surmontent les colonnes de fer *B, B*, & les reçoivent dans l'endroit où elles sont taraudées, séparées de ces mêmes colonnes, pour faire mieux sentir leur forme.

La Figure 12 est l'étrier *A, B, D*, sur lequel portent les cylindres, vu séparément & détaché du reste de l'armure du Régulateur. *F*, en est le collet. *C, E*, entre-toises qui traversent l'étrier. Comme il est fait pour porter le cylindre *L*, il en reçoit les tourillons en *F*.

La Figure 13 représente la vis sans fin, qui est taraudée à ses deux extrémités, vue séparément & détachée de tout le reste de l'armure du Régulateur. *S*, clef par le moyen de laquelle on met cette vis sans fin en mouvement.

La Figure 14 est un plan de l'armure qui est au-dessus des colonnes, qui est composée de la vis sans fin *R*, de la clef *S*, & des quatre écrous *f*, qui surmontent les quatre colonnes de fer *B*, pour donner une idée de leur arrangement sur les lieux.

La Figure 15 est une pièce de fer qui sert à conduire la vis sans fin, qui, elle-même, la fait tourner par le moyen de ses branches. *b*, est l'endroit où elle lui est attachée.

P L A N C H E VII.

La Figure 1 représente tous les Ustensiles qui concernent la fonte du Laminage, vus en élévation. *A*, est la chaudiere. *B*, les degrés que l'on monte pour aller à la chaudiere. *C*, est le palier de cet escalier. *F*, la porte du foyer du fourneau sur lequel la chaudiere est assise. *D*, robinet de la chaudiere. *E*, en est le bouchon. *H*, est l'auge dans laquelle coule d'abord le plomb. *I*, est le moule sur lequel l'auge le verse. *V*, *U*, sont deux leviers. *a*, *X*, sont deux poulies qui sont à l'extrémité de ces leviers. *T*, est l'axe sur lequel elles tournent. *c*, *c*, chaînes qui sont attachées aux poulies en *d*, d'un côté, & à l'autre extrémité, à l'auge *H*. *e*, *e*, bascules qui servent à faire baisser les leviers *V*, *U*, & par conséquent à lever l'auge, quand on veut la verser sur le moule.

La Figure 2 est une coupe du fourneau, de l'auge & du moule, où l'on voit de quelle façon les flammes enveloppent & léchent le dessous de la chaudiere. *A*, est la chaudiere. *D*, le robinet. *E*, le bouchon du robinet. *K*, est le chevalet qui tient le bouchon du robinet ferme, afin qu'il ne fuie pas; il sert aussi à soutenir la gouttiere de tôle qui transmet le plomb de la chaudiere à l'auge. *m*, *o*, sont ses pieds qui entrent dans la terre. *G*, est le foyer du fourneau. *H*, l'auge. *I*, le moule.

La Figure 3 représente une Table *A*, que l'on tire du moule. *B*, est le cable qui la tire. *C*, est un anneau qu'on fait à chaque table qu'on fond. *D*, est le crochet qu'on y fait entrer, & qui s'attache au cable & à la table. *E*, est l'extrémité du moule, par laquelle on la fait passer. *F*, *G*, sont des rouleaux qu'on abaisse, & sur lesquels on fait glisser la table *A*, pour avoir plus de facilité à la descendre.

La Figure 4 représente l'auge détachée du moule, pour faire voir de quelle façon elle est faite. *a*, *b*, sont les crochets dans lesquels entrent les chaînes qui la lèvent.

La Figure 5 représente la même auge dans le sens contraire. *f*, *g*, *h*, sont les crochets qui s'appuient sur le moule quand on lève l'auge.

La Figure 6 représente un Labour avec lequel on remue le sable du moule.

La Figure 7 représente un Râteau avec lequel on émiette les glebes que le labour hériffe sur la surface du sable.

Les Figures 8 & 9 représentent deux Rables différents de ceux des Plombiers, avec lesquels les Ouvriers, qui sont employés au laminage, unifient leur sable. *A*, *B*, *C*, *D*, sont les endroits par lesquels on les prend.

La Figure 10 représente la Plane qu'on passe sur le sable avant d'y couler.

La Figure 11 représente le Tuyau de tôle qui transmet le plomb fondu de la chaudiere dans l'auge.

La Figure 12 représente le Chevalet qui est devant la chaudiere. *l*, *m*, *n*, *o*,

PLOMBIER.

V v

font quatre crampons qui entrent dans la terre , pour que ce chevalet soit plus solide. *p* , *q* , font deux écrous faits pour serrer le haut du chevalet. *r* , *s* , marquent de quelle maniere ils entrent dans les vis qui tiennent au chevalet.

La Figure 13 marque le Tampon du robinet de la chaudiere , détaché de ce même robinet. *E* , est l'endroit par lequel on le prend.

Les Figures 14 & 15 représentent deux autres Rables différents des premiers qu'on voit *Fig. 8 & 9* , & qui ne ressemblent pas non plus à ceux des Plombiers. Ils sont faits pour rabler le plomb dans le moule.

La Figure 16 représente la Gruë vue en élévation , que deux hommes font jouer. *B* , est le cable qui se roule sur le treuil qu'ils font tourner au moyen de la double manivelle qu'ils ont dans les mains. *C* , est un anneau qui est à l'extrémité d'une table *A* , qu'ils tirent. *D* , est le crochet qui la tire.

La Figure 17 représente le même crochet fait en forme d'une *S* , séparé de la table & du cable auquel il tient , *Fig. 3 & 16*.

P L A N C H E VIII.

Les Figures 1 & 2 représentent toute la Machine du laminage , vue dans tout son ensemble & en travail. On voit en *H* de quelle façon les chevaux la mettent en mouvement. *A* , table roulée que l'on enleve de dessus le Laminoir : on voit par-là de quelle façon cela doit se faire.

La Figure 3 représente les deux cylindres vus séparément , & déchargés du reste de la machine du Laminoir. *P* , est l'extrémité du cylindre supérieur *L* , qui est portée par le double collet que portent les fourchettes de Régulateur. *Q* , est l'extrémité du cylindre inférieur *K* , qui entre dans la boîte qui est à l'extrémité de l'arbre *e*.

La Figure 4 représente de quelle façon est fait le petit arbre *e*. *M* , *N* , sont les tourillons ou les axes sur lesquels tourne ce petit arbre. Les parties *K* , *K* , qui sont arrondies , marquent les endroits où sont placées les lanternes *F* , *f*. *LL* , est le milieu de cet arbre , qui est carré & destiné à recevoir la piece qui porte les verrouils , dont l'ouverture est également carrée , & par conséquent les rend adhérents à cet arbre. *u* , boîte carrée qui reçoit l'extrémité du cylindre inférieur *K*.

La Figure 5 représente les Brosses dont on se sert pour ébarber chaque table qu'on veut laminier.

La Figure 6 représente les Leviers , par le moyen desquels on transporte le verrouil pour faire changer la direction des tables qu'on lamine.

La Figure 7 représente les Tenailles qui servent à casser les laîses des tables qu'on lamine , à mesure qu'elles s'applatissent.

La Figure 8 représente deux Marteaux qui servent à couper les tables.

La Figure 9 est une nouvelle représentation du Verrouil. *A* , *B* , essieu qui tient à l'anneau des Verrouils. *C* , *D* , sont deux montants que porte cet essieu.

E F, entre-toise qui sert à affermir ces montants. *I K*, levier qui tient à l'effieu *A B*, & qui le fait tourner quand on juge à propos.

La Figure 10 est encore le même Verrouil vu dans un autre sens. *A, B*, est l'effieu dont nous venons de parler. *C, D*, les deux montants. *E F*, l'entre-toise. *G H*, sont deux pannetons qui portent les deux montants, & qui entrent dans la gorge qui est creusée dans l'épaisseur de l'anneau tracé ici par deux cercles ponctués.

La Figure 11 représente deux Rouleaux vus séparément & détachés de leurs chassis, pour en faire voir la forme, & pour faire entendre que, quoique toujours dans la même place, ils roulent sur eux-mêmes au moyen de deux axes qu'ils ont à leur extrémité.

La Figure 12 représente une Batte ronde, pour frapper les tables & les replier en rouleau pour les enlever de dessus le chassis.

La Figure 13 est une Batte plate, qu'on emploie au même usage.

P L A N C H E IX.

LA Figure 1 représente le Moule dans lequel les Plombiers fondent leurs tuyaux, qui est ouvert par les deux bouts, & fait en forme de cylindre creux: le tout est en cuivre. *A*, représente un entonnoir que l'on appelle *Jet*, par lequel on verse le plomb. *B, C*, sont deux éminences ou deux goujons qui servent à l'affermir. *D, D*, sont des événements ou ventouses, pour laisser échapper l'air quand on verse le métal dans le moule. *K, L*, sont les deux extrémités de ce moule qui sont à jour.

La Figure 2 est une coupe de ce Moule, pour faire voir de quelle façon le noyau ou boulon qui entre dans ce moule y est placé, ainsi que la plume & la portée.

La Figure 3 représente cette pièce de cuivre qu'on nomme *Portée*, séparée du moule: elle est percée comme on le voit dans son milieu *G*, pour recevoir le mandrin ou boulon de fer qui entre dans le moule.

La Figure 4 est la pièce de fonte qu'on nomme *Plume*, qui est également percée dans son milieu, ainsi que la partie *G*, pour recevoir le même mandrin ou boulon à l'autre bout.

Les Figures 5 & 6 représentent des Brides à charnières qui ferment les côtières du moule. *a*, sont des ouvertures dans lesquelles entrent les deux goujons *B, C*, Fig. 1. *b*, sont des pannetons qui les tiennent fermes, qui entrent dans les ouvertures qui sont vis-à-vis, dans lesquelles on fait passer une clavette.

La Figure 7 représente cette clavette séparée de tout le reste.

La Figure 8 représente tout cet ajustement en place, où l'on voit qu'au moyen de ces brides à charnières, le moule est aussi solide que s'il étoit d'une seule pièce.

La Figure 9 représente le Boulon ou Noyau cylindrique de fer, qui entre dans le moule, & qui forme le diametre des tuyaux qu'on y fond: il est arrondi en *Q* jusqu'à *R*, méplat depuis *Q* jusqu'à *S*.

La Figure 10 représente une longue Table de chêne, que les Plombiers appellent le *Madrier*, qui a 16 à 18 pieds de longueur, sur 20 pouces de largeur, & 4 pouces & demi d'épaisseur. Ce madrier est porté par de forts pieds de charpente. *T*, est une grande ouverture en forme de mortaise, qui a 3 pieds de longueur, & 6 pouces de largeur, au droit de laquelle est posé le moule sur deux fortes traverses qui sont arrêtées avec des boulons, & fermement attachées au madrier. *U*, sont des planches de chêne qui sont clouées au bord du madrier & qui tombent jusqu'à terre, pour empêcher que le plomb, rejaillissant par les ventouses du moule, ne brûle les jambes des Ouvriers. *X*, est un cric qui est fait pour tirer le boulon du moule. On voit en *A*, de quelle façon on verse le plomb. *e*, est le tuyau que l'on sort du moule à mesure qu'on le fond. *f*, sont les rejets qui se forment dans l'entonnoir.

La Figure 11 représente une partie du Cric isolé & séparé du madrier. *ab*, est un arbre de fer qui tient au moulinet. *c*, est une lanterne.

La Figure 12 représente le Moulinet seul.

La Figure 13 représente un Ciseau avec lequel on coupe le jet qui se forme dans l'entonnoir du moule.

La Figure 14 représente le Fourneau & la Chaudiere, dans laquelle on puise le plomb pour le jeter dans le moule.

La Figure 15 représente une Roue isolée du cric, qui engrene dans la lanterne *c*, & qui est enarbrée avec la lanterne *g*, sur l'essieu *ef*.

La Figure 16 représente un Ouvrier qui coupe les rejets qui s'élevaient sur le tuyau *e*, à mesure qu'on le fond.

La Figure 17 marque de quelle façon on tire ou l'on fait entrer le boulon dans le moule. *A*, *B*, sont les branches du moulinet, qu'un Ouvrier prend dans ses mains pour faire jouer le cric.

PLANCHE X.

La Figure 1 représente une Table, sur laquelle on voit comment les Ouvriers arrondissent sous la batte les tuyaux qui ne sont pas fondus, & qu'il faut, par conséquent, former sous la main pour les fonder ensuite.

La Figure 2 est une longue Règle dont se servent les Plombiers, pour les désigner sur les tables de plomb dont ils veulent les tirer.

La Figure 3 est le Compas avec lequel ils mesurent la largeur des plaques de plomb, qui doit faire le diametre des tuyaux.

La Figure 4 représente le Tire-ligne qu'ils passent sur la craie, & par le moyen duquel ils font une première entaille dans le plomb, pour avoir plus de facilité à le couper.

La

La Figure 5 représente deux Couteaux, dont les Ouvriers se servent indifféremment pour continuer l'opération du tire-ligne, c'est-à-dire, pour finir de couper leur plomb.

La Figure 6 est la Batte dont ils se servent pour frapper ces Couteaux & les faire mieux entrer.

La Figure 7 en est une autre d'une autre espèce.

La Figure 8 représente une Table qui porte plusieurs tuyaux : on y voit trois différentes opérations. Il y a un Ouvrier qui gratte les tuyaux pour les mettre en état d'être soudés. Le second les soude. Le troisième lui porte la soudure. *a*, chevalets sur lesquels les tuyaux sont portés, pour qu'ils ne touchent pas la table.

Les Figures 9 & 10 représentent plusieurs sortes de Grattoirs, dont les Ouvriers se servent pour gratter le plomb à l'endroit où ils veulent le souder, afin de l'aviver, & que la soudure s'y attache mieux.

La Figure 11 représente un Tuyau que l'on soude, séparé de la table où on a coutume de les mettre, pour faire mieux sentir cette opération. *A*, représente la manière dont on doit d'abord les salir avec de la terre grasse. *C*, représente la façon de les gratter ou aviver. *B*, la manière d'y verser la soudure. *D*, la façon d'applatisir la soudure sur le tuyau, & de l'y attacher par le moyen du fer à souder, qu'il faut avoir la précaution de frotter auparavant avec de la poix-résine, afin qu'il ne s'étame pas.

Les Figures 12 & 13 représentent la forme des Fers dont les Plombiers se servent pour souder leurs tuyaux. *A*, en est le manche. *B*, la partie qu'on pose sur la soudure. *C*, *C*, sont deux morceaux de bois creux, avec lesquels les Ouvriers retirent leurs fers du feu pour ne pas se brûler, & les tiennent pendant le temps de la soudure.

La Figure 14 représente plusieurs Tuyaux amoncelés les uns sur les autres, qui ont déjà été soudés.

La Figure 15 représente un nouveau Tuyau dans toute sa longueur, pour faire voir comment la soudure, qui est marquée à son extrémité supérieure par plusieurs lignes, lui est attachée.

La Figure 16 représente une Equerre, dont quelquefois les Plombiers se servent pour dessiner & couper leurs tuyaux.

P L A N C H E X I.

La Figure 1 représente une Cuvette, dessinée, coupée, soudée, & prête à mettre en place. *A A*, en est le dossier, qui est fait pour s'appliquer contre le mur. *B*, en est le devant, qui est surmonté par un bourrelet qui regne tout autour de sa partie supérieure pour lui donner plus de grace. *C*, marque, par la ligne ponctuée qu'on y voit, l'endroit du dedans de la cuvette où est posé ce

PLOMBIER.

Xx

qu'on appelle la *Crapaudine*. *D*, est le bout de tuyau qu'on est dans l'usage de joindre à l'extrémité de chaque cuvette, pour avoir plus de facilité à les mettre en place. *E*, est le nœud de soudure que l'on fait entre la cuvette & le tuyau, & qui les attache ensemble.

La Figure 2 est une coupe de cette même Cuvette, où les mêmes choses sont désignées par les mêmes lettres,

La Figure 3 représente une Table sur laquelle un Ouvrier commence par en dessiner le dossier. *A*, est la table de plomb dont il le tire.

La Figure 4 représente la même Table de plomb, avec les différentes lignes qu'il faut tracer, pour que la coupe soit plus correcte.

La Figure 5 représente ce même Dossier séparé de la table de plomb d'où il a été tiré. *A*, en est le haut. *B*, en est le bas, que l'on arrondit pour attacher au bout de tuyau *D*, Fig. 1. *O*, *Q*, marquent les endroits où on les cloue au mur. *u*, *x*, *y*, *z*, marquent les petites oreilles qu'on leur laisse en les coupant, pour servir de premières attaches, afin de les fonder plus aisément.

La Figure 6 représente le devant de la Cuvette, avec les différentes lignes qu'il faut tracer pour le couper plus exactement.

La Figure 7 est une espèce de batte un peu différente de celles dont nous avons déjà parlé, que les Ouvriers emploient, ainsi que les premières, pour frapper sur le couteau avec lequel ils veulent diviser leur plomb, mais plus ordinairement pour arrondir leurs cuvettes.

La Figure 8 représente le devant de la Cuvette, séparé & détaché de la table de plomb dont il a été tiré. *B*, est le bourrelet qu'on est en usage de leur faire. *u*, *x*, *y*, *z*, sont les oreilles qu'on leur laisse, ainsi qu'au dossier, pour les attacher d'abord ensemble.

La Figure 9 représente de quelle façon on travaille ce devant de Cuvette, pour le mettre en état d'être soudé au dossier, c'est-à-dire, pour lui donner la forme qu'il a dans la figure ci-dessus.

La Figure 10 représente de quelle manière on soude ce devant de Cuvette à son dossier.

La Figure 11 représente la *Crapaudine* qu'on met dans le dedans de la Cuvette en *C*, Fig. 1, qui est à jour.

La Figure 12 est l'Outil avec lequel on la travaille, qu'on nomme *Emporte-pièce*. *A*, en est le marche, sur lequel on frappe avec la batte, pour le faire mieux entrer dans le plomb. *B*, est un fer rond & tranchant à l'extrémité, qui entre dans le plomb & le coupe par morceaux pour le mettre à jour.

La Figure 13 représente un Ouvrier qui tient une autre *crapaudine*, pour faire voir de quelle façon elles se travaillent.

La Figure 14 représente une Cuvette ronde. *A*, en est le fond. *B*, le pourtour. *C*, marque le bourrelet qu'on leur fait ainsi qu'aux cuvettes à hotte. *D*, désigne l'endroit où doit être posée la *crapaudine*. *D*, le bout de tuyau qu'on leur attache, ainsi qu'aux premières cuvettes.

La Figure 15 représente cette même Cuvette imparfaite, pour faire voir de quelle façon on modele son pourtour sur son fond pour l'y foudrer.

La Figure 16 représente une autre Cuvette ronde, faite d'une autre façon. *A*, en forme le dossier, que l'on cloue ordinairement sur une fenêtre; au bas est un bout de tuyau comme aux précédentes, qu'on recouvre également par une crapaudine en dedans de la cuvette.

La Figure 17 marque une Cuvette quarrée. *A*, en est le fond. *B*, en est le pourtour: elle a également un bout de tuyau, & est travaillée & foudée comme les autres.

P L A N C H E X I I.

La Figure 1 représente un pan de Toit. *A B*, devant d'un chaîneau qui s'élève verticalement. *C*, côté du chaîneau qui est cloué au dos de la charpente. *D*, crochets qui supportent le devant du chaîneau. *E*, gouttière saillante. *F*, *G*, *I*, bourrelets de cette gouttière. *H*, ouverture par laquelle l'eau du chaîneau se communique à la gouttière, pour ensuite tomber dans la rue. *K*, barres de fer sur lesquelles ces sortes de gouttières sont portées. *L*, est l'assise des chaîneaux, qui doit d'abord être faite ou en plâtre par le Maçon, ou en bois par le Charpentier. *M*, fond du chaîneau. *N O*, sablière de la charpente, à laquelle le derrière du chaîneau est cloué.

La Figure 2 marque la forme des Crochets sur lesquels on assied le devant des chaîneaux.

La Figure 3 représente la Corde nouée dont on se sert pour monter sur les toits, quand on ne peut point y placer l'échelle, ou qu'on ne le veut pas.

Les Figures 4 & 5 représentent les Etriers qu'on attache aux nœuds de cette corde, & sur lesquels l'Ouvrier appuie ses pieds. *A*, *B*, *C*, *D*, sont quatre jarretières dans lesquelles il se serre les jambes. *E*, *E*, sont les crochets avec lesquels il attache ces étriers à la corde.

La Figure 6 représente la Sellette sur laquelle l'Ouvrier s'assied. *A*, *B*, *C*, *D*, est une planche vidée par le devant pour recevoir ses jambes: elle a quatre anneaux, dans lesquels entrent quatre courroies qui se ferment par des boucles. *E*, *F*, selon qu'on veut que la sellette ait plus ou moins de fond. *G*, est un crochet semblable à celui des étriers, qui tient les courroies de la sellette, & s'accroche également à la corde nouée.

La Figure 7 est une Gâche avec laquelle on attache les tuyaux des maisons. *a*, *b*, sont les extrémités de cette gâche, qui sont crochues & qu'on noie dans le mur avec du plâtre.

La Figure 8 représente la petite Auge qui contient le plâtre, & que les Ouvriers portent toujours avec eux lorsqu'ils travaillent à ces sortes d'ouvrages.

La Figure 9 est un Jonc, qui est la première sonde avec laquelle les plombiers dégorgent leurs tuyaux.

La Figure 10 représente une autre Sonde, que les Plombiers emploient pour les grands engorgements. *A*, est un plomb qu'on fait descendre dans le dedans des tuyaux. *B*, est la corde à laquelle il est suspendu.

La Figure 11 représente le devant d'un Bâtiment. *A*, *B*, est le devant du toit sur lequel on pose un chaîneau qui répond à un tuyau de descente, auquel on attache une cuvette. *C*, est la corde nouée sur laquelle est porté l'Ouvrier qui l'y place. *M*, est un faîtage de plomb, que deux Ouvriers posent au haut du toit du Bâtiment. *N*, représente la forme des crochets sur lesquels on l'affied. *O*, *P*, arêtières couverts en plomb. *Q*, *R*, panes de brisés qu'on met aux toits faits en forme de mansarde.

La Figure 12 représente deux combles *A*, *B*, qui rendent leurs eaux au même endroit. *C*, gouttière de plomb qui est au bas de ces deux combles, & qui en reçoit les eaux.

La Figure 13 représente deux Murs qui se joignent & rendent leurs eaux au même endroit. *A B*, noue qui les reçoit. *C*, *D*, sont deux gouttières qui font égoutter l'eau dans la noue.

La Figure 14 représente un Niveau, qui sert à mesurer la pente qu'on veut donner, soit aux chaîneaux, soit aux gouttières qu'on pose sur les toits.

La Figure 15 est une Truelle pour plâtrer les gâches qui suspendent les tuyaux des maisons.

P L A N C H E XIII.

La Figure 1 représente la façon de couvrir les Eglises. *A*, *B*, sont les chevrons. *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, sont les voliges qu'on met entre les chevrons pour en garnir l'espace. *I*, est une table de plomb qui est attachée au droit des chevrons par des crochets, & qui en recouvre une première. *k*, *l*, *m*, sont les extrémités de ces crochets qui soutiennent les tables.

La Figure 2 représente le haut d'une Couverture entière d'Eglise, où l'on voit faire la pose des tables. En *A*, un Ouvrier pose les crochets. *B*, est une table que deux Ouvriers descendent par la fenêtre du clocher. *C*, est une autre table que deux autres Ouvriers placent sur les crochets déjà posés. *D*, représente une partie de cette couverture déjà faite. *E*, est un faîtage de plomb dont deux Ouvriers recouvrent le haut du toit, ainsi que les tables qui recouvrent ses deux faces. *F*, marque les bourrelets ou baguettes perpendiculaires qu'on voit du haut du toit en bas, & qui se forment par un repli qu'on fait dans les jointures collatérales des tables, & qu'on arrondit ensuite entre deux battes. *H*, est une double échelle par laquelle les Ouvriers montent & descendent, qui est soulevée par des coussins de paille, pour que le pied de l'Ouvrier ait plus de prise. *I*, est le haut du clocher, qui est surmonté par une boule de plomb & une croix. *K*, est la corde nouée par laquelle un Ouvrier est descendu pour aller recouvrir un œil de beuf. *L*, marque la partie du clocher qui est déjà couverte en ardoises.

La

La Figure 3 marque la forme des Crochets sur lesquels on assied les tables des couvertures. *a*, est l'endroit où on les attache. *b*, est ce qui retient les tables.

La Figure 4 représente deux tables de couverture jointes ensemble. *A*, fait voir la manière de replier les tables dans leurs jointures, pour faire ces baguettes qu'on voit entre les tables de la couverture de Notre-Dame.

La Figure 5 représente deux autres Tables également jointes ensemble en *B*, mais mises en place sur des crochets. Les petits trous qu'on voit en-haut sont les endroits où on les attache en outre avec des clous d'un bout à l'autre.

Les Figures 6, 7, 8 & 9, représentent plusieurs sortes d'ardoises de plomb, pour faire voir de quelle façon les Plombiers coupent celles qu'ils emploient aux couvertures.

La Figure 10 représente un pan de Clocher, où l'on voit plusieurs ardoises attachées aux voliges, pour donner un exemple de la manière dont cela se fait. *A, B, C, D, E*, sont les ardoises qu'on pose les premières; aussi sont-elles un peu plus grandes que les secondes. Les ardoises *F, G, H, I*, le sont moins que les secondes; les secondes recouvrent les premières; les troisièmes, les secondes, ainsi de suite.

La Figure 11 représente un Œil de bœuf détaché du clocher. *g*, est une plaque de plomb clouée tout autour.

La Figure 12, mal-à-propos cotée 13, est le Marteau avec lequel les Ouvriers frappent les clous dont ils se servent pour attacher leurs tables ou leurs ardoises.

P L A N C H E XIV.

La Figure 1 représente un Pavillon dont la charpente est à découvert, pour faire voir en quel état elle doit être pour qu'on puisse la couvrir. *A, B, C, D*, sont quatre solives emmortaisées l'une dans l'autre, & assises sur la moçonnerie. *E, F, G, H*, sont quatre arêtières qui sont dressés aux quatre coins, également emmortaisés à chacune de leurs extrémités. *I*, faitières. *K*, sont des chevrons que l'on pose de pied en pied, & que l'on emmortaïse également aux deux extrémités. *L*, sont des voliges qu'on pose au droit des arêtières & des chevrons, & sur lesquelles on attache les ardoises de plomb. *M*, fer d'amortissement. *N*, petites solives auxquelles il tient.

La Figure 2 représente le même Pavillon couvert d'ardoises de plomb. *A*, chaîne de plomb qui regne tout autour de l'entablement.

La Figure 3 représente une Tourelle couverte d'un chapeau d'ardoises en plomb.

La Figure 4 représente un Dôme. *A*, champs ou entre-deux garnis en ardoises de plomb. *B*, côtes ou arêtes du Dôme, qui sont placées à des distances égales, & couvertes en tables de plomb. *C*, feston de plomb. *D*, bandes de plomb. *c*, feuillet de plomb taillés en forme d'écailles de poisson. *E*, champ ou entre-

deux. *F*, bandeau de plomb qui tombe en recouvrement sur les ardoises du champ *E*. *G*, fenêtres du dôme. *H*, bandes de plomb qui recouvrent le dedans de ces fenêtres. *ii*, moulure de plomb faite en forme de corniche. *KK*, calotte de plomb qui tombe en recouvrement sur cette moulure ou corniche. *L*, globe du Dôme, porté sur une ferrure d'amortissement. *M*, folive à laquelle le fer d'amortissement est attaché. *N*, coq. *O*, œil de bœuf.

La Figure 4 représente l'Œil de bœuf du Dôme, *Fig. 3*, séparé de ce même Dôme, & recouvert en ardoises de plomb faites en forme d'écailles de poisson.

La Figure 5 représente une Lucarne Flamande.

La Figure 6 représente encore l'Œil de bœuf ci-dessus, pour faire voir de quelle manière il se recouvre. *a b*, plaque de plomb qui forme la face de l'œil de bœuf. *c, d, e, f*, sont des plaques de plomb qui en forment les côtés. *g, h, i, k, l*, table de plomb qui fait une petite saillie sur les premières plaques de plomb. *m n*, bavette pour rejeter l'eau sur le toit.

La Figure 7 représente une Lucarne *demoiselle*.

La Figure 8 représente les petites ouvertures qu'on fait dans les toits qu'on nomme *Lunettes*, & qui sont un diminutif des Lucarnes.

La Figure 9 représente une Lucarne à la *capucine*.

La Figure 10 représente une Terrasse en pierre de taille. *A*, entailles qui sont entre les joints des pierres, & qui sont faites pour recevoir le plomb ou le ciment qu'on y jette pour fermer tout passage à l'eau.

La Figure 11 représente une Terrasse couverte en plomb.

La Figure 12 représente une Plate-forme qui est coupée par petits combles. *A, B, C, D*, sont quatre grosses pierres de tailles taillées en pointe par le haut, qui se joignent ensemble & font un petit comble, lequel est surmonté d'une petite boule taillée dans la pierre même. *E*, chapeau de plomb qui couvre la petite boule du comble qu'on modèle à l'endroit même à coups de batte. *F*, bandes de plomb travaillées en forme de canal renversé, qui recouvrent les joints des pierres de taille.

La Figure 13 représente un pan de Mur de charpente. *A*, table de plomb clouée à ce mur, qu'on met dans les endroits où la charpente seroit exposée à l'eau du ciel, afin de l'en garantir.

P L A N C H E XV.

La Figure 1 représente un Fer d'amortissement. *A*, est l'endroit où on le cloue à la charpente. *B*, en est l'aiguille.

La Figure 2 représente un Amortissement. *a*, en est le bas: les petits joints qu'on y voit marquent à quels endroits les clous doivent être posés. *b*, sont des feuillages fondus qu'on y a attachés. *c, d, e*, sont trois plaques de plomb différentes, contournées & modelées sur la charpente, ainsi que la première plaque de plomb *a*.

La Figure 3 représente un autre Amortissement. *A*, est un égout qui tombe en recouvrement sur le mur. *B*, sont des plaques de plomb attachées les unes à côté des autres sur la charpente qu'elles recouvrent. *C*, bande de plomb qui les ferme par le haut. *E*, autres plaques de plomb attachées & clouées à la charpente. *D*, guirlandes de plomb. *M*, autres plaques de plomb abouties & arrondies par le haut. *O*, endroit par lequel passe le fer d'amortissement. *P*, feuillages attachés aux plaques *M*. *R*, fer d'amortissement. *S*, charpente ou muraille de la petite tour sur laquelle l'amortissement est porté. *T*, girouette.

La Figure 4 représente de quelle façon doivent être coupées les deux plaques *E*, Fig. 3. *F*, *G*, en est le milieu; *H*, *I*, la largeur; *K*, *L*, les côtés.

La Figure 5 représente de quelle façon les deux plaques supérieures *M*, doivent être embouties pour être jointes ensemble, & faire l'effet qu'on voit en *O*, Fig. 3.

La Figure 6 représente un Moule à couler des feuillages de plomb. *Q*, *Q*, est l'endroit sur lequel on verse le plomb.

La Figure 7 représente le même Moule, pour faire voir de quelle manière on y verse le plomb. *a*, rable avec lequel on enlève le plomb inutile.

La Figure 8 représente une Plaque de plomb sur laquelle on a dessiné deux plateaux pour les emboutir & en faire un globe. *A*, est la plaque de plomb; *B*, la ligne centrale; *C*, *D*, la circonférence des deux plateaux; *E*, *F*, leurs centres.

La Figure 9 représente une Table qui porte une plaque de plomb, sur laquelle un Ouvrier compasse chacun de ces plateaux.

La Figure 10 représente un Goujon, qui est un morceau de fer tranchant par le bout, & attaché à un manche qui sert à tous les plateaux de chaque globe, pour y faire passer le fer d'amortissement.

La Figure 11 représente une Table, sur laquelle un Ouvrier emboutit les plateaux du globe.

La Figure 12 représente une autre Table, sur laquelle un autre Ouvrier les joint ensemble pour voir s'ils sont également emboutis.

La Figure 13 représente une autre Table, sur laquelle un Ouvrier les soude. *G*, est la table. *H*, *I*, deux chevalets qui portent le globe. *K*, est un fer qui le traverse, & qui est une espèce d'essieu sur lequel on le fait tourner pour le souder dans toute sa circonférence.

La Figure 14 représente ce Globe entièrement soudé.

La Figure 15 est une coupe de ce même Globe, qui représente de quelle manière le fer d'amortissement le traverse lorsqu'il est en place.

La Figure 16 représente un Moule à coq. *A*, est le moule. *B*, *B*, le corps & la queue du coq, qui sont gravés sur ce moule.

La Figure 17 représente une moitié de Coq sortie du moule; car on n'en peut jamais fondre qu'une moitié l'une après l'autre, qu'on soude ensuite ensemble.

C, est l'entaille qu'on a fait à cette moitié de coq, pour y fonder la douille que doit enfiler le fer d'amortissement. *D*, est cette douille. *E*, le fer d'amortissement qui porte le coq.

La Figure 18 représente un Moule à pigeon en deux pieces, dans chacune desquelles est gravée une moitié de pigeon. *A*, est le moule. *B*, les quatre fiches qui servent à fermer le moule. *C*, les quatre anneaux dans lesquels elles entrent. *E*, l'endroit par lequel on verse le plomb dans le moule après qu'il est fermé.

La Figure 19 représente ce Moule fermé avec ses fiches.

La Figure 20 représente le Pigeon dans la forme qu'il a lorsqu'il sort du moule.

P L A N C H E X V I.

La Figure 1 représente une préparation d'Étain, pour blanchir les tables, ardoises & amortissements qui entrent dans les Couvertures. *A*, marmite dans laquelle l'étain est contenu, & où on le fait fondre. *B*, table sur laquelle un Ouvrier laisse tomber quelques gouttes d'étain après l'avoir fait fondre, pour en former de petites écailles, & n'avoir plus qu'à les jeter sur les tables qu'on veut étamer.

La Figure 2 représente le blanchissage des Tables. *A*, est la table qu'on blanchit, qui est déroulée & étendue pour qu'on puisse y faire fondre les écailles de plomb dont nous venons de parler, & les y étendre avec de l'étoupe, afin qu'elles forment sur la superficie de la table une croûte qui cache entièrement le plomb. *B*, *C*, sont les deux treteaux qui la portent. *D*, réchaud de charbon qu'on allume & qu'on pose sous la table de plomb, afin de lui communiquer assez de chaleur pour qu'elle fasse fondre l'étain qu'on met dessus.

La Figure 3 représente la maniere de déblanchir les Tables étamées. *A*, est la table dont on enleve l'étain. *B*, *C*, les treteaux qui la portent. *D*, le fourneau qui la met en état, par le moyen de la chaleur qu'il lui communique, de faire fondre la croûte d'étain dont elle est revêtue. *E*, gouttiere par laquelle découle l'étain à mesure qu'il fond. *F*, cuiller dans laquelle on le reçoit. *G*, est le côté où on roule la table à mesure qu'on la détame. *H*, est le côté où on la déroule à mesure.

La Figure 4 représente la maniere d'enlever la soudure du plomb. *A*, est un tuyau qu'on défonce. *B*, est la bande de plomb qui porte la soudure, qu'on coupe des deux côtés en forme de lisière.

P L A N C H E X V I I.

La Figure 1 représente un Réservoir de concession. *A*, est le réservoir, où l'eau tombe & est contenue. *c*, le tuyau montant qui donne l'eau, auquel est soudé un petit robinet. *Z*, sont les cuvettes de concession qui sont tout autour

de

de ce réservoir, d'où l'eau leur est transmise quand les Particuliers les achettent & qu'on les perce.

La Figure 2 est une coupe du même Réservoir. *a*, marque l'endroit par où passe le tuyau montant.

La Figure 3 représente un autre Réservoir de concession, dessiné d'après celui de Notre-Dame. *c*, est le tuyau montant qui donne l'eau, fait comme le premier, avec un robinet pour ouvrir & fermer l'eau quand on veut. *Z*, sont les cuvettes de concession qui sont tout autour du réservoir, & qui diffèrent un peu des premières. On voit de quelle façon l'eau tombe dans les cuvettes.

La Figure 4 est une coupe de ce même Réservoir.

La Figure 5 est la Jauge avec laquelle on mesure l'eau que les Particuliers achettent, pour ne pas leur en donner une plus grande quantité qu'il ne leur en revient; c'est à quoi servent les différents chiffres qu'on y voit. Le premier marque 2 pouces; c'est-à-dire, qu'un trou qui seroit de cette grosseur, donneroit 2 pouces d'eau, &c. ainsi de suite; les demi-pouces sont marqués à la troisième colonne.

P L A N C H E X V I I I.

La Figure 1 marque la forme du dedans des Réservoirs des Fontaines de Paris. *A*, est l'endroit où l'eau est contenue. *D*, est un tuyau de concession. *T*, est un bouton de cuivre que l'on presse contre le mur pour avoir de l'eau. *V*, est une potence de fer. *x*, est un axe de cette potence qui tient au mur, & auquel elle est attachée. *y*, est un piston qui tient à une branche de la potence, & qui entre ou sort du tuyau qui donne l'eau, selon qu'on veut en faire venir ou la fermer.

La Figure 2 représente un Réservoir de Particulier, qui tire son eau du premier. *B*, est l'endroit où se rend l'eau. *C*, est le tuyau qui l'y transmet, & qui traverse la rue. *E*, *F*, *G*, *H*, sont différents nœuds de soudure qui joignent & attachent un tuyau à l'autre, pour la continuité de la conduite d'eau. *L*, est un clou à anneau qui tient le tuyau. *M*, est l'endroit par lequel il verse l'eau. *N*, est un tuyau de trop plein. *P*, est le lieu où il conduit l'eau. *Q*, est un bassin qui la reçoit, & qui forme un abreuvoir pour les chevaux. *R*, est le tuyau de vidange. *S*, est l'endroit où il communique au Réservoir.

La Figure 3 représente le même Réservoir, pour faire voir de quelle manière on les travaille. *A*, est la caisse du Réservoir. *B*, les quatre solives qui la forment. *C*, les montants qui donnent la profondeur au Réservoir. *D*, sont des croisillons pour rendre la charpente plus solide. *E*, sont des bandes de fer clouées aux quatre coins des solives, en-haut & en-bas, pour les rendre plus fermes. *F*, est une ouverture pour recevoir le vidange, qui sert à faire sortir toute l'eau du Réservoir quand on veut l'écurer. *G*, sont huit piliers de charpente qui portent toute la caisse du Réservoir. *H*, sont des pieds de maçonnerie, sur

lesquels ils sont portés. On voit en *B*, deux Ouvriers qui soudent les tables d'un coin du Réservoir; l'un verse la soudure; l'autre la retient avec un morceau de couteil, pour rallentir sa chute, & faire en sorte qu'elle ait le temps de prendre au plomb. Plus loin, un autre Ouvrier cloue l'extrémité des tables de plomb sur les rebords de la charpente.

La Figure 4 représente un morceau de bois creux & fait en forme de petit canal qu'on applique contre les tables, & à travers lequel on verse la soudure, afin d'être plus certain de la faire tomber aux endroits où on veut qu'elle prenne.

La Figure 5 représente la forme du Fer à souder des Réservoirs & des Cercueils. *A*, en est la tête, qui est fort large, afin de laisser beaucoup de soudure.

La Figure 6 représente une Soupape. *A*, est l'endroit qui donne passage à l'eau. La circonférence de cette soupape est soudée à la table de plomb du Réservoir, sur laquelle on place cette soupape.

La Figure 7 représente le Bouchon de cette soupape. *B*, est ce qui entre dans la soupape. *C*, l'anneau par lequel on retire ce bouchon de la soupape quand on veut donner passage à l'eau.

La Figure 8 représente la même Soupape en place. *D*, est le crochet qu'on fait entrer dans l'anneau du bouchon. *E*, est la table de plomb à laquelle la soupape est soudée. *F*, est le tuyau qui lui répond. *G*, est une bride. *I*, une couronne de cuir qu'on lui applique. *K*, est l'autre bride qu'on met aux tuyaux un peu gros, pour les fortifier & leur donner de la consistance. *H*, est un autre tuyau qu'on joint au premier par le moyen des brides ci-dessus.

La Figure 9 représente une Lime dont on se sert pour raper les soupapes qui sont en cuivre, afin de les étamer & de les souder ensuite au plomb. *A*, en est le manche; *B*, sont les dents de la lime.

La Figure 10 représente une Bride à deux vis. *A*, est l'endroit qui reçoit le tuyau. *L*, *M*, sont deux anneaux vissés en dedans.

La Figure 11 représente une Bride quarrée. *B*, est l'endroit par où passe le tuyau. *C*, *D*, *E*, *F*, sont quatre trous vissés en dedans.

La Figure 12 représente la même Bride. *G*, *H*, *I*, *K*, sont quatre écrous qui joignent une bride à l'autre, & les tiennent fermement pressées, afin que l'eau n'y transpire pas.

La Figure 13 représente une Couronne de cuir qu'on met entre.

La Figure 14 est un Tuyau *H*, bridé. *L*, représente l'effet que font les brides étant en place.

P L A N C H E X I X.

La Figure 1 représente une Distribution d'eau. *A*, est le Réservoir d'où viennent toutes les eaux. *B*, est un tuyau principal de conduite. *C*, est un autre tuyau principal de conduite. *D*, sont des petits tuyaux de conduite embranchés dans les premiers par des nœuds de soudure. *E*, est un jet d'eau. *F*,

en est un autre. *G*, en est encore un autre, mais plus simple que les premiers. *H*, en est le bassin. *I*, est la coupe de la boule de laquelle le jet sort. *K*, est l'ajoutoir qui est soudé au tuyau de conduite, & qui forme le jet.

La Figure 2 représente un Robinet à une eau. *A*, est un bouchon de cuivre. *B*, est l'autre partie de cuivre dans laquelle entre le bouchon. *C*, *D*, sont deux bouts de tuyaux fondus d'une seule pièce, que l'on soude entre deux conduits de plomb, & par lesquels passe l'eau.

La Figure 3 représente un Robinet à deux eaux. *A*, est le bouchon où l'on voit différents trous qui sont faits pour répondre aux trois tuyaux de la partie inférieure. *B*, est cette partie dans laquelle entre le bouchon. *E*, *F*, *G*, sont trois bouts de tuyaux que l'on soude à trois conduits de plomb.

La Figure 4 est un Robinet à trois eaux. *A*, en est le bouchon; *B*, est son récipiendaire. *H*, *I*, *K*, *L*, sont quatre bouts de tuyaux qu'on soude à quatre conduits de plomb après les avoir limés & étamés, ainsi que les premiers.

La Figure 5 représente une Clef, avec laquelle on ouvre le premier Robinet; *Fig. 2.*

La Figure 6 est une coupe du Robinet de la Figure 2.

La Figure 7 est la coupe d'un Tuyau de conduite, & d'un Robinet qui lui est soudé. *D*, est le tuyau auquel il est soudé. *K*, ajoutoir qui est au bout du tuyau. *K*, le même ajoutoir séparé du tuyau.

La Figure 8 représente une coupe de Fontaine. *A*, en est le jet. *D*, est le tuyau qui y conduit l'eau. *K*, l'ajoutoir semblable à celui des jets-d'eau. *L*, bassin sur lequel tombe la première eau, & où elle se brise pour former une nappe d'eau. *M*, est un second bassin qui la reçoit. *N*, est un troisième bassin. *O*, *P*, sont deux gouttières, à travers desquelles elle y tombe. *Q*, est un tuyau de trop-plein, qui empêche que l'eau du bassin *N*, ne sorte par ses bords, & lui donne passage sous la terre.

La Figure 9 représente la même Fontaine telle qu'elle est.

P L A N C H E XX.

LES Figures 1 & 2 représentent deux Pincettes, dont les Plombiers se servent pour ouvrir les Regards des rues. *A*, est une pince crochue. *B*, est une pince directe.

La Figure 3 représente un Regard ouvert. *A*, en est le dedans. *B*, est un Robinet.

La Figure 4. représente un Tampon dont on se sert pour boucher l'orifice des tuyaux. *A*, est la partie qu'on y fait entrer.

La Figure 5 représente une Pioche. *A*, est ce qui entre dans la terre.

La Figure 6 représente un Ouvrier qui fait un fossé. *A*, est la terre qu'il retire. *B*, le tuyau qu'il travaille à découvrir.

La Figure 7 est un fossé entièrement fait, où des Ouvriers travaillent. *A*, est

un seau plein d'eau qu'on tire du fond du fossé, afin de pouvoir y travailler. *B*, est le dedans du fossé. *C*, est un tuyau qu'on dégorge. *D*, est la Sonde qu'un Ouvrier y fait entrer à cet effet.

La Figure 8 représente cette Sonde en grand. *A*, sont les anneaux qui sont au bout de chaque branche de la Sonde, qui sont qu'on la plie & dépie fort aisément. *B*, est le tire-bourre qu'on fait entrer d'abord dans le tuyau qu'on veut dégorger, & qui s'attache aux queues de renard qui s'y sont glissées, par le moyen duquel il est ensuite fort aisé de les retirer.

La Figure 9 représente un Siphon qu'on emploie lorsque la sonde ne fait point tout son effet. *A*, *B*, sont les deux orifices du tuyau, par lesquels l'eau monte & descend. *C*, *E*, sont les deux branches du Siphon. *D*, est l'endroit où monte l'eau.

La Figure 10 représente un Sac, que les Plombiers ont coutume de porter avec eux lorsqu'ils vont dégorger quelque conduite. *A*, est une piece de coutil qui est attachée aux cordons du sac.

La Figure 11 représente un Fourneau où l'on allume du charbon pour y faire fondre de la soudure. *A*, *B*, *C*, sont trois entailles faites pour supporter le fer à souder qu'on y fait chauffer. *D*, est l'anneau par lequel on le prend.

La Figure 12 représente la Marmite qu'on pose sur ce fourneau, & dans laquelle on met la soudure en fusion. *A*, *B*, *C*, sont les trois jambes sur lesquelles appuie la marmite. *D*, en est l'anse.

La Figure 13 représente un Polastre appliqué sur un tuyau pour le réchauffer. *A*, *B*, en sont les côtés. *C*, *D*, deux clous qui forment un double axe, par le moyen desquels on peut l'étendre ou le fermer. *E*, est l'endroit où l'on met le charbon.

La Figure 14 représente un Ouvrier qui fait fondre de la soudure. *A*, est la marmite dans laquelle elle fond. *B*, le brasier; *C*, le soufflet qui l'allume.

La Figure 15 représente un Ouvrier qui travaille dans un fossé. *A*, est le dedans du fossé. *B*, l'échelle par laquelle l'Ouvrier y est descendu. *C*, le tuyau qu'il soude. *D*, la plaque de plomb qu'il lui applique. *E*, le coutil avec lequel il ramasse sa soudure. *F*, le fer à souder avec lequel il l'unit. Au haut du Regard est un autre Ouvrier qui lui apporte un nouveau fer à souder; parce que comme ils se refroidissent vite, il en faut plusieurs pour les appliquer tour-à-tour à mesure qu'il est nécessaire.

PLANCHE XXI.

La Figure 1 représente un Lavage domestique de cendrées, pour les disposer au raffinage. *A*, *B*, *C*, *D*, sont quatre tonneaux, dont trois sont pleins d'eau, & dans lesquels se font trois différents lavages; le quatrième est percé des deux côtés, & reçoit les cendrées pour les égoutter. *E*, se bile avec laquelle on

on prend les cendrées. *F*, truelle avec laquelle on les y remue pour les faire détacher des corps étrangers.

La Figure 2 représente un Ouvrier qui tire de l'eau pour remplir ces tonneaux.

La Figure 3 représente la Sebile séparément.

La Figure 4 représente un second Lavage différent du premier. *G*, font des cendrées qu'on plonge dans la riviere. *H*, est le panier dans lequel elles sont contenues. *L*, est le courant de la riviere. *I*, grand drap étendu au bord de la riviere, sur lequel les cendrées lavées sont écartées pour se sécher. *K*, charrette sur laquelle on charge les cendrées.

P L A N C H E XXII.

La Figure 1 représente le Creuset où les Plombiers-rafineurs jettent leurs cendrées après les avoir préparées à être fondues. *A*, est une ouverture de 4 pouces de long, sur 6 pouces de large, qui forme le foyer du creuset, dans lequel on jette le charbon & les cendrées, soit de plomb, soit d'étain, pour leur rendre leur phlogistique. *B*, canal par où sort le plomb ou l'étain qu'on raffine. *C*, chaudiere de fonte d'environ un pied de haut, sur 2 pieds de large, pour recevoir le plomb qui coule par le canal de ce creuset.

La Figure 2 représente une coupe de ce même Creuset. *A*, est le canal qu'il forme en dedans. *B*, est une plaque de fer qui est au-devant du canal, & qui a une ouverture de 4 pouces, par laquelle sort le plomb ou l'étain qu'on raffine. *D*, est une autre plaque de fer qui, étant coudée, revêt le devant du canal. *E*, est une autre plaque de fer qui est en dedans du canal, pour résister aux coups de pince qu'on donne en dedans du creuset pour le décharger, c'est-à-dire, en retirer le mâche-fer après que tout le plomb est sorti des cendrées.

La Figure 3 est un plan du même Creuset, où les mêmes choses sont désignées par les mêmes lettres.

La Figure 4 représente un Soufflet dont la tuyere répond au coude que fait le creuset dans la conduite de décharge. *F G*, brimbale par le moyen de laquelle on fait jouer le soufflet. *H*, point d'appui où elle est attachée, & qui donne à l'Ouvrier la facilité de faire aller le soufflet plus aisément.

Les Figures 5, 6 & 7, représentent des Pinces de plusieurs grandeurs & de différentes especes, dont les Plombiers-rafineurs se servent pour faire sortir le mâche-fer de leur creuset & le décharger : d'un côté elles ont un bouton ; c'est on les prend : de l'autre elles sont taillantes.

La Figure 8 représente la Masse avec laquelle les Ouvriers frappent ces pinces pour les faire entrer dans leur creuset.

La Figure 9 représente l'Ecumoire dont les Plombiers-rafineurs se servent pour écumer le plomb ou l'étain qu'ils ont tiré de leurs cendrées, dans laquelle

ils reçoivent aussi le mâche-fer qu'ils tirent de leur creuset, afin qu'il ne tombe pas dans la chaudière.

La Figure 10 représente une Pince différente des autres, plus courte & plus grosse, avec laquelle on brise le mâche-fer qui est dans le creuset, par le haut du foyer; pour cet effet on monte sur une chaise, afin d'en être plus à portée.

La Figure 11 représente un Mortier, dans lequel on pile le mâche-fer qui retient encore du plomb, pour le raffiner & en charger de nouveau le creuset.

La Figure 12 représente des Lingotières qui sont de potin, & qui ont environ 2 pieds de long, sur 4 ou 5 pouces de large, & 2 pouces de profondeur, dans lesquelles les Plombiers-rafineurs coulent leur plomb ou étain provenu des cendrées, pour les rendre aux Plombiers.

P L A N C H E XXIII.

La Figure 1 représente une Boîte carrée de plomb, garnie de son couvercle, qui forme un Cercueil semblable à celui qu'on a trouvé en Auvergne, & qu'on a exposé depuis au Cabinet de Curiosités du Jardin du Roi.

La Figure 2 représente une Table de plomb, sur laquelle on voit le dessous d'un Cercueil dessiné & prêt à être coupé. *AB*, est une ligne qu'on a tirée dans le milieu de la table de plomb, pour servir de règle à toutes les autres lignes. *C*, cercle pour former la tête du Cercueil. On voit à côté de ce cercle deux petites sections que l'on a faites pour avoir la ligne droite *DE*, qui traverse le centre du cercle. *FG*, est une ligne horizontale à la première, qui coupe la circonférence *G* du cercle *C*, & sur laquelle on a pris deux centres, pour tracer les deux petits cercles *p, q*, qui doivent former le col du Cercueil. *HI*, est une troisième ligne horizontale aux deux premières. *K, L, M*, sont deux lignes courbes qui viennent aboutir à la ligne *HI*, en égale distance de la ligne *AB*, au bout desquelles on a pris un double centre pour faire les deux cercles *n, o*, qui doivent former les épaules du Cercueil. Ces doubles lignes qui traversent les centres des petits cercles *p, q*, sont pour marquer l'endroit de la coupe. *R*, est un autre cercle qui doit former le pied du Cercueil. *ST*, est la ligne sur laquelle son centre est pris, & qui marque où doivent se terminer les lignes *u, x, y, z*, qui doivent former le corps du Cercueil.

La Figure 3 représente ce dessous de Cercueil découpé, & tel qu'il faut qu'il soit pour qu'on puisse lui fonder son pourtour.

La Figure 4 représente un dessus de Cercueil, modelé & coupé sur le dessous du Cercueil.

La Figure 5 représente un Maillet, dont les Plombiers se servent pour battre à froid & forger le plomb qu'ils emploient aux Réservoirs ou aux Cercueils.

La Figure 6 représente un Ouvrier qui forge du plomb sur une pierre de liais.

La Figure 7 représente une Table & deux Ouvriers qui soudent le pourtour d'un Cercueil; l'un le déroule d'un bout, l'autre lui applique le fer à souder.

La Figure 8 représente le pourtour d'un Cercueil séparé de son fond, pour faire voir quelle forme il doit avoir.

La Figure 9 représente deux Ouvriers qui tiennent un Cercueil à moitié fait.

La Figure 10 représente la coupe d'un Cercueil achevé, pour montrer la forme qu'ils ont en dedans.

La Figure 11 représente un Cercueil en entier, tel qu'il est lorsqu'on le porte dans le caveau: on voit sur le dessus du Cercueil une plaque de cuivre ou Épitaphe, sur laquelle les qualités & la condition du mort sont gravées, & dont les quatre coins sont étamés & scélés par quatre cachets de soudure.

P L A N C H E XXIV.

La Figure 1 représente la maniere de dessiner les Cœurs soudés, destinés à renfermer des cœurs humains. *A*, table de plomb sur laquelle on voit une moitié de Cœur tracée. *B*, ligne qui marque le milieu du Cœur. *C*, autre ligne sur laquelle sont pris deux centres. *D*, *E*, deux cercles. *F*, *G*, lignes qui les traversent. *H*, autre cercle. *I*, *K*, lignes qui forment la pointe du Cœur.

La Figure 2 représente la même moitié de Cœur séparée de la table de plomb où on l'a d'abord tracée.

La Figure 3 représente une Table, & un Ouvrier qui frappe sur cette table, une moitié de Cœur dans le milieu, pour la rendre un peu convexe d'un côté, & concave de l'autre.

La Figure 4 représente un Ouvrier qui presse les bords de deux moitiés de Cœur contre une table, pour les égaliser & les disposer à être soudées.

La Figure 5 représente une Plaque de cuivre pour servir d'Épitaphe, de la même maniere que celle qui a été employée au Cercueil.

La Figure 6 représente le Moule dans lequel on coule les Écritoires. *B*, *C*, deux pieces dont il est composé, qui roulent sur leur charniere *D*. *E*, *F*, double charniere du moule pour le fermer ou l'ouvrir. *G*, *H*, clous qui arrêtent ces charnieres. *g*, dedans du moule qui est vuide en forme d'Écritoire. *K*, noyau qui forme la boîte de l'Écritoire.

La Figure 7 représente les deux pieces *B*, *C*, séparées du reste du moule.

La Figure 8 représente l'Écritoire fondue & sortie de son moule.

La Figure 9 représente un Moule à Gardes-papiers. *A*, est le moule en entier & fermé.

La Figure 10 représente le même Moule ouvert. *B*, *C*, sont les deux parties dont il est composé; *D*, en sont les charnieres; *E*, *F*, sont des clous qui tiennent les charnieres; *G*, *H*, chappes, dont l'une est en-haut du moule, & l'autre au bas. *j*, dedans du moule creusé en forme de petite trompette renversée.

K, ouverture par laquelle on jette le plomb. L, Garde-papier sorti du moule.

La Figure 11 représente un Plomb à niveau, rond comme une petite boule.

La Figure 12 représente un autre Plomb à niveau, mais quarré. A, est la corde à laquelle ils sont attachés. D, ligne qui est tracée sur la bande de bois qui traverse l'équerre pour marquer l'à-plomb.

La Figure 13 représente un Moule à Niveau, vuide en rond en dedans.

La Figure 14 représente un autre Moule à Niveau, vuide en quarré en dedans. B, boulon ou noyau qui est dans le milieu de chaque moule, & qui le traverse pour former le trou qui est dans le milieu de chaque Plomb à niveau, & dans lequel on passe la petite corde qui les tient. C, jet par lequel on verse le plomb dans l'intérieur de chaque moule.

La Figure 15 représente un Cœur à anneau.

Les Figures 16 & 17 représentent deux Cœurs qui ont des trous qui les traversent en place d'anneau, auxquels on les attache.

Les Figures 18 & 19 représentent le Moule des Cœurs à anneau. A, est le moule. B, chappes qui attachent le moule. C, clous qui entrent dans les chappes. D, dedans du moule qui est vuide en forme de Cœur. E, jet par lequel on jette le plomb dans le moule.

Les Figures 20 & 21 représentent le Moule des Cœurs percés, qui est différent du premier. A, est le moule. B, C, petits boulons ou noyaux qui le traversent. D, chappes du moule. E, dedans du moule. F, jet par où le plomb coule dans le moule.

Fin de l'Explication des Planches.



EXPLICATION DES TERMES

PROPRES A L'ART

DU PLOMBIER.

A

AJOUTOIR. C'est une piece de cuivre ronde & à jour, que l'on soude à l'extrémité des conduites des Jets-d'eau, & qui en forme la gerbe, *page 130.*

Ajustages, ou petits tuyaux de fonte servant aux Fontaines, que l'on ajuste au bout d'un tuyau de Fontaine, pour en faire sortir l'eau en différentes manières. Il y en a qui sont à têtes d'arrosoirs; d'autres qui forment des fleurs-de-lys; d'autres des vases de diverses façons, comme il s'en trouve à Versailles, *page 129.*

Amboutir quelque piece de plomb ou autre métal, c'est la rendre convexe d'un côté & concave de l'autre, *page 93.*

Amortissement. Par ce mot les Plombiers entendent tous les ornements qu'ils font sur les bâtimens, & qui peuvent concerner leur Art, *page 92.*

Angle; (cuvette à) c'est une cuvette dont le dossier est à angle. On les fait de cette manière pour les placer dans l'encoignure des murs, *page 57.*

A-plomb; mettre un tuyau à-plomb, c'est le poser perpendiculairement à l'horison. On dit qu'un tuyau est bien à-plomb, lorsqu'il est bien droit. Voyez *Niveau.*

Ardoise de plomb; c'est un morceau de plomb mince, taillé de différentes façons en ardoise pour la couverture des Dômes ou Clochers: les unes sont en forme de cœur; les autres quarrées simplement; les autres ovales, selon le goût de celui qui les emploie, *page 72.*

Arêtières de plomb. On nomme *Arêtières*, les quatre angles d'un Pavillon: on donne le même nom au plomb qui les couvre, *page 75.*

Arrosoir. C'est un entonnoir, pour le plus souvent, avec lequel les Plombiers arrosent le sable de leur moule; quelquefois c'est un arrosoir ordinaire, tel que celui des Jardiniers, *page 9 & 10.*

Attelles. Ce sont deux morceaux de bois creux, qui, étant mis l'un contre l'autre, font une poignée qui sert aux Plombiers à prendre leurs fers à souder. Les Vitriers

PLOMBIER.

nomment, au contraire, *Mouffettes*, celles dont ils se servent pour le même usage, *page 51.*

Attelier. C'est le lieu où les Plombiers s'établissent & travaillent aux différents ouvrages qui concernent leur Art. Tous les Artistes donnent le même nom à leur Laboratoire, *page 48.*

Attifoir. C'est une barre de fer crochée par un bout, dont les Plombiers, & généralement tous les Fondateurs, se servent pour attirer leur feu. Voyez *Fourgon.*

Auge. C'est un vase de potin qui est au haut du moule où l'on coule les tables avant de les laminer. Il reçoit, par le moyen d'un canal de tôle portatif qui le lui transmet, le plomb qui est dans la chaudière, & le verse sur le moule par le moyen de deux bascules que deux Ouvriers abaissent, & qui l'enlèvent lorsqu'il est temps de couler le plomb qu'elle contient, *page 30.*

Auget. Les Plombiers appellent ainsi un vase long qu'ils remplissent de plâtre, & qu'ils portent avec eux lorsqu'ils vont poser les tuyaux des maisons, ou autres ouvrages qui le demandent: c'est à peu-près le même que celui dont se servent les Maçons, *page 64.*

B

Baguette. Les Plombiers entendent par ce terme les remplis qu'ils font à chaque bord des tables dont ils se servent dans la couverture des Eglises, pour suppléer à la soudure; que l'on n'y emploie que le moins que l'on peut, attendu que la gelée la brise, & pour que l'eau du ciel ne s'insinue pas jusqu'à la charpente, qu'elle pourriroit. Afin de joindre l'agréable à l'utilité, ils arrondissent ces remplis avec leurs battes en forme de baguettes, qui prennent depuis l'entablement du mur jusqu'au haut du faîtage. C'est ainsi qu'est travaillée la couverture de l'Eglise de Notre-Dame de Paris, *page 70.*

Bandes de plomb. C'est, en général, un morceau de plomb long, qui n'a point encore été employé à aucun ouvrage, *page 49.*

Bascule. C'est une chaîne de fer à poi

Bbb

gnée qui, attirant le levier auquel elle est attachée, l'oblige à baisser d'un bout, & à hausser de l'autre, & par ce moyen à enlever le poids qui lui est attaché : c'est de ces bascules dont se servent les Ouvriers de la Manufacture du Plomb laminé, pour enlever leur auge & la verser sur leur moule, page 30.

Basque ou *Lanufure*, est une piece de plomb qu'on met au droit des arêtières, & sous les épies ou amortissements. On la nomme ainsi, parce qu'elle est coupée en forme de basque, page 92.

Bavette. On appelle ainsi une bande de plomb qui couvre les bords & les devants des chaîneaux que l'on met aussi sur les grandes couvertures d'ardoise, au-dessous des bourseaux, page 82.

Bavures. Voyez *Laisés*.

Bomber; c'est arrondir quelque chose. Bomber une plaque de plomb, c'est la rouler en tuyau. Voyez *Amboutir*.

Boudin. Les Plombiers nomment ainsi la boue qui sort des tuyaux qu'ils dégorgent par le secours du siphon ou de la sonde, page 138.

Boulon; c'est un morceau de fer rond, qui sert de noyau pour faire les tuyaux de plomb sans soudure : il est de toute la longueur du moule. C'est de ce morceau de fer dont les tuyaux qu'on fond, reçoivent leur diamètre. Il y en a de plus ou moins gros, selon la grosseur du moule, pages 44 & 45.

Bourrelets. Ce sont les bords d'une plaque de plomb roulés. On les appelle ainsi, parce qu'ils ressemblent à de véritables bourrelets. On a coutume d'en faire au-devant des cuvettes des chaîneaux, qu'ils fortifient beaucoup, &c. page 55.

Bourrer. Les Plombiers disent que leur plomb bourre, lorsqu'il s'arrête sur le sable, & qu'il y forme ce qu'ils appellent des *marrons*. Voyez *Marron*.

Bourseau ou *Boursault*; c'est un gros membre rond, fait de plomb, & qui regne dans les grands bâtiments, au haut des toits couverts d'ardoise. Au-dessous du Bourseau, il y a une bande de plomb, que l'on nomme *Bavette*. Le petit membre rond qui est encore sous la bavette, s'appelle *Membron*. La piece de plomb qui est sous les épies ou amortissements, se nomme la *Nufure* ou *Basque*, parce qu'elle est coupée en forme de basque. Voyez *Bavette*.

Bourseau à battre; c'est un morceau de bois léger, dont les Plombiers se servent pour faire le bourrelet de leurs cuvettes, page 55.

Branches de tuyaux; ce sont plusieurs tuyaux joints ensemble par des nœuds de soudure. Voyez *Nœuds de soudure*.

Brasier. Les Plombiers en font deux, un

dessous & l'autre dessus leur chaudière, quand ils commencent à mettre leur plomb en fusion, afin d'en accélérer la fonte, page 6.

Bretelles. On appelle ainsi les sangles des hottes que les Ouvriers prennent lorsqu'ils ont quelque chose à porter.

Brides. Ce sont deux plaques de fer quadrées & vuidées en rond dans le milieu : elles sont faites pour tenir lieu de soudure. Elles pressent les extrémités des tuyaux par des vis & des écrous qui sont aux quatre coins de chaque bride. Pour que l'eau ne transpire pas, & pour mieux presser les tuyaux l'un contre l'autre, on met entre les rebords des tuyaux une couronne de cuir. On se sert des brides pour des tuyaux d'un gros diamètre, & qui ne peuvent être ajointés par des nœuds de soudure, pages 112 & 113.

Brises; (pannes de) ce sont plusieurs tables de plomb qui couvrent la partie supérieure des combles, & qui vont jusqu'au faite, ou à l'endroit où le toit est brisé : de-là vient qu'on les nomme *Pannes de brises*, page 63.

Buveau ou *Beveau*, est un instrument semblable à une équerre ; la différence qu'il y a, c'est que l'équerre demeure fixe, & que les branches en sont immobiles ; au lieu que celles du Buveau se ferment & s'ouvrent comme l'on veut, pour prendre & pour tracer toutes sortes d'angles. Outre cela les branches d'une équerre sont à droite ligne ; celles du Buveau ont quelquefois une forme ronde, & sont bombées ; quelquefois il n'y en a qu'une qui le soit, & l'autre est droite : d'autres fois elles sont courbées & creuses en dedans, ou bien il n'y en a qu'une qui est de la sorte, ou même la moitié d'une. Ainsi on en fait de plusieurs façons, selon le besoin qu'on en a. Les Plombiers s'en servent pour s'éviter la peine de tracer différentes lignes qu'il leur seroit indispensable de faire sans cet instrument. On dit le *Buveau de deux plans*, pour marquer l'inclinaison qu'il y a, p. 54.

C

Canal ou *Tuyau de descente*; c'est un tuyau qui sert à conduire les eaux d'un toit jusqu'en bas, que Vitruve appelle *fistula*, page 64.

Canal d'aqueduc ou *Gargouille*, est un cordon de pierre de taille bombé, qui soutient les tuyaux de conduite, page 134.

Cascade ou *Cascate*. On nomme ainsi les endroits où les Plombiers conduisent une chute d'eau par le moyen de plusieurs tuyaux, soit qu'elle soit naturelle, soit qu'elle soit faite par artifice, comme celles que l'on fait dans les Grottes & dans les Jardins, pour faire tomber l'eau de haut en bas par diverses chûtes ou degrés, page 131 & 132.

Cendrées. Les Plombiers nomment ainsi les écumes qu'ils enlèvent de la superficie de leur plomb, quand ils le mettent en fusion. Voyez *Craffes*.

Cercueil. Les Cercueils des Plombiers sont composés de trois pièces, d'un pourtour, d'un dessus & d'un dessous. La figure du col est découpée sur le dessus & sur le dessous : on les soude avec force soudure, afin qu'ils se conservent plus long-temps, pages 153 & 154.

Chaîneau; (*Compluvium*) c'est le canal ou gouttière de plomb, dans lequel toutes les eaux de la couverture d'un logis tombent pour se décharger dans les cuvettes & tuyaux de plomb. Dans les grands Edifices, on ne les fait point en plomb; on ne fait simplement qu'une rigole taillée dans la pierre, dont les eaux coulent dans les gargouilles. Il y a des Chaîneaux de plomb, qu'on nomme à *bords*, lorsqu'ils ne sont que rebordés par l'extrémité; & d'autres qu'on appelle à *bavette*, quand ils sont recouverts d'une bande de plomb, page 60.

Chappes; ce sont les deux poignées ou tenons qui servent à fermer ou ouvrir le moule dans lequel les Plombiers font fondre leurs tuyaux, pages 43, 44 & 45.

Charbons. Les Plombiers en jettent dans leur plomb pour le révivifier, page 7.

Charge. On dit que le creuset du raffinage est bien chargé, lorsqu'on y a mis plusieurs couches de charbon & de cendrées, page 146.

Charger le creuset; c'est le garnir de charbon & de cendrées, page 146.

Charnière; c'est ce qui joint une partie du moule à tuyau avec l'autre, en sorte qu'elles peuvent se replier l'une sur l'autre & tourner sur leur centre. Elles sont, ainsi que le moule & ses chappes, faites de potin, ou autrement dit, d'un composé d'arcol, c'est-à-dire, de l'excrément du cuivre jaune & de plomb alliés & fondus ensemble, pages 143, 144 & 145.

Chassis. Les Plombiers appellent ainsi une grille de fer qui enveloppe la poêle qui est au bout de leur moule à tables, pages 9 & 10.

Chassis du Laminoir; c'est l'endroit où les tables se laminent : il a environ 50 pieds de long; il est couvert de rouleaux mobiles sur leur axe, pour que les tables glissent plus aisément, page 26.

Chaudière; c'est le vase dans lequel les Plombiers font fondre ou leur plomb ou leur soudure : elle est à tenons ou oreillons, qui sont noyés dans la maçonnerie du fourneau, page 4.

Chevalet; les Plombiers s'en servent pour supporter les tuyaux qu'ils soudent, p. 50.

Chevrette. Les Plombiers appellent ainsi un chenet de fer un peu haut, qu'ils mettent dans le foyer de leur fourneau pour élever le

bois & lui donner du jour, afin qu'il brûle mieux, page 4.

Ciseau, est un instrument pour gratter le plomb, & en enlever les premières écaillures, afin que la soudure y prenne mieux. Les Plombiers s'en servent pour les tuyaux roulés, pour les cuvettes, & dans les Réservoirs. Voyez *Grattoir*.

Clavette, est une espèce de clou que l'on met dans les chappes du moule à couler les tuyaux, pour le fermer plus solidement, afin qu'il ne s'ouvre pas lorsqu'on y coule le plomb; comme elle y entre avec un peu de force, & qu'elle y est gênée, on la fait sortir à petits coups de marteau, lorsqu'on veut rouvrir le moule pour en retirer le tuyau qu'on y a coulé, pages 44 & 46.

Cœurs de plomb. Il y en a de deux sortes; les uns sont fondus, & servent pour les lampes des Eglises, ou pour suspendre des cages d'oiseaux. Les autres sont soudés & contournés sous la main : c'est pour renfermer des cœurs humains, pages 156, 161 & 162.

Comble. Il y en a de pointus, de plats, de brisés, qu'on appelle à *la mansarde*, & de plusieurs autres façons. On les couvre ordinairement en plomb, pages 67 & 68.

Compas. Il y en a de plusieurs sortes; celui des Plombiers est fort grand, & il est de fer. Ils s'en servent pour prendre la mesure de la coupe des différents ouvrages qui concernent leur Art, page 49.

Compasser. Les Plombiers appellent compasser un dossier ou devant de cuvette, lorsqu'ils mesurent avec le compas la grandeur qu'ils doivent avoir, p. 54.

Conserve. Réservoir où l'on garde l'eau pour la distribuer dans des aqueducs ou canaux. Voyez *Réservoir*.

Coquille de plomb; c'est un grand vase de plomb qui est fait en forme de coquille. Il y en a une au puits de Bicêtre, pour en recevoir les eaux, page 121.

Corde nouée; c'est un câble où l'on fait, de 6 pouces en 6 pouces, un gros nœud. On l'attache par un bout, l'Ouvrier monte par l'autre, par le moyen de deux étriers & d'une sellette, qui ont chacun un crochet qu'il fait entrer dans les nœuds de la corde : cela demande beaucoup d'adresse, page 63.

Cornière; c'est le canal de plomb qui est le long de l'angle de deux grands corps de logis. Voy. *Gouttière*.

Couteau. Les Plombiers s'en servent lorsqu'ils ont dessiné ce qu'ils ont à prendre de chaque table, afin de le couper. Le Tire-ligne commence par faire une petite séparation. Le Couteau, frappé par le marteau, finit le reste, page 49.

Couture, manière d'accommoder le plomb sur les couvertures; c'est un repli qu'on fait entre deux tables de plomb. Voy. *Bourrelet*.

Couverture. Il y en a de plusieurs sortes;

les unes sont des Combles, les autres des Pavillons, les autres des Dômes, &c. On entend par *Couverture de plomb*, plusieurs tables de plomb réunies & attachées ensemble, qui couvrent le haut des maisons ou des Eglises. Dans les premiers siècles, selon Vitruve, les Couvertures des maisons étoient toutes plates; mais comme on vit qu'elles ne garantissoient pas de l'eau & des neiges, on les exhaussa dans le milieu, c'est-à-dire, qu'on fit des Combles plus ou moins élevés, selon les divers climats, & selon les matières dont on les couvroit, page 67.

Craie; c'est la matière avec laquelle les Plombiers, ainsi que tous les autres Artistes, tracent leurs lignes pour dessiner leurs ouvrages avant que de les couper, p. 54.

Crampons. Voyez *Oreillons*.

Crapaudine; c'est une plaque de plomb à jour, qu'on met dans le dedans des cuvettes, afin que les ordures ne passent pas dans les tuyaux de descente, & ne les engorgent pas, page 57.

Craffes ou *Ecumes*. Les Plombiers appellent ainsi des parties de plomb qui ont perdu leur phlogistique en fondant; ils les tirent de leur chaudière par le moyen d'une écumoire faite en forme de poêle à marron, pour les révivifier ensuite au creuset, page 4.

Cremaillere; c'est une barre de fer dentée, qui tient au cric & au boulon du moule à tuyaux, par le moyen de laquelle on fort ce boulon du moule quand le tuyau est fondu, page 45.

Creuset; c'est un fourneau à forge, dont on se sert pour raffiner & révivifier les miettes & cendrées de plomb, après les avoir lavées, pages 144 & 148.

Cric; c'est un rouage composé d'une roue & d'une lanterne, & enfermé dans une boîte de fer, par le moyen duquel on tire le boulon ou noyau des moules à tuyaux, page 45.

Croûte d'étain. Les Plombiers nomment ainsi une couche d'étain appliquée sur une table ou ardoise de plomb, ou sur quelque amortissement, pages 90 & 98.

Cuiller; c'est le vase avec lequel les Plombiers puisent leur plomb mis en fusion dans la chaudière, pour le porter dans la poêle qui est au bout de leur moule: elle ressemble à une casserole, pages 9 & 10.

Cuvette. (*Compluvium*. Vitruve.) On nomme ainsi un vase ou une capacité de plomb qu'on met dessous ou à côté des fenêtres à chaque étage des maisons, pour éviter aux Locataires la peine de descendre leurs eaux: elle reçoit l'eau non-seulement des Particuliers, mais même du tuyau supérieur & des toits d'où elle tombe. Il y a des Cuvettes de quatre espèces; les unes sont rondes, les autres quarrées, les autres à hotte & dossier plat, les autres sont angulaires, pages 53, 57 & 58.

Cuvettes de concession; ce sont celles qui tiennent aux Réservoirs, page 108.

Cylindres; ce sont deux rouleaux de fer fondu, d'un pied de diamètre, dont les Plombiers-rafineurs font usage pour laminer leurs tables, & qui les mordent jusqu'à ce qu'elles soient au point où on les veut, page 37.

D

Déblanchir les tables, ardoises & amortissements, c'est leur ôter la croûte d'étain dont ils ont été revêtus. Cela se fait par le moyen d'un réchaud plein de braise que l'on met sous les tables, qui chauffe le plomb & fait fondre l'étain, qui est plus ductile, pages 100 & 101.

Déborder les tables de plomb, c'est-à-dire, les couper des deux côtés avec un couteau ou Débordoir, pour les rendre unies. Voyez *Laises*.

Débordoir; c'est l'instrument avec lequel on débordé les tables. Voyez *Couteau*.

Décharge: mettre un tuyau en décharge, c'est donner aux eaux qu'il contient, une issue en dehors, en interrompant leur cours ordinaire. Cela ne peut se faire que par le moyen d'un robinet, qu'on pose dans un Regard ou autre endroit, & qu'on est à portée d'ouvrir ou de fermer quand on veut. Lorsque les Plombiers veulent dégorgé ou réparer quelques tuyaux, ils commencent toujours par-là, page 138.

Descente. (*Fistula*. Vitruve.) On nomme ainsi les tuyaux de plomb dans lesquels tombent les eaux des chaîneaux qui embrasent les couvertures, page 64.

Dôme, de *Domus*, ou bien du grec δῶμα, qui signifie un toit ou une couverture: *Doma in orientalibus provinciis ipsum dicitur quod apud Latinos tectum*. Saint Jérôme *ad Simonem*. Mais nous les distinguons en notre Langue. On entend par *Dôme*, les couvertures rondes qu'on fait ordinairement en plomb, telles que le Dôme de Saint-Pierre à Rome, celui de la Sorbonne de Paris, du Val-de-Grace, des Jésuites, des Invalides, &c. & ce que les Italiens nomment *Cupola*; car parmi eux le mot de *Domo*, désigne particulièrement l'Eglise Cathédrale. On est fort en usage de les couvrir en plomb: on en fait de petites ardoises en forme d'écailles de poisson, dont on recouvre les champs du Dôme; les côtes ou arêtes se garnissent en bandes de plomb, page 77.

Dossier. Les Plombiers appellent ainsi le derrière de leur cuvette, page 53.

E

Ebarber les tables, c'est en ôter le sable avec des broches; c'est ce que font les Plombiers-Lamineurs, avant que de les mettre sur leur Laminé, page 39.

Ecume.

Ecume. Voyez *Craffes*.

Ecailler le plomb, c'est le mettre en état de recevoir la soudure. Comme le plomb porte toujours avec lui sur la superficie, une crasse qui empêche que la soudure ne puisse bien s'y attacher, on le gratte jusqu'au vif, c'est-à-dire, qu'avec un grattoir on en enlève la superficie, page 50.

Ecaillures; ce sont les pellicules de plomb qu'on enlève avec le Grattoir ou avec le Ciseau. Il faut les ramasser pour les jeter & faire fondre, si elles sont propres, dans la chaudière, ou pour les envoyer au raffinage si elles sont sales, en les mêlant avec les écumes qui proviennent des fontes. On fait plus ordinairement le second que le premier, parce qu'on commence par salir le plomb avant de le souder; par ce moyen les pellicules qu'on en enlève sont presque toujours couvertes de terre grasse, & par conséquent hors d'état d'être fondues sur le champ avant d'avoir passé par le raffinage, page 52.

Ecumoire; c'est une poêle percée avec laquelle les Plombiers écument leur plomb, pages 4 & 5.

Egout de plomb; c'est une plaque de plomb arrondie, qui donne issue aux eaux qui découlent du toit, & les verse dans la rue ou dans une cour. Voyez *Godets*.

Emboîter des tuyaux; c'est les faire entrer l'un dans l'autre. On ne fait pas seulement cette opération pour les tuyaux de descente, mais encore pour ceux de conduite; la différence qu'il y a, c'est qu'on ne se contente pas d'emboîter les derniers, il faut encore les ajointer & attacher avec des nœuds de soudure. On doit avoir l'attention, dans les emboîtements, de faire entrer le tuyau qui donne l'eau, dans celui qui la reçoit, pour ne point mettre d'obstacle au courant de l'eau, pages 64 & 125.

Embranchement des tuyaux. Ce mot signifie l'action de joindre plusieurs tuyaux ensemble par des nœuds de soudure. On en fait souvent, mais principalement quand on veut qu'une même eau serve tour-à-tour à plusieurs choses différentes; par exemple, tantôt à une Fontaine, tantôt à un Jet-d'eau, &c. Il faut alors qu'il y ait des robinets qui lui ouvrent son cours où l'on veut qu'elle aille, & qui le lui ferment, au contraire, où l'on ne veut pas qu'elle aille, page 129.

Emporte-pièce; c'est un instrument fait en croissant & taillant. Les Plombiers s'en servent pour mettre à jour les crapaudines des cuvettes, page 57.

Enfaîtements de plomb. On nomme ainsi des tables qu'on met au haut des couvertures des Eglises, ou sur des solives qui sont au haut des murs, & qui tiennent lieu de pierre de taille, afin de les garantir des eaux du ciel, & les empêcher de pourrir. Voyez *Faîteaux* ou *Faitières*.

PLOMBIER.

Epingles. Les Plombiers appellent ainsi les gouttes de soudure qui outre-percent dans le dedans des tuyaux qu'ils soudent: moins il y en a, mieux ils sont soudés, page 52.

Epitaphes. Les Plombiers en attachent sur leurs Cercueils & sur les Cœurs qu'ils contournent sous la bâte, quand on le leur commande, pages 154 & 157.

Eponge; c'est une grande planche portative, dont on se sert pour diminuer la largeur des tables qu'on coule. Elle est de toute la longueur & de toute la profondeur de la caisse du moule. Voici de quelle façon on l'arrange dans le moule. On fait d'abord une fosse dans le sable, sur la longueur de sa couche, à telle distance des bords du moule que l'on veut; on l'appuie ensuite par de petits liteaux portatifs, que l'on met entre cette Eponge & les rebords du moule, pour la tenir ferme: on remet le sable ensuite à sa place; par ce moyen la couche du moule qui se trouvoit avoir 3 pieds & demi de largeur, n'en a souvent que trois, ou même deux & demi, selon que les tables, dont on a besoin, le demandent, page 13.

Equerre; celle des Plombiers est faite comme toutes les autres. Ils s'en servent pour dessiner leurs ouvrages avant de les couper, page 49.

Etabli des Plombiers; c'est une espèce de table à poser leurs outils, ordonner & travailler leurs ouvrages. Voyez *Moule*.

Étain. Les Plombiers s'en servent pour faire leur soudure, qui est composée de deux tiers de plomb & d'un tiers d'étain. Ils s'en servent aussi pour blanchir les couvertures des Eglises, des Clochers, des Dômes, mais rarement; alors ils ne le mélangent pas, pages 51 & 89.

Etamer les couvertures des Dômes, des Clochers, des Eglises, c'est les blanchir avec de l'étain. On étend chaque table sur des treteaux; on en réchauffe le plomb par le moyen d'un réchaud ardent qu'on met dessous; ensuite on jette des plaques d'étain sur le dessus de chaque table où elles fondent, & qu'on écarte avec de l'étope sur toute sa superficie. Il est une autre façon de le faire, où le réchaud n'est pas nécessaire; c'est lorsque les tables viennent d'être coulées, & qu'elles sont encore dans le moule & assez chaudes pour faire fondre l'étain, bien plus ductile que le plomb. On se sert de cette dernière manière pour blanchir tous les Amortissements fondus, pages 90, 91 & 99.

Etamer les Ajoutoirs, les Robinets, &c. c'est les blanchir avec de l'étain, comme on blanchit les casseroles. Pour cet effet il faut en raper le cuivre jusqu'au vif avec une lime. On fait cette opération à l'endroit où on veut les souder à quelques tuyaux de plomb; sans cela il seroit impossible que la soudure pût prendre au cuivre, page 127.

Ccc

Explosion. Les Plombiers ont à craindre une explosion dangereuse, quand ils n'ont pas l'attention de visiter le plomb qu'ils mettent dans celui qui est déjà fondu, parce qu'il faut qu'il soit bien sec, page 8.

F

Faitage de plomb ; c'est la couverture en plomb que les Plombiers mettent sur les toits des maisons ou des Eglises, & qui couvre le haut des toits, page 62.

Faïtières de plomb ; ce sont plusieurs tables courbées & faites en demi-canal, qu'on met au haut des couvertures pour en couvrir le faite, page 76.

Fer à souder. Les Plombiers l'appliquent sur leur soudure après l'avoir frottée avec de la poix-résine, afin qu'il ne s'y étame pas. Il sert à allier & unir leur soudure. Il y en a de deux sortes ; l'un a la tête en forme d'œuf de poule : il est pour les tuyaux roulés ; l'autre est en cul de poire : ce dernier est uniquement employé aux Cercueils & aux Réservoirs, parce qu'il laisse plus de soudure dans les angles, & que cela est nécessaire pour ces sortes d'ouvrages, pages 51 & 116.

Fers d'amortissements ; ce sont des morceaux de fer qui se mettent sur les poinçons qui tiennent lieu d'épies de bois aux bouts des faîtes & couvertures en Pavillon. Ils servent pour les vases de plomb que l'on fait passer dans ces barreaux de fer, pour orner les Combles, page 92.

Fers de cuvette ; ce sont des pièces de fer qui portent & accolent la cuvette de plomb d'une gouttière ou chaîneau. Voyez *Gâche*.

Feuillages de plomb. On appelle ainsi certains Amortissements jettés en moule, & qui ressemblent en effet à des feuillages, p. 96.

Forge des Plombiers ; c'est une pierre de liais sur laquelle les Plombiers battent leur plomb à froid avec des maillets. Elle est maçonnée dans le pavé, à un coin de l'atelier qui paroît le plus propre pour cet effet, page 153.

Forger le plomb ; c'est le frapper avec des masses pour le condenser & l'affortir. On forge ainsi toutes les tables qu'on emploie aux Réservoirs, aux Cercueils & autres ouvrages de cette espèce, parce qu'il faut que le plomb qu'on y emploie ait plus de corps que partout ailleurs. Comme le plomb forgé n'est que pour suppléer au plomb laminé, quand on se sert du plomb de la Manufacture, il n'est pas besoin de le forger, p. 153.

Fosse. Voyez *Fourneau*.

Fossés. Les Plombiers appellent ainsi deux creux qu'ils ouvrent au fond de la couche de sable qui est dans leur moule : ils ressemblent en effet à deux fossés. On y fait descendre, avec le rable, le surplus du plomb qu'il faut pour couler chaque table. Aussi-tôt qu'il y est tombé, on a grand soin de sépa-

rer avec une serpette ce volume de plomb, qui ne laisse pas d'être pesant, de la table qu'on a coulée, crainte que le plomb, qui se retire toujours un peu, trouvant quelque résistance de ce côté là, ne fasse partager la table qu'on vient de couler, & n'oblige les Ouvriers à la recommencer, ce qui demanderoit une nouvelle peine, pages 13 & 15.

Fouilles ; ce sont des fossés que les Plombiers sont forcés de faire lorsqu'il n'y a point de Regard, pour réparer des conduites qui fuient, page 135.

Fourgon ; c'est une barre de fer crochue, avec laquelle les Plombiers attisent leur feu, page 4.

Fourneau. Voyez *Chaudière*.

Foyer ; c'est une partie du fourneau des Plombiers, dans lequel on met le bois nécessaire à la fonte, & sur lequel la chaudière où l'on met le plomb en fusion est assise à-plomb. Voyez *Chaudière*.

Fronton. (*Fastigia.*) Ce mot signifie un toit élevé par le milieu, ce qui, chez les Romains, étoit particulier aux Temples ; car les maisons ordinaires étoient couvertes en plate-forme ; & César fut le premier à qui on permit d'élever le toit de sa maison en pente, à la manière des Temples. Couvrir un Fronton ou le haut des Eglises en plomb, c'est le revêtir d'ardoises ou de tables de plomb, que l'on attache aux voliges & au droit des chevrons. Voyez *Combles*.

G

Gâcher du plâtre, c'est le détremper dans l'Auge ou Auger avec la Truelle. Les Plombiers en emportent toujours avec eux lorsqu'ils vont placer leurs tuyaux de descente. *Nicod* dit que ce mot vient de l'Allemand *Vasser*, qui signifie Eau, page 64.

Gâches ; ce sont des crochets de fer qui sont faits en croissant ; la circonférence en est plate, & les extrémités pointues. On les plâtre dans le mur pour soutenir les tuyaux de descente des maisons, afin qu'ils donnent passage aux eaux qui descendent des chaîneaux & gouttières des toits. Les Plombiers s'en servent encore pour enlever plus aisément le plomb qui tombe dans les fossés de leur moule : jettés dans ce plomb pendant qu'il est encore en fusion, ils s'y attachent & forment un anneau très-commode pour l'enlever des fossés. On les porte avec le plomb dans la chaudière ; ils se détachent du plomb, & nagent bientôt sur sa surface, d'où on les retire, pages 16 & 64.

Gargouilles ; c'est un cordon de pierre sur lequel sont assis les tuyaux de conduite, page 134.

Girouettes ; ce sont de petites enseignes de fer-blanc, que les Plombiers mettent au haut des maisons, aux faîtes des Clochers,

des Pavillons, des Colombiers, &c. que le vent a la facilité de faire tourner, afin de faire connoître de quel côté il vient. Les Plombiers en couronnent ordinairement leurs amortissements, page 57.

Godets. Les Plombiers appellent ainsi les gouttieres saillantes qui jettent l'eau sur les rues ou dans les cours. Ils sont peu en usage; il n'y a même que ceux qui en ont eu anciennement dans leurs maisons, qui puissent les entretenir. Les Trésoriers de France les ont défendus à tous ceux qui feroient bâtir de nouvelles maisons, par l'incommodité qu'ils occasionnent aux passants dans les temps de pluie. Mais en voulant éviter un mal, on a exposé le Public à un autre bien plus grand. Les Particuliers qui font bâtir, n'ayant pas toujours le moyen de fournir aux frais que leur coûteroient des tuyaux de descente, font un avancement de toit dont la chute est plus à craindre que quelques gouttes d'eau, page 61.

Gouge, (Guvia) mot Gaulois; c'est un outil de fer taillant, fait en croissant, & à manche de bois. Les Plombiers s'en servent pour percer les globes qu'on met au haut des Dômes, afin d'y faire passer le fer d'amortissement qui doit les soutenir: il sert encore aux Sculpteurs, page 93.

Gouttiere; c'est un canal de plomb qui se trouve entre deux combles, & qui en reçoit les eaux, page 61.

Graisse. Les Plombiers en font quelquefois usage en place de charbon, pour révivifier leur plomb, page 7.

Graisser les moules à toile, c'est y passer du suif fondu, afin que le plomb qu'on y jette y coule plus aisément, & qu'il ne brûle pas la toile, page 19.

Graissoir; c'est un morceau de linge dans lequel on renferme de la graisse. Les Plombiers en frottent leur Plane avant de la passer sur leur couche de sable, afin qu'elle la rende plus lisse, page 12.

Grattoir; c'est un instrument de fer trempé & taillant, fait en forme de triangle, & à manche. Les Plombiers s'en servent pour aviver le plomb aux endroits où ils veulent établir leur soudure. Ils en ont de plusieurs sortes, qui servent tous au même usage, page 55.

Grue. Elle est composée d'un rouage & d'une ou deux manivelles, & d'un grua. On pense que c'est la même chose que ce que les Anciens appelloient *Corvus*. Les Plombiers-Lamineurs s'en servent pour retirer leurs tables du moule, les monter & les descendre du Laminoir, page 26 & 32.

H

Haler un tuyau de plomb; c'est le cha-
bler & l'attacher à une corde pour l'enlever
au haut des murs & l'y placer. On en dit

autant des cuvettes, lorsqu'on les monte par une corde, & de tout le reste. Ce mot est connu des Charpentiers, des Maçons & des Tailleurs de pierre, dans le même sens, page 64.

Halement; c'est le nœud qui se fait avec le cable, à la piece de plomb qu'on veut élever, page 64.

Harpe ou *Harpon*: on dit encore *Harpin* ou *Croc*; c'est une piece de fer qui tient les pans de bois d'un bâtiment. Quand elle est exposée à la pluie, il faut, pour empêcher que l'eau du ciel ne coule à travers sur la charpente qu'elle tient, & ne la pourrisse, la couvrir toujours en plomb. V. *Couverture*.

J

Jarretières; ce sont deux courroies que s'attachent aux jambes les Plombiers, lorsqu'ils se servent de la corde nouée & de la fellette, pour aller couvrir le haut d'un Clocher, page 63.

Jauge; c'est un morceau de cuivre jaune rond, sur lequel sont marquées les lignes & les pouces d'eau. Cet outil sert dans les concessions d'eau, afin de mesurer la quantité qui revient aux Particuliers qui l'achètent. Les Plombiers en ont quelquefois, & ils s'en servent; mais on ne s'en tient pas à ce qu'ils font; l'Architecte de la Ville, qui est aussi chargé de cette partie, est toujours présent, afin de s'assurer, pour la Ville, qu'on ne prend pas une plus grande quantité d'eau qu'il n'en a été concédé: on lui dépose pour cet effet la Jauge de la Ville, page 118.

Jauger une eau de concession; c'est examiner si la quantité d'eau qu'on a prise, n'excede pas celle qu'on a achetée, page 118.

Jé ou *Rotin.* Les Plombiers s'en servent pour dégorger les tuyaux des maisons, page 66.

Jet des moules à Tuyaux; c'est l'endroit par où on y jette le plomb. On nomme ainsi celui de tous les moules. Ce Jet forme un entonnoir qui s'élève au-dessus du moule. On a coutume de verser du plomb dans le moule jusqu'à ce que le Jet même soit rempli, afin que la pesanteur du plomb qui s'y trouve, puisse forcer celui qui est dans le moule à en remplir toute la capacité, & à ne point y laisser de vuide, page 44.

Jetter le plomb dans le moule, c'est l'y verser. Les Plombiers se servent pour cet effet, d'une cuiller semblable à une casserole, avec laquelle ils puisent leur plomb lorsqu'il est en fusion, page 46.

L

Labour; c'est un outil dont les Plombiers se servent pour remuer le sable de leur moule

à tables après l'avoir arrosé. Il est fait à peu près comme une pelle à bêcher, *pages 9 & 10.*

Labourer le sable du moule à tables, c'est le soulever par mottes, & le mettre dessus dessous, *page 11.*

Laises ou *Bavures*. Les Plombiers appellent ainsi les bords de chaque table qu'ils coulent : ils ont le soin de les couper pour qu'elles soient plus unies avant de les employer à aucun ouvrage, *pages 49 & 54.*

Lames d'étain ; ce sont plusieurs éclats d'étain que les Ouvriers laissent tomber sur une table, pour disposer leur étain à fondre plus aisément sur les tables qu'ils veulent blanchir. La même chose s'entend d'un morceau d'étain laminé, *page 90.*

Lâmes de plomb ; cela s'entend des morceaux de plomb extrêmement minces. Voy. *Ardoises.*

Laminer l'étain ou le plomb, c'est le réduire, d'une certaine épaisseur qu'il avoit auparavant, à une moindre, par le secours d'une forte compression. Cela ne s'entend pas seulement de l'étain ou du plomb, mais encore de tous les autres métaux, comme le cuivre, l'argent, l'or, &c. *page 39.*

Laminoir ; c'est la machine sous laquelle on comprime les tables qu'on veut laminer. Il est composé d'un long châssis de 50 pieds, qui est couvert de rouleaux ; en outre de deux cylindres égaux & parallèles, & d'un régulateur. Ce sont quatre chevaux, qui travaillent onze heures par jour, qui le font aller par le moyen d'un rouage, qui, par le secours d'un verrouil, fait tourner les cylindres de différents sens, sans que les chevaux changent d'allure, *page 33.*

Lanterne ou *Pignon* ; c'est une roue du cric qui est au haut du madrier des Plombiers. Voyez *Cric.*

Lanufure. Voyez *Bourseau.*

Laver les cendrées de plomb, c'est les prendre dans une sèbille & les plonger dans l'eau, en les remuant avec une truelle, *page 141.*

Lavoir ; c'est un tonneau rempli d'eau. Voyez *Tonneau.*

Lécher. Les Plombiers disent que les flammes léchent bien la chaudière, lorsqu'elles l'enveloppent, *page 5.*

Levier. Les Plombiers s'en servent pour enlever leurs tables de dessus leur moule, après les y avoir coulées, *pages 9 & 11.*

Liaison. On dit *faire une liaison* d'étain avec du plomb, lorsqu'on fait un alliage de l'un & de l'autre pour en former de la soudure, *page 51.*

Limer les ajutoirs des Jets-d'eau, les robinets des Fontaines, c'est enlever avec la lime la superficie de l'endroit où l'on veut que la soudure s'attache. Il ne suffit pas de les limer ou raper ; il faut encore qu'on les

étame avant de pouvoir les fonder. Voyez *Etamer.*

Limes. Celles dont les Plombiers se servent, sont de grosses limes de Serruriers, emmanchées à l'ordinaire. Voyez *Rappe.*

Lingotieres ; ce sont des vases ordinairement de fonte de fer, plus longs que larges. Les Plombiers les pendent au bout des moules à toile, pour suppléer aux fosses qu'ils ouvrent dans leur moule à sable, & recevoir le surplus du plomb nécessaire à chaque table. Les Plombiers - raffineurs s'en servent aussi pour y couler le plomb qu'ils tirent de leurs cendrées, après les avoir passées au creuset & écumées. Les Mineurs s'en servent également pour y couler leurs saumons de plomb, après l'avoir purifié, *page 149.*

Lingots. On donne ce nom au plomb qu'on sort des Lingotieres, *page 149.*

Lucarne. Garnir une Lucarne en plomb, c'est en couvrir les bois qui pourroient être exposés à la pluie. Les Lucarnes sont des ouvertures qu'on met au-dessus de l'entablement des maisons, pour donner jour aux chambres en galetas ou aux greniers. Il y en a de diverses sortes : les unes se nomment des *Lucarnes demoiselles*, & sont quarrées & simples, sans aucun ornement : les autres *Flamandes* ; elles sont décorées d'un fronton : les autres sont rondes, & sont ornées d'une corniche, *page 82.*

Lunette de plomb ; c'est une petite fenêtre que l'on fait dans les toits, & que l'on couvre en plomb, *page 83.*

M

Mâche-fer. Les Plombiers-raffineurs appellent *Mâche-fer*, les matières qu'ils retirent de leur creuset, & qui sont un composé de charbon, de tuiles fondues, & des matières crasses des cendrées de plomb. Ils le pilent dans un mortier lorsqu'ils y voient beaucoup de plomb, afin de l'en retirer. Ils en rechargent leur creuset. Ils s'en servent encore pour assembler les tuiles de leur creuset, lorsqu'ils le refont, en l'alliant avec de la chaux, pensant que c'est le meilleur ciment qu'ils puissent employer, *page 147.*

Madrier. Les Plombiers appellent ainsi une longue table de chêne, sur laquelle ils posent leurs moules à tuyaux. Ce Madrier porte à une de ses extrémités un cric ; au-dessous est une ouverture faite en forme de mortaise, où l'on suspend le moule, *page 43.*

Maillet ; c'est une espèce de marteau de bois dont les Plombiers se servent pour forger leur plomb, *page 153.*

Manier le rable avec adresse, c'est le conduire légèrement d'un bout du moule à l'autre, & ne pas laisser former des marrons sur les tables ; c'est en quoi on voit surtout

les

Les Maîtres Plombiers exceller, quand ils sont un peu habiles: ils se plaisent à fixer les yeux des spectateurs, & défier leurs Ouvriers, page 15.

Manivelle; c'est une partie de la grue, par le moyen de laquelle on lui communique le mouvement; c'est ainsi qu'on fait aller la grue du Laminoir, quand on veut retirer du moule les tables qui y ont été coulées, ou les élever sur le chaffis pour les laminer, page 32.

Manfarde ou *toit coupé*. Garnir une Manfarde en plomb, c'est la couvrir de plaques de plomb, pour empêcher que la charpente ne soit endommagée par les eaux du ciel. Voyez *Combles*.

Marrons. Les Plombiers appellent ainsi le plomb de leurs tables coagulé & ramassé en pelottens. Ils proviennent de deux causes, ou de ce que le plomb qu'on coule est trop froid, ou de ce qu'il est trop chaud; parce que dans ces deux cas il s'amoncelle sur le sable & arrête le rable: dans le premier cas, parce qu'il ne peut pas couler; dans le second cas, parce qu'il creuse le sable & produit le même effet que lorsqu'il est trop froid. On doit donc s'appliquer à connoître le degré de chaleur qu'il doit avoir, page 17.

Marteau. Les Plombiers s'en servent de plusieurs: ils en portent d'abord un devant eux, qu'ils ne quittent jamais, & qui ne leur sert principalement qu'à les faire connoître & distinguer des autres Ouvriers. Il est de fer, à manche de bois. Ils en ont en bois à tête ronde, pour emboutir les calottes des globes qu'ils posent au haut des Clochers ou des Dômes. Voyez *Battes*.

Masse; c'est un gros marteau de bois dont se servent les Plombiers pour forger leur plomb. Voyez *Maillet*.

Membron; c'est un membre rond de plomb, qui est sous la bavette. Voy. *Bavette*.

Mortaise ou *Mortoise*. Les Plombiers appellent ainsi l'ouverture qu'il y a en tête de leur madrier, & sur laquelle ils suspendent leurs moules à tuyaux. Voyez *Madrier*.

Mortier; c'est un vase de fonte de fer dont se servent les Plombiers-rafineurs, pour y broyer leur mâche-fer, lorsqu'ils croient qu'ils en peuvent encore tirer du plomb, page 148.

Moule à Cœur; c'est un vase de fonte de fer qui s'ouvre en deux, & qu'on ferme avec de petites chevilles de fer. Il est vuide en dedans en forme de cœur, & a par le pied un jet par lequel on verse le plomb. Il y en a de plusieurs grandeurs, afin de fondre des Cœurs de différentes especes. Il y en a aussi de plusieurs sortes; dans les uns on enfonce, à côté de leur jet, un double boulon ou noyau de fer, avant que d'y jeter le plomb: ils tiennent aux Cœurs qu'on y coule; on les en fait sortir par le moyen du marteau,

De cette maniere ces especes de Cœurs se trouvent avoir deux trous qui les traversent d'un bout à l'autre, où l'on peut passer une corde & l'y attacher pour faire un contre-poids. Les autres moules sont simples, sans baguette, & on en retire des Cœurs qui n'ont qu'un simple anneau par lequel on les attache. L'un & l'autre de ces Cœurs servent à suspendre des lampes d'Eglise, ou des cages d'oiseaux, page 161.

Moule à Ecritoires; c'est un vase de fonte de fer qui s'ouvre en deux, & qu'on ferme avec de petites chevilles de fer. Il est vuide en dedans en forme d'Ecritoire. Il est ouvert par le haut; c'est par cet endroit qu'on jette le plomb, page 157.

Moule à Garde-papier; c'est un vase de fonte de fer qui s'ouvre en deux, & qu'on ferme avec des petites chevilles de fer. Il est creusé en forme de cul-d'assiette, & vuide par le haut pour faire une poignée aux Gardes-papiers, afin d'avoir la commodité de les transporter d'un lieu à un autre, page 159.

Moule à Niveau; c'est un vase de fonte de fer, vuide en dedans en forme de petite boule ou de petit cylindre: de-là vient qu'on distingue différentes sortes de plombs à Niveaux; les uns sont ronds, les autres longs, page 159.

Moule à Tables; c'est une longue caisse portée sur des pieds de charpente, qui est plus longue que large, fermée d'un couvercle de charpente en trois pieces, pour avoir plus d'aisance de l'enlever & de l'y replacer: le tout est de bois de chêne. La caisse de ce moule a 8 pouces de profondeur, & contient, dans toute sa largeur & longueur, une couche de sable de 6 pouces d'épaisseur: c'est sur ce sable que les Plombiers coulent leurs tables de plomb, après l'avoir arrosé, labouré, rable & plané. On ouvre dans le sable deux petits fossés pour recevoir le surplus du plomb nécessaire à chaque table. On nomme le plomb qui y entre *rejet*; on le fait refondre après l'avoir retiré de ces fossés, pages 9 & 11.

Moule à Tuyaux; c'est un cylindre creux, ouvert par les deux bouts: il porte, près un de ces bouts, un entonnoir qu'on appelle *jet*, par lequel on verse le plomb dans le moule, page 43.

Mouler un tuyau, c'est le jeter en moule. Les Plombiers font de deux sortes de tuyaux, les uns sont roulés, les autres jettés dans des moules, page 46.

Moulinet; c'est une croix de fer à quatre branches, par le moyen de laquelle les Plombiers mettent leur cric en mouvement, quand ils fondent leurs tuyaux, soit pour faire entrer le boulon dans le moule, soit pour l'en retirer. Voyez *Cric*.

N

Niveau qu'employent les Plombiers ; c'est un instrument qui leur sert à mesurer le degré de pente qu'ils veulent donner aux chaîneaux & aux gouttières qu'ils posent sur les toits ; il leur sert aussi pour marquer l'aplomb de leurs tuyaux de descente, & généralement à dresser & à applanir tout ce qui doit être horizontal. Il y a plusieurs espèces de Niveaux, qui se font ou par le moyen de l'eau qui donne immédiatement la ligne horizontale, ou à l'aide du plomb, dont la ligne tombe perpendiculairement sur la ligne horizontale que l'on appelle la *ligne de niveau*. Le Niveau dont les Plombiers se servent, est à peu-près comme celui des Maçons. Le plomb en est rond ou carré, au lieu que celui des Charpentiers est fort plat & percé à jour, pour donner passage à la vue, afin de mieux adresser où ils veulent piquer le bois.

Niveau. (mettre à) Cela s'entend de deux manières ; savoir, lorsqu'on dit *mettre une ou plusieurs choses de niveau suivant la ligne horizontale*, ou *les mettre à niveau suivant leur pente*, c'est-à-dire, *sur une même ligne inclinée*. Les Plombiers appellent *mettre une gouttière ou chaîneau de niveau*, lorsqu'ils les inclinent suivant la ligne des rebords des deux combles ou du toit, *page 60.*

Nœuds de soudure. Les Plombiers nomment ainsi une certaine quantité de soudure ramassée entre deux tuyaux aboutis l'un contre l'autre, pour les attacher ensemble & empêcher que l'eau n'en sorte. Ils ont coutume de joindre ainsi tous les tuyaux de conduite, quand leur grosseur empêche qu'ils ne puissent être soudés. Pour suppléer à ces nœuds de soudure, on les bride l'un avec l'autre. Voyez *Brides*.

Noquet ; c'est une bande de plomb que l'on met ordinairement dans les angles enfoncés des couvertures d'ardoises, le long des jouées des lucarnes & pignons.

Noûe. On nomme ainsi le canal de plomb qui est entre deux toits, & dont il reçoit les eaux, *page 52.*

Noyau. Voyez *Boulon*.

O

Œil de Bœuf. Garnir en plomb un Œil de bœuf, c'est en couvrir la charpente. On entend par *Œil de bœuf*, une petite lucarne ronde que l'on fait dans la couverture des maisons, pour éclairer les galetas & les greniers. Les Vitriers appellent ainsi le nœud qui est au milieu des plats de verre dont on fait les vitres, *page 81.*

Orillons. Les Plombiers nomment ainsi

les tenons qui environnent le pourtour de leur chaudière, & qui sont placés 6 pouces au-dessous de ses bords, pour la soutenir. On bâtit ces orillons dans la maçonnerie du fourneau. Ils ont environ 6 pouces de long, & un pouce de diamètre, *page 5.*

Ourlet de plomb ; ce sont les rebords de deux morceaux de plomb repliés l'un dans l'autre. Voyez *Bourrelet*.

Outil. Les Plombiers ont beaucoup d'outils, parce que leur Art est fort étendu. Outre leur fourneau, leurs poêles, leurs moules, leurs cuillers, & autres choses nécessaires à la fonte des tables & des tuyaux ; il leur faut encore un niveau, un compas, un marteau, des maillets plats ou battes plates, des bourseaux, des serpes, des serpettes, des couteaux, des planes, des gouges, des rapés, un débordoir rond, un grattoir, des fers ronds à souder, des fers en cul-de-poire, & des attelles, avec lesquelles ils tirent ces fers du feu, & les tiennent pour s'en servir. Ceux qui veulent exercer cette profession, doivent se loger au large, *page 9.*

P

Palier ou repos. Les Plombiers-Lamineurs appellent ainsi le haut des escaliers qu'ils montent pour aller à leur chaudière. On nomme ainsi le repos de tous les escaliers, *page 29.*

Pavillon, de *Papilio*, dont les Italiens ont aussi fait celui de *Padiglione*. Garnir un Pavillon en plomb, c'est le couvrir d'ardoises de plomb, *page 74.*

Pierre de liais. Les Plombiers appellent ainsi la pierre sur laquelle ils forgent leur plomb, *page 153.*

Pignon ; revêtir un Pignon en plomb, c'est le couvrir de tables de plomb qui embrassent les deux couvertures.

Piliers des Réservoirs. Ce sont des piliers de charpente, qui élèvent & soutiennent à une certaine hauteur la caisse de charpente où les Plombiers assient leurs tables de plomb, *page 114.*

Pilon. Les Plombiers-rafineurs se servent d'un pilon pour broyer leur mâche-fer, *page 148.*

Pince ou barre de fer. Les Plombiers-rafineurs s'en servent pour briser le mâche-fer dans leur creuset, aussi-tôt que le plomb qui provient des cendrées, a cessé de couler. Ils en ont de plusieurs grandeurs, *page 147.*

Plane ; c'est une plaque de cuivre : elle est lisse d'un côté comme une glace, & de l'autre elle a une poignée avec laquelle on la prend. Les Plombiers s'en servent pour liffier & polir leur couche de sable avant que d'y couler leur plomb. On commence par la faire chauffer. Il est deux manières de le faire, ou en la mettant auprès du feu, ou en

la suspendant sur le plomb qui est en fusion dans la chaudière; ensuite on la prend avec une poignée de vieux chapeau ou autre chose, qu'on porte dans la main, pour ne pas se brûler: on la frotte avec le graissoir; on la passe ensuite sur le sable dans toute sa longueur & largeur, comme une Repasseuse passe son fer sur le linge, pages 9, 10 & 21.

Planer le sable du moule à tables, c'est finir de le mettre en état d'y couler le plomb. Il y a trois opérations; savoir, celle de l'arroser, de le labourer & de le rabler, que cette dernière opération termine, page 12.

Plâtre. Les Plombiers s'en servent pour attacher dans le mur les gâches qui tiennent les tuyaux de descente qu'ils posent aux maisons, page 64.

Plomb. Celui dont les Plombiers se servent, vient de Namur, en Flandres; d'Ulme, en Angleterre; de Pompéan & Poulaouin, en Bretagne, & de quantité d'autres endroits, page 3.

Plume. Les Plombiers nomment ainsi une pièce de cuivre qui est à un bout du moule à tuyau, dans l'intérieur, parce qu'elle est, en effet, taillée en bec de plume. Elle est faite pour la continuation du tuyau qu'on fond, page 44 & 46.

Poêle. Les Plombiers appellent ainsi un vase de cuivre qui est au haut de leur moule à tables, dans lequel ils mettent leur plomb pour ensuite le verser sur le moule. Elle est évasée par-devant comme un éventail ouvert; son fond est rond ainsi que ses côtés: par devant elle a un pied 4 pouces de large; son talon n'a qu'un pied, pages 9 & 10.

Poignée. Les Plombiers en font avec des morceaux de vieux chapeau, & s'en servent pour prendre la plane, & à quantité d'autres endroits, pour ne pas se brûler les mains, page 12.

Poix-résine. Les Plombiers en frottent leur soudure, pour empêcher que leur fer à souder, qu'ils y appliquent, ne s'y étame, page 51.

Polastre; ce sont deux bandes de fer attachées ensemble avec deux clous, qui s'ouvrent & se ferment comme l'on veut. On applique cet instrument sur les fractures du tuyau que l'on veut réparer, pour le sécher, afin que la soudure s'y applique mieux; pour cet effet on le remplit de charbons allumés, page 139.

Portée; c'est une pièce de cuivre qui est de la grosseur de ce qu'on nomme *Plume*, & qui entre également dans l'intérieur du moule à tuyaux, pour en boucher l'extrémité, & empêcher que le plomb n'en sorte. Elle ne reste qu'une seule fois dans le moule; c'est lorsqu'on commence le tuyau: une fois qu'il y en a un de fondu, on la tire du moule avec le bout de tuyau: c'est le tuyau lui-même

qui bouche l'extrémité du moule, pages 44 & 46.

Porte-soudure. Les Plombiers appellent ainsi un quart de couteil plié en quatre, avec lequel ils relevent leur soudure, page 139.

Pourtour. Les Plombiers se servent beaucoup de ce terme pour exprimer les côtés ou la rondeur d'une cuvette, & de toutes sortes de choses, pages 54 & 152.

Pureau. Les Plombiers appellent *Pureau*, la distance qu'il y a des bords d'une ardoise de plomb à celles qui sont au-dessus & au-dessous. Ainsi le *Pureau* d'une ardoise de plomb sur la couverture, est la partie qui est à découvert, & qui n'est pas cachée par les autres. Quand on dit qu'il ne faut donner que 3 ou 4 pouces de *pureau*, c'est-à-dire que le reste doit être couvert. Les Couvresseurs ordinaires se servent du même terme pour exprimer la même chose. Moins les ardoises des uns & des autres ont de *pureau*, plus elles sont pressées, & plus, par conséquent, la couverture en est bonne; la pluie & la neige ont plus de peine à y entrer, page 73.

Q

Queue de renard. Les Plombiers appellent ainsi une longue traînaise de racines qui entrent dans les tuyaux de conduite, & les engorgent. Pour les en arracher, ils ont une Sonde à tire-bourre, qu'ils font entrer dans le tuyau; le tire-bourre s'accroche à la queue de renard: ils la tirent par ce moyen, & dégagent le cours de l'eau, page 137.

R

Rable; c'est une pièce de bois dont les Plombiers se servent pour faire couler & étendre leur plomb sur leur moule, pages 9 & 10.

Rafrâchir un tuyau, c'est le resouder ou en réparer les défauts. Voyez *Réparer*.

Rafrâchir le blanchissage des couvertures étamées, c'est les remettre sur le réchaud, & y jeter de nouvelles lames ou pâtés d'étain. On a coutume de rafrâchir les amortissements qui sont en forme de globes, après les avoir soudés, & avant de les mettre en place, pour réparer les endroits que la terre grasse, qu'on est obligé d'employer dans les soudures, doit nécessairement ternir, page 98.

Rape ou *lime.* Les Plombiers s'en servent pour aviver les pièces de cuivre qu'ils font quelquefois dans le cas de souder à leurs tuyaux, comme les ajutoirs, les robinets. Cette opération est nécessaire, parce qu'on ne peut pas les souder sans les étamer, ni les étamer sans les aviver, page 127.

Recouvrement. Faire en plomb le recouvrement d'une partie de toit, c'est y mettre

de nouvelles tables ; & en enlever les anciennes.

Refroidir. Les Plombiers doivent ne laisser refroidir les tables qu'ils coulent sur leur moule, qu'un peu & autant que cela est nécessaire pour qu'elles prennent, *page 16.*

Regratter. On dit *regratter un ouvrage mal soudé.* Pour cet effet il faut qu'on puisse en ôter la soudure, par conséquent qu'on s'apperceive de la faute qu'on a faite avant qu'elle se soit refroidie. Cela arrive quelquefois en soudant des dossiers de cuvette.

Régulateur. On appelle ainsi l'armure du Laminoir, qui dirige la pression des tables qu'on lamine, afin qu'elles ne soient pas plus pressées d'un côté que de l'autre. Il est composé d'un fort sommier, d'un cylindre, de quatre colonnes de fer, de plusieurs collets, d'une vis sans fin, de deux fourchettes de fer qui portent les collets & le cylindre, & d'un poids qu'on abaisse & qui fait lever toutes les pièces du Régulateur à la fois, *page 37.*

Rejets. On appelle ainsi le plomb qui entre dans les fosses que les Plombiers ouvrent au fond de leur moule, *page 16.*

Réservoir. On entend par ce mot, un grand bassin où l'on amasse un dépôt d'eau, pour la distribuer ensuite à des Fontaines, Jets-d'eau, Nappes d'eau, Cascades, &c. Presque tous les Réservoirs sont en plomb. Ces sortes d'ouvrages sont une grande partie de l'Art du Plombier. Il y en a sur charpente, d'autres sur pierre de taille, *page 114 & 120.*

Retourner. Les Plombiers doivent avoir soin de retourner, dans tous leurs ouvrages, le côté qui a été coulé sur le sable, à l'endroit où il n'est pas en vue ; par exemple, quand on fait des cuvettes, il faut mettre ce côté-là du côté de la muraille, ainsi des autres, *page 55.*

Robinet. On entend par ce mot, une clef faite pour donner ou fermer le passage à toutes sortes de liquides. Les Plombiers en font usage dans la conduite des eaux. Il y en a de plusieurs sortes ; les uns sont à une eau, les autres à deux, les autres à trois, *pages 126 & 127.*

Rondelles de cuivre. On en connoît deux chez les Plombiers ; l'une s'appelle *Plume*, & l'autre *Portée.* Voyez ces deux mots.

Rotin. Voyez *Jé.*

Rougir. Les Plombiers ont coutume de faire rougir au feu les fers à souder dont ils se servent dans les Réservoirs, ou ceux qu'ils emploient pour le soudage des tuyaux roulés, afin qu'ils puissent écarter la soudure & la faire prendre davantage au plomb, *pages 51, 115 & 154.*

Rouleau de plomb. On appelle ainsi les tables des Plombiers, parce qu'ils ont coutume de les rouler sur elles-mêmes pour les

enlever du moule. Ils les déroulent à mesure qu'ils ont besoin d'en prendre quelques morceaux pour les différents ouvrages qu'on leur commande, *pages 16 & 17.*

S

Sable. Le moule à tables des Plombiers est rempli d'un sable fin & d'une belle couleur ; c'est un sable de champ, que les Italiens appellent *Rena di cava.* Ils le tirent des sablonnières de Belleville, vers le Pré Saint-Gervais, *page 9.*

Sac des Plombiers. Il est fait de coutil assez large ; c'est dans quoi ils portent leurs outils quand ils vont travailler en ville, *page 139.*

Sachet de graisse ; c'est un morceau de linge dans lequel les Plombiers renferment de la graisse. Ils s'en servent à frotter leur Plane avant de la passer sur le sable, *page 12.*

Saillante. On dit *Gouttière saillante.* Voyez *Godet.*

Saumon de plomb. On appelle ainsi le plomb lorsqu'il vient des mines, parce qu'il est en petites tables d'environ un pied & demi de long, sur 8 pouces de large, qui pèsent environ 140 livres, & qui sont marquées au poinçon des différentes mines d'où elles viennent, *pages 3 & 6.*

Sébille ; c'est une capacité de bois, ronde & faite en forme de saladier, qui a un manche perpendiculaire par lequel on la prend. Elle sert au lavage des cendrées, *page 142.*

Sellette ; c'est un petit siège portatif, qui est formé d'une planche & de quatre bandes de cuir qui la soutiennent ; on accroche le tout à une corde nouée, par le moyen d'un crochet, & les Ouvriers montent ainsi au plus haut des Clochers. Voyez *Corde nouée.*

Serpette. Celle des Plombiers est semblable à celle des Vignerons. Ils s'en servent pour séparer leurs tables des rejets aussi-tôt qu'ils les ont coulées, *pages 9 & 11.*

Souder un tuyau ou une cuvette, ou tel autre ouvrage que ce soit. Cette opération en demande trois. Pour souder un tuyau ; &c. il faut premièrement le salir aux endroits où l'on ne veut pas que la soudure prenne ; 2°. l'aviver aux endroits où l'on veut qu'elle prenne ; 3°. y verser de la soudure & l'y appliquer, *page 50 & 51.*

Soudure. Celle dont les Plombiers se servent, est un alliage d'étain & de plomb, où il entre deux tiers de plomb sur un tiers d'étain : ils font fondre le tout ensemble dans leur chaudière. On soude aussi le cuivre avec de l'étain, & quelquefois avec de l'étain & de l'argent, selon la délicatesse de l'ouvrage, *page 51.*

Soufflet. Les Plombiers-rafineurs s'en servent pour allumer & entretenir le feu de leur creuset.

creuset. Il est semblable à celui des Maréchaux ; sa tuyere communique au dedans du soufflet. On le fait jouer par le moyen d'une brimbale qui est attachée au plancher , page 145.

Soupape. Les Plombiers s'en servent pour arrêter l'eau des Réservoirs qu'ils font en plomb , & pour la lâcher quand on veut. Il y en a de plusieurs sortes ; les unes sont toutes plates comme un ais , & se nomment *clapets* ; les autres sont rondes & convexes ; ce sont celles qui sont aujourd'hui le plus en usage ; les autres enfin sont rondes & en pointe comme un cône ou un foret , page 117.

Syphon. Les Plombiers s'en servent pour le dégorgeement des tuyaux de conduite , page 138.

T

Table de plomb. Les Plombiers appellent ainsi une surface de plomb d'une certaine longueur , largeur & profondeur. On en distingue de deux sortes ; les unes sont coulées sur sable , les autres sur toile , page 18.

Tampon. Ce que les Plombiers appellent *Tampon* , est un bouchon de bois plus ou moins gros , qu'ils adaptent à l'orifice du tuyau qu'ils veulent dégorger , & par le moyen duquel ils le ferment hermétiquement. Il ressemble à peu-près à une clef de cuve , page 137.

Tenons. (*Subscudes.*) Voyez *Orillons*.

Tire-ligne ; c'est un instrument à manche de bois , tranchant par le bout. On s'en sert quand on veut couper quelque table : on le passe sur la craie. Il fait une première entaille ; on finit cette opération par le moyen du couteau , page 49.

Toiles. On s'en servoit beaucoup autrefois ; on les tendoit sur un moule , & on les graissoit ; on y couloit ensuite comme sur une couche de sable. On en faisoit usage lorsqu'on vouloit des tables extrêmement minces. Mais depuis que la Manufacture du Laminage est établie , on n'en fait pas un si grand usage , page 18.

Toît couvert en plomb ; c'est un toît garni tout entier en ardoises ou en tables de plomb. Il y en a de deux sortes ; l'un est appelé des Latins *displuviatum* , lorsque le faitage va d'un pignon à l'autre , & jette les eaux des deux côtés. L'autre , qu'ils nomment *testudinatum* , est ce que nous appelons *en croupe* ou *en pavillon* , par le moyen duquel l'eau tombe des quatre côtés. Parmi les premiers , c'est-à-dire , les toîts à deux eaux , on distingue les toîts coupés ou combles , qu'on nomme *Mansardes* , pages 67 & 74.

Tole de fer ; c'est une espece de canal ou gouttiere , par le moyen de laquelle les Ouvriers de la Manufacture du Laminage

transmettent leur plomb de la chaudiere dans l'auge , page 30.

Tonneau. Les Plombiers-rafineurs s'en servent pour laver leurs cendrées , quand ils ne le font pas au bord de la riviere. Il leur en faut quatre , trois pour laver , & un quatrième pour faire suer les cendrées après qu'elles sont lavées , page 142.

Tracer une plaque de plomb , soit pour faire un tuyau , soit pour faire un devant où un dossier de cuvette , c'est la marquer avec la craie , page 49.

Treteau. Les Plombiers s'en servent en plusieurs endroits pour soutenir leurs tables quand ils les étament ; pour porter leur mardrier sur lequel est assis leur moule à tuyaux ; enfin pour porter la poêle où ils mettent le plomb fondu pour le jeter sur leur moule à sable , page 10.

Triquets , *Traquets* ou *Chevalets*. Les Plombiers s'en servent pour monter aux toîts qu'ils vont couvrir ; c'est une échelle double élevée sur des coussins de paille , page 69.

Truelle. Celle des Plombiers est semblable à celle des Maçons. Ils s'en servent à faire des fossés au bout de leur moule , pour recevoir le surplus du plomb nécessaire à chaque table , pages 9 & 10.

Tuyaux fondus. Ce sont des tuyaux d'un petit diametre , que l'on jette dans des moules , où on les fond de pied en pied. On les retire à mesure. On leur donne ordinairement 14 pieds de long. On en recommence ensuite de nouveaux , pages 43 , 44 & 45.

Tuyaux roulés. Ce sont des tuyaux d'un trop gros diametre pour être fondus. On commence par les couper ; on les roule ensuite sur une table avec la batte , après quoi on les foude , pages 48 & 49.

Tuyaux de conduite. Ce sont des tuyaux qu'on place dans la terre pour conduire les eaux d'un endroit à l'autre : c'est ainsi qu'on nomme les tuyaux de nos Fontaines , page 125.

Tuyaux de descente. Voyez *Descente*.

Tuyaux bridés. Voyez *Brides*.

V

Ventouses. Ce sont des petites ouvertures qui communiquent dans le dedans du moule à tuyau pour lui donner de l'air , & faire couler le plomb qu'on y verse dans toutes ses parties , page 44.

Verrouil. C'est ce qu'il y a de mieux inventé dans la mécanique du Laminage. Il sert à faire changer de direction aux cylindres , sans qu'on ait besoin de changer l'allure des chevaux. Il est formé d'un porte-verrouil , qui est une boîte de fer dans laquelle entre l'arbre qui fait tourner le cylindre supérieur du Laminage , & de deux pieces

méplattes que porte cette boîte, & qui sont posées parallèlement aux deux faces opposées de la boîte. Ces deux pièces forment des rayons qui sont entaillés à leur extrémité, & qui servent de conducteurs aux verrouils sur lesquels ils peuvent glisser pour accrocher les lanternes qui font tourner le cylindre, ou l'empêcher, *page 34.*


Vrille. Les Plombiers s'en servent pour percer les cuvettes de concession, quand les Particuliers les achètent de la Ville, afin que l'eau du Réservoir y communique. L'Ar-

chitecte de la Ville jauge ensuite ce trou, pour s'assurer qu'il n'y passe pas une plus grande quantité d'eau que les Particuliers n'en ont achetée, *page 118.*

Y

Yeux de perdrix. Les Plombiers appellent ainsi les petites marques qui se trouvent dans l'étain, dont les couleurs sont changeantes : c'est à quoi ils reconnoissent quand il est bon.

Fin de l'Explication des Termes.

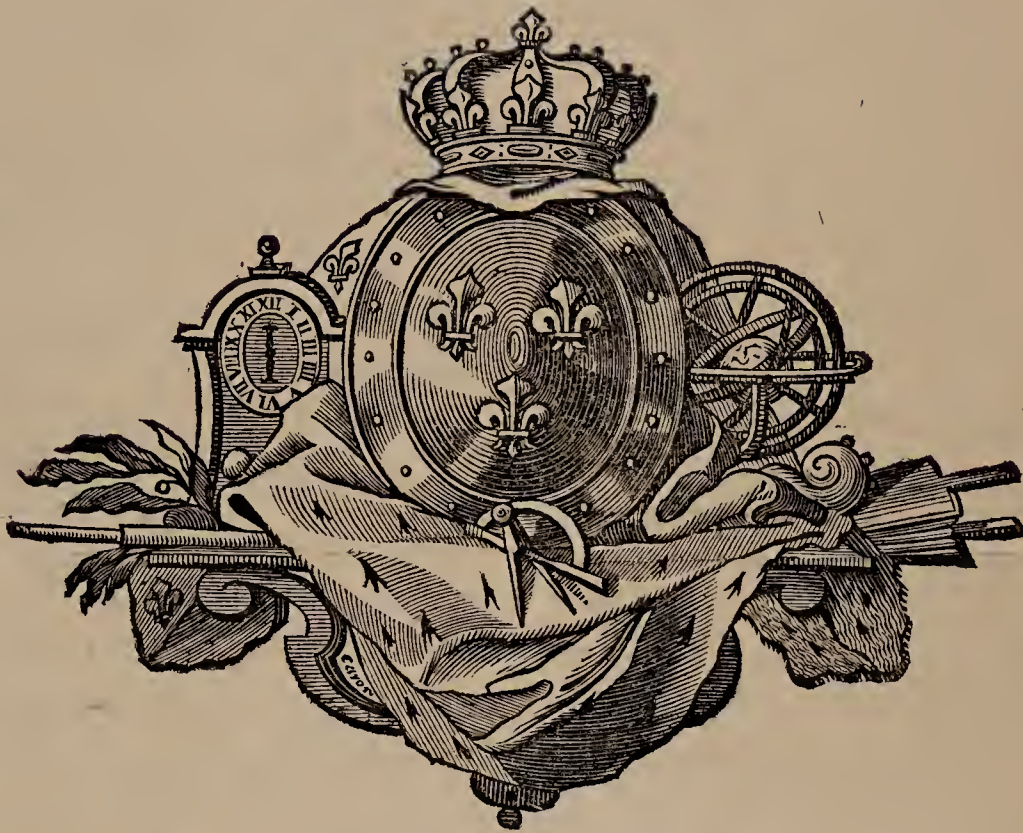

T A B L E

DES CHAPITRES ET ARTICLES

D E L' A R T

D U P L O M B I E R.

CHAPITRE PREMIER. *De la Fonte.*

ARTICLE PREMIER. *Du Plomb en général.* Page 2
ibid.

§. I. Des propriétés générales du Plomb. *ibid.*

§. II. Des différentes sortes de Plomb. 3

§. III. Des Endroits d'où l'on tire le Plomb. *ibid.*

§. IV. De la façon dont arrive le Plomb en France. *ibid.*

ARTICLE II. *De la maniere de faire fondre le Plomb.* 4

§. I. Des Ustensiles nécessaires pour la fonte. *ibid.*

§. I. bis. Maniere de garnir ou charger de plomb la Chaudiere. 6

§. II. De la maniere de conduire la Fonte. *ibid.*

§. III. De la maniere d'écumer le Plomb fondu, & de le révivifier. *ibid.*

§. IV. D'une autre maniere de révivifier le Plomb en fusion. 7

§. V. Précautions qu'il faut prendre avant de mettre de nouveaux faumons ou Plomb froid, dans le Plomb qui est une fois en fusion. *ibid.*

CHAPITRE II. *Des Tables.* 8

ARTICLE I. *Des Tables coulées sur sable.* 9

§. I. Des Ustensiles nécessaires pour couler le Plomb sur le moule à sable. *ibid.*

§. II. De la préparation du Moule. 11

§. III. De la Maniere de labourer le Sable après l'avoir arrosé. *ibid.*

§. IV. De la maniere d'écraser les Mottes. *ibid.*

§. V. De la maniere de préparer la Plane. 12

§. VI. De la maniere de passer la Plane sur le sable. *ibid.*

§. VII. De la maniere d'ouvrir les fossés du bout du Moule. 13

§. VIII. De la maniere de rétrécir le Moule. *ibid.*

§. IX. De la maniere de transporter dans la poêle le Plomb qui doit être coulé. *ibid.*

§. X. De la maniere de connoître le degré

de chaleur que le Plomb doit avoir pour être coulé. 14

§. XI. De la maniere de couler le Plomb fondu & purifié, & de le rabler. 15

§. XII. Des soins qu'il faut avoir après que le Plomb est coulé. *ibid.*

§. XIII. De la maniere de faire des Anneaux aux rejets qui sont tombés dans les fossés, afin de les en retirer plus aisément. 16

§. XIV. De la maniere d'enlever les Tables de dessus le Moule. *ibid.*

§. XV. De ce qu'il faut faire des Tables manquées. 17

§. XVI. De ce qu'il faut faire quand le défaut se trouve au milieu de la Table. *ibid.*

§. XVII. De ce qu'il faut faire des rejets. 18

ARTICLE II. *Des Tables coulées sur toile.* *ibid.*

§. I. Des Moules à toile. 19

§. II. De la façon d'apprêter l'un & l'autre de ces deux Moules avant d'y couler le plomb. *ibid.*

§. III. De la pente que doivent avoir ces especes de Moules. 20

§. IV. De la façon de connoître le degré de chaleur que le Plomb doit avoir pour être coulé. *ibid.*

§. V. De la maniere de verser le Plomb sur le moule à deux bords. *ibid.*

§. VI. De la maniere de verser le Plomb sur le moule à un seul bord. 21

§. VII. De la maniere de relever ces Tables de dessus le Moule. 22

§. VIII. De l'usage de ces Tables. *ibid.*

CHAPITRE III. *Du Laminage.* 23

ARTICLE I. *Dissertation sur le Laminage; avec un plan de tout l'Atelier.* *ibid.*

§. I. Quelques-uns des avantages que les Tables de plomb laminées ont sur celles qui sont simplement coulées. 24

§. II. Description de l'Atelier du Laminage, & distribution des différentes Usines qui en dépendent. 26

ARTICLE II. *De la fonte des Tables destinées à être laminées.* 27

§. I. Description du Fourneau; *ibid.*

§. II. De l'Auge & du Moule.	Page 28	<i>Gouttieres , Godets , Noues , Faîtages ,</i>	
§. III. De la façon de mettre le Plomb dans la Chaudiere , & de ce que l'on doit faire avant de le couler.	29	<i>Tuyaux de descente, Cuvettes , &c. Pag. 59</i>	
§. IV. De la maniere d'allumer le Fourneau, faire fondre le Plomb , & l'écumer.	<i>ibid.</i>	ARTICLE I. <i>Des Chaîneaux.</i>	60
§. V. De la maniere de préparer le Moule.	<i>ibid.</i>	§. I. Construction des Chaîneaux.	<i>ibid.</i>
§. VI. De la façon de faire passer le Plomb fondu de la chaudiere dans l'auge, & d'y éprouver sa chaleur.	30	ARTICLE II. <i>Des Gouttieres.</i>	61
§. VII. De la façon de verser le Plomb fondu de l'auge dans le moule.	<i>ibid.</i>	ARTICLE III. <i>Des Godets.</i>	<i>ibid.</i>
§. VIII. De la façon de rabler la Table dans le Moule.	31	ARTICLE IV. <i>Des Noues.</i>	62
§. IX. De la façon de retirer la Table du Moule.	32	ARTICLE V. <i>Des Faîtages.</i>	<i>ibid.</i>
§. X. De l'épaisseur que doivent avoir ces Tables.	<i>ibid.</i>	§. I. De la Corde nouée.	63
ARTICLE III. <i>Détail du Laminoir.</i>	33	ARTICLE VI. <i>De la pose des Tuyaux.</i>	64
§. I. Du Verrouil.	35	ARTICLE VII. <i>De la pose des Cuvettes.</i>	65
§. II. Du Régulateur.	37	ARTICLE VIII. <i>De la façon de dégorgier les Tuyaux.</i>	66
ARTICLE IV. <i>De la maniere de laminer.</i>	39	CHAPITRE VII. <i>Des Couvertures.</i>	67
§. I. De la maniere de réduire les Tables en feuilles très-minces.	40	ARTICLE I. <i>Des Combles.</i>	<i>ibid.</i>
§. II. Comment on retire les Tables laminées de dessus le Chassis.	41	§. I. De l'entablement de la Charpente.	68
§. III. Suppression qu'on a proposé de faire au Laminoir.	<i>ibid.</i>	§. II. De la coupe des Tables de plomb destinées à la couverture des Combles.	<i>ibid.</i>
CHAPITRE IV. <i>Des Tuyaux.</i>	43	§. III. De la façon de les attacher.	69
ARTICLE I. <i>Des Tuyaux fondus.</i>	<i>ibid.</i>	§. IV. De la façon d'attacher les Faîtages.	70
§. I. Des Ustensiles nécessaires pour la fonte des Tuyaux.	<i>ibid.</i>	§. V. Façon de faire les Baguettes qu'on voit sur l'Eglise de Notre-Dame.	<i>ibid.</i>
§. II. Du moulage des Tuyaux.	46	ARTICLE II. <i>Des Clochers.</i>	71
§. III. De la maniere de retirer chaque morceau de Tuyau du moule à mesure qu'on les coule ; & de ce que deviennent la plume & la portée.	<i>ibid.</i>	§. I. De la maniere d'échafauder les Clochers.	<i>ibid.</i>
§. IV. De ce qu'il faut faire des Rejets à mesure que le Tuyau prend de la longueur.	47	§. II. De la maniere de couper & de poser les Tables.	<i>ibid.</i>
§. V. De la façon de retirer les Tuyaux de dessus le Madrier.	<i>ibid.</i>	§. III. Maniere de couvrir le Clocher tout entier en plomb.	72
ARTICLE II. <i>Des Tuyaux soudés.</i>	48	§. IV. De la maniere d'échafauder les Fleches des Clochers.	<i>ibid.</i>
§. I. Façon de couper les Tuyaux.	49	§. V. Façon de couvrir les Fleches des Clochers.	73
§. II. De la façon de rouler les Tuyaux.	<i>ibid.</i>	ARTICLE III. <i>Des Pavillons & des Tourelles.</i>	74
§. III. De la maniere de les salir & de les écailler & gratter.	50	§. I. De la construction de la Charpente.	<i>ibid.</i>
§. IV. De la façon de préparer la Soudure.	51	§. II. De la maniere de couvrir les Pavillons.	75
§. V. De la maniere de souder les Tuyaux.	<i>ibid.</i>	§. III. Des Tourelles.	76
§. VI. Maniere de détacher du Tuyau la soudure inutile , & de ce qu'il en faut faire.	52	ARTICLE IV. <i>Des Dômes.</i>	77
CHAPITRE V. <i>Des Cuvettes.</i>	53	§. I. Des Dômes à côtes ou à arêtes.	78
ARTICLE I. <i>Des Cuvettes à hotte.</i>	<i>ibid.</i>	§. II. De la Couverture des Côtes ou Arêtes.	<i>ibid.</i>
§. I. De la maniere de les couper.	54	§. III. Des Dômes dont la Couverture est moins riche.	80
§. II. De la façon de travailler le devant de la Cuvette à hotte.	55	ARTICLE V. <i>Des Yeux de Bœuf.</i>	81
§. III. Préparatifs avant la Soudure.	<i>ibid.</i>	§. I. De la maniere d'en couvrir le devant.	<i>ibid.</i>
§. IV. De la maniere de souder le tout ensemble.	56	§. II. De la maniere de couvrir le haut & les côtés.	<i>ibid.</i>
§. V. Du Nœud de soudure qu'il faut faire à chaque Cuvette.	<i>ibid.</i>	§. III. D'une maniere plus simple de les couvrir.	82
§. VI. De la façon de faire & de poser la Crapaudine.	57	ARTICLE VI. <i>Des Lucarnes.</i>	<i>ibid.</i>
ARTICLE II. <i>De la maniere de faire les Cuvettes rondes.</i>	<i>ibid.</i>	§. I. De la maniere de les couvrir.	<i>ibid.</i>
ARTICLE III. <i>Des Cuvettes quarrées.</i>	58	§. II. De quantité d'autres Couvertures qu'on fait dans les toits.	<i>ibid.</i>
CHAPITRE VI. <i>De la pose des Chaîneaux,</i>		ARTICLE VII. <i>De la Couverture des Terrasses.</i>	83
		§. I. Des Terrasses couvertes en pierres de taille.	<i>ibid.</i>
		§. II. Des Terrasses couvertes en plomb.	85
		§. III. Des Plates-formes.	86
		ARTICLE VIII. <i>De la maniere de réparer les Couvertures.</i>	87
		§. I. De la réparation des Combles.	<i>ibid.</i>
		§. II. De la maniere de réparer des Clochers.	88
		CHAPITRE VIII. <i>Du Blanchiment des Couvertures & des Amortissemens.</i>	89
		ARTICLE I. <i>De la préparation de l'Etain.</i>	90
		§. I. De la maniere de faire fondre l'étain , & de le jeter en lames.	<i>ibid.</i>
		§. II.	

TABLE DES CHAPITRES.

205

§. II. De la raison qui empêche qu'on ne jette l'Etain sur le Plomb qu'on veut blanchir aussi-tôt qu'on le sort de la marmite.	Page 90
ARTICLE II. De la maniere de blanchir les Tables & les Ardoises qui sont employées aux Couvertures.	91
§. I. De la maniere de disposer les Tables qu'on veut étamer.	ibid.
§. II. De la maniere d'étendre l'Etain sur le Plomb.	ibid.
§. III. Du blanchissage des Ardoises.	92
ARTICLE III. De la maniere de faire les différents Amortissements dont les Plombiers décorent leurs Ouvrages.	ibid.
§. I. Des Amortissements contournés sous la batte.	93
§. II. De la maniere de les fonder.	94
§. III. Des Amortissements qui sont fondus.	ibid.
§. IV. Des Amortissements faits en forme de Coqs.	95
§. V. Des Amortissements faits en forme de Pigeons.	ibid.
§. VI. Des Feuillages.	96
§. VII. Des Mixtes.	ibid.
§. VIII. De quelques autres Amortissements.	97
ARTICLE IV. Du Blanchiment des Amortissements.	98
§. I. Du Blanchiment des Globes.	ibid.
§. II. Du Blanchiment des Amortissements fondus.	99
CHAPITRE IX. De la maniere de débanchir le Plomb étamé, & d'en tirer parti.	100
ARTICLE I. De la maniere de détacher les Tables étamées.	101
ARTICLE II. De la façon de retirer la soudure des Tuyaux roulés & des Cuvettes.	102
§. I. De la façon de le faire aux Tuyaux.	ibid.
§. II. D'une autre maniere d'enlever la soudure des Tuyaux.	ibid.
§. III. De la maniere de tirer la soudure des Cuvettes.	ibid.
ARTICLE III. De la maniere d'enlever l'étain & la soudure des Amortissements.	103
§. I. De la façon de le faire aux Globes.	ibid.
§. II. De la façon de tirer l'étain des Amortissements fondus, & de ceux qui sont moitié découpés & moitié fondus.	ibid.
ARTICLE IV. Du parti que l'on peut tirer des vieux Plombs après que la soudure ou l'étain en ont été enlevés.	104
§. I. De l'usage qu'on doit faire de l'Etain & des Soudures.	ibid.
§. II. De l'usage des Tables qui ont servi aux Couvertures.	ibid.
§. III. Du parti que l'on peut tirer des Tuyaux.	105
§. IV. Du parti que l'on peut tirer des Cuvettes & des Amortissements.	ibid.
CHAPITRE X. Des Réservoirs.	106
ARTICLE I. Des Réservoirs de concession.	ibid.
§. I. Du Réservoir de concession du Pont Notre-Dame.	107
§. II. De la maniere dont monte l'eau.	108
§. III. De la maniere dont l'eau se communique d'une case dans l'autre.	109

PLOMBIER.



§. IV. De l'utilité des Crapaudines qui sont dans les Cuvettes.	110
§. V. De l'utilité des différentes séparations qui sont faites dans ce Réservoir.	ibid.
§. VI. De la maniere d'enlever les dépôts que l'eau laisse dans les différentes cases du Réservoir.	111
§. VII. Des Réservoirs des Fontaines de Paris, qui proviennent de la Pompe du Pont Notre-Dame.	ibid.
§. VIII. De la construction de la Caisse de ces sortes de Réservoirs.	112
§. IX. De la maniere de se servir des Brides.	ibid.
ARTICLE II. Des simples Réservoirs sur charpente.	114
§. I. De la construction de la charpente.	ibid.
§. II. De la pose des Tables.	115
§. III. Du soudage des Tables.	ibid.
§. IV. De la maniere de fonder les coins de chaque Réservoir.	116
§. V. Du soudage des Soupapes.	117
§. VI. De la pose des Tuyaux.	ibid.
§. VII. Des avantages que les Réservoirs domestiques, construits sur charpente, ont sur les Réservoirs de même nature, construits sur maçonnerie.	119
ARTICLE III. Des Réservoirs sur maçonnerie.	120
§. I. Du Réservoir de la maison de Bicêtre.	ibid.
§. II. De l'endroit d'où est tirée l'eau qui garnit ce Réservoir.	121
ARTICLE IV. Des Pieces d'eau ou Poissonnières que l'on voit dans les Enclos.	122
§. I. Des Soupapes des grandes Pieces d'eau.	ibid.
§. II. De l'endroit où on les place.	123
§. III. De la maniere de se servir de ces Soupapes.	ibid.
CHAPITRE XI. De la distribution des Eaux.	124
ARTICLE I. De l'assiette des Tuyaux de conduite en général.	125
§. I. De la pose du premier Tuyau de distribution.	ibid.
§. II. De la maniere d'embrancher les petits Tuyaux de conduite dans les Tuyaux principaux.	ibid.
ARTICLE II. Des Robinets.	ibid.
§. I. De la maniere de placer ces Robinets en général.	126
§. II. Des circonstances où l'on doit employer les Robinets à deux eaux.	ibid.
§. III. Des cas où il faut se servir des Robinets à deux eaux.	127
§. IV. Des circonstances où il faut faire usage des Robinets à trois eaux.	ibid.
§. V. De l'étamage des Robinets.	ibid.
§. VI. Du soudage des Robinets.	ibid.
ARTICLE III. Des Fontaines.	128
§. I. Des Fontaines ordinaires.	ibid.
§. II. Des Fontaines un peu plus recherchées.	129
ARTICLE IV. Des Jets-d'eau.	ibid.
§. I. De la maniere de faire les Jets-d'eau.	130
§. II. De la maniere de fonder l'ajoutoir du Jet-d'eau.	ibid.






Fff


TABLE DES CHAPITRES.

§. III. De la continuation du soudage des Tuyaux de conduite.	Page 130	ARTICLE IV. De la maniere de couler le Plomb, ou Etain raffiné, dans les Lingotieres.	Page 149
ARTICLE V. Des Nappes d'eau.	131	§. I. De la forme de ces Lingotieres.	ibid.
§. I. De l'avantage que les Bassins de plomb ont sur les Bassins de marbre.	ibid.	§. II. De la façon d'y couler.	ibid.
ARTICLE VI. Des Cascades.	ibid.	CHAPITRE XIV. Des Cercueils ; des Cœurs découpés & fondus ; & de plusieurs autres petits Ouvrages.	150
§. I. De la maniere de les faire.	132	ARTICLE I. De la construction des Cercueils.	ibid.
§. II. De la maniere de faire jouer les Fontaines, les Jets-d'eau, les Nappes d'eau & les Cascades.	ibid.	§. I. De l'antiquité des Cercueils.	ibid.
CHAPITRE XII. De la Réparation des Tuyaux des Rues, & autres Tuyaux de conduite.	133	§. II. De l'utilité des Cercueils.	151
ARTICLE I. Des moyens de découvrir les endroits des pertes d'eau.	134	§. III. De la maniere de faire les Cercueils.	ibid.
§. I. Premier moyen.	ibid.	§. IV. De la maniere de couper le dessus du Cercueil.	152
§. II. Second moyen.	ibid.	§. V. De la maniere de couper les côtés, ou, en terme de l'Art, le pourtour de chaque Cercueil.	ibid.
§. III. De ce qu'il faut faire quand il n'y a point de Robinets dans les Regards.	135	§. VI. De la nécessité de forger le dessous, le dessus & le pourtour des Cercueils.	153
§. IV. Ouvertures qu'on fait au défaut de Robinets.	ibid.	§. VII. De la maniere de forger le Plomb non laminé.	ibid.
§. V. D'un troisieme moyen de connoître où est l'endroit des pertes d'eau.	ibid.	§. VIII. De la façon de souder le tout ensemble.	ibid.
§. VI. Des fouilles ou des fossés qu'on doit ouvrir au défaut des Regards.	ibid.	§. IX. De la façon de souder le dessus du Cercueil.	154
ARTICLE II. Des opérations nécessaires pour mettre les Tuyaux en état.	136	§. X. De la maniere d'y attacher des Epitaphes.	ibid.
§. I. De la façon de retirer l'eau des fossés.	ibid.	§. XI. De la maniere de réparer les Cercueils dans les Caveaux.	155
§. II. De la façon de dégorgier le Tuyau.	137	ARTICLE II. Des Cœurs contournés sous la batte.	156
§. III. De l'emploi du Tampon.	ibid.	§. I. De la façon dont il faut s'y prendre.	ibid.
§. IV. De l'emploi de la Sonde.	ibid.	§. II. De la façon dont on s'y prend pour les joindre ensemble.	ibid.
§. V. De la façon de s'en servir.	138	§. III. De la façon de les souder.	157
§. VI. De l'emploi du Siphon.	ibid.	§. IV. De la maniere d'y attacher des Epitaphes.	ibid.
§. VII. Des Outils nécessaires au resoudage des Tuyaux.	139	ARTICLE III. Des Ecritoires.	ibid.
§. VIII. Du Polastre, & de son utilité.	ibid.	§. I. De la façon dont on jette les Ecritoires en moule.	158
§. IX. De la façon de resouder l'ouverture faite aux Tuyaux.	140	§. II. Comment on doit retirer l'Ecritoire du moule.	ibid.
§. X. Façon de recombler les Fossés.	ibid.	§. III. De la commodité de ces sortes d'Ecritoires.	ibid.
CHAPITRE XIII. Du Rafinage des Cendrées de Plomb & de Soudure.	141	ARTICLE IV. Des Gardes-papiers.	ibid.
ARTICLE I. Du lavage des Cendrées.	ibid.	§. I. Du moule des Gardes-papiers.	159
§. I. Des Ustensiles nécessaires pour le lavage des Cendrées.	142	§. II. De la maniere d'y verser le plomb.	ibid.
§. II. De la maniere de se servir de ces Ustensiles.	ibid.	ARTICLE V. Des Plombs propres à faire des Niveaux.	ibid.
§. III. D'une autre maniere de laver les Cendrées.	143	§. I. Du moule des Plombs à Niveau.	160
ARTICLE II. De la fonte des Cendrées.	144	§. II. De la maniere de retirer les Plombs à Niveau de leurs moules.	ibid.
§. I. Description du Creuset.	ibid.	ARTICLE VI. Des Cœurs fondus.	161
§. II. Du charbon qu'on emploie pour l'allumer.	146	§. I. Des Cœurs à anneaux.	ibid.
§. III. De la façon de l'allumer.	ibid.	§. II. De la maniere de fondre les Cœurs à anneaux.	ibid.
ARTICLE III. De la maniere de recevoir le Plomb qui coule du creuset.	147	§. III. Des Cœurs percés.	ibid.
§. I. Comment on tire le Mâche-fer du creuset.	ibid.	§. IV. De la maniere de fondre les Cœurs percés.	162
§. II. De la façon d'écumer le Plomb qui sort du Creuset.	148	Explication des Planches.	163
		Explication des Termes propres à l'Art du Plombier.	189

Fin de la Table des Chapitres.

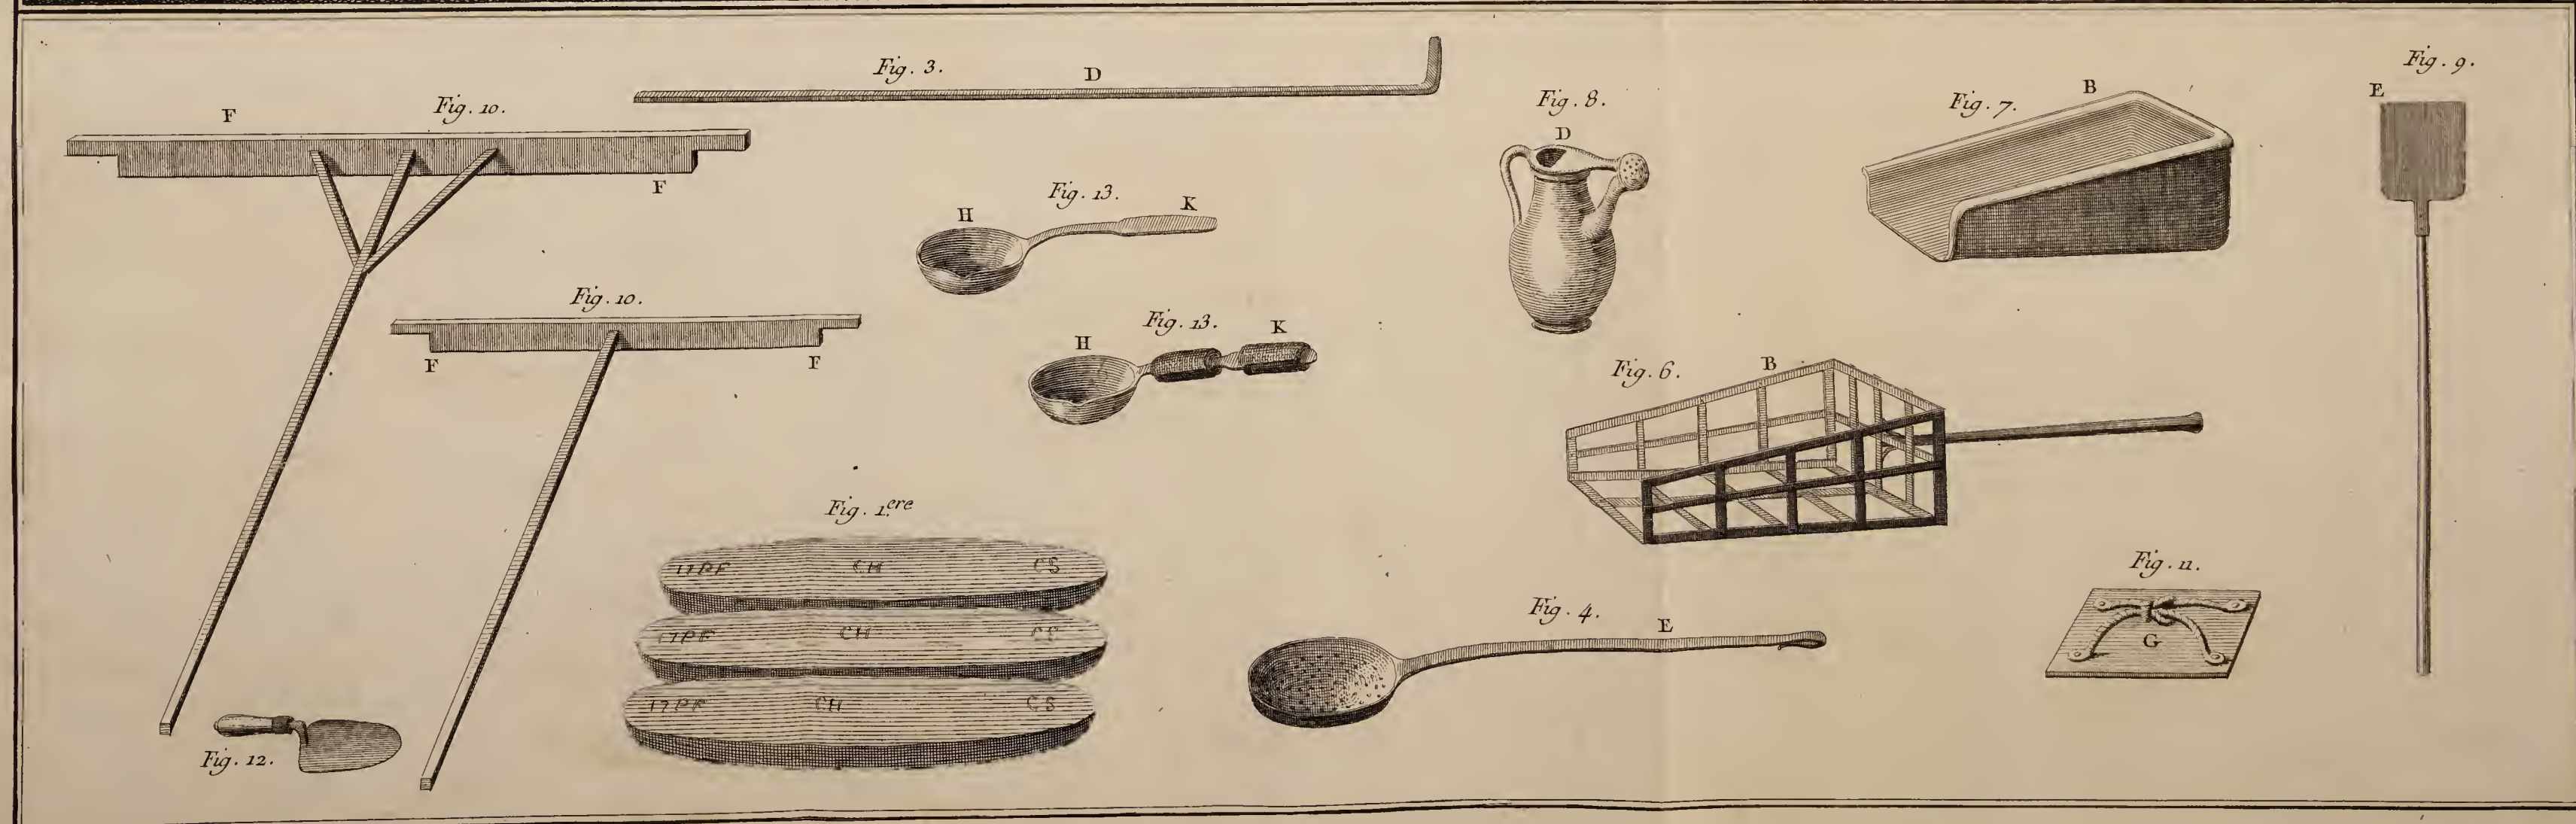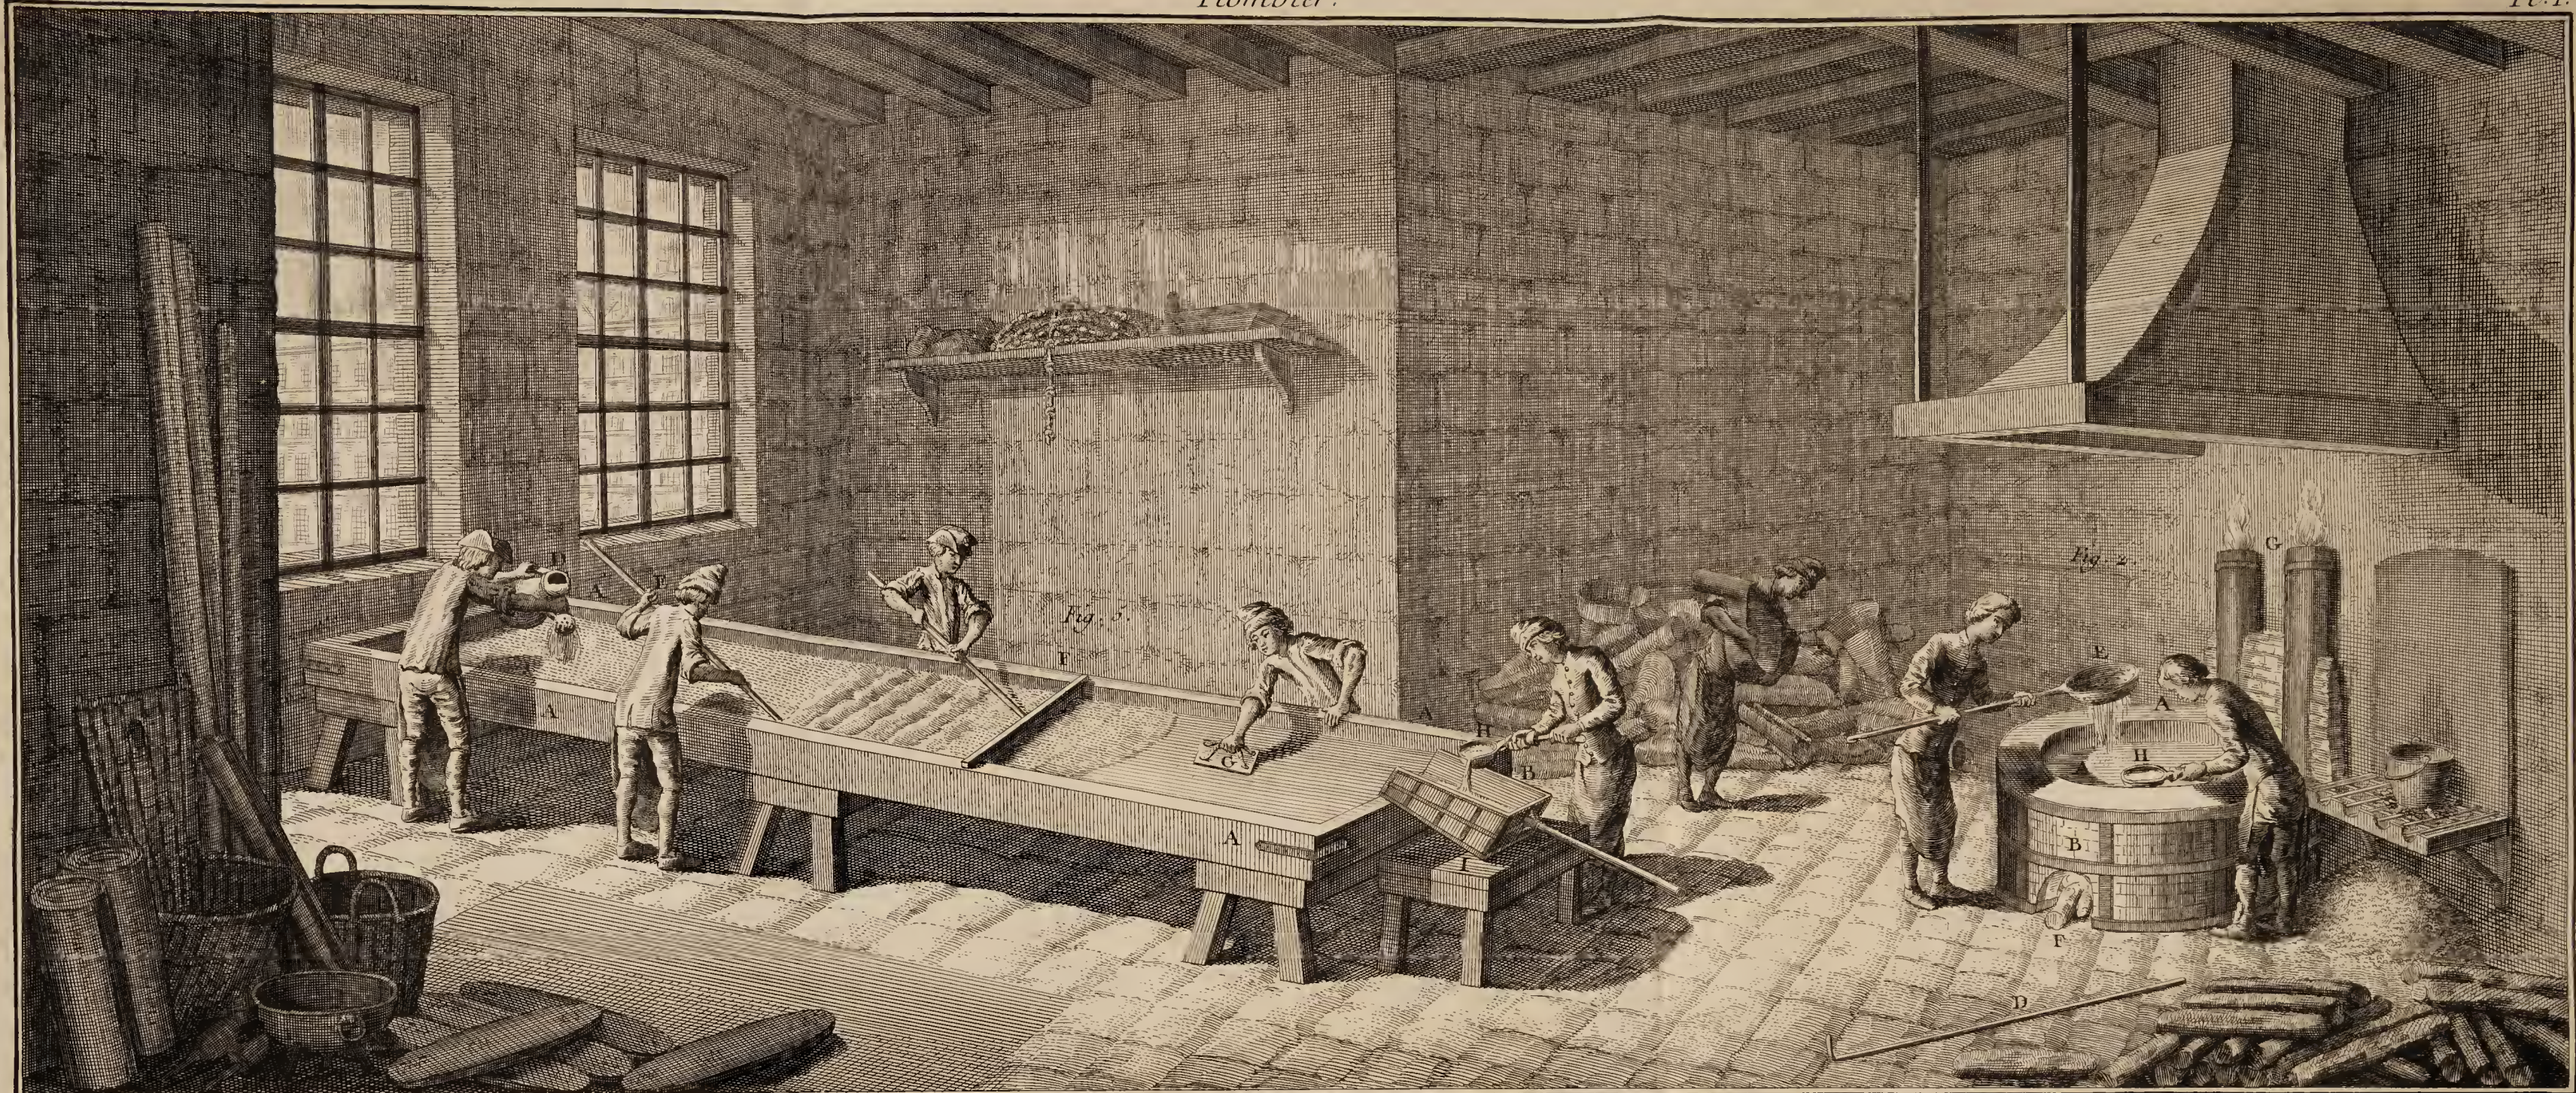

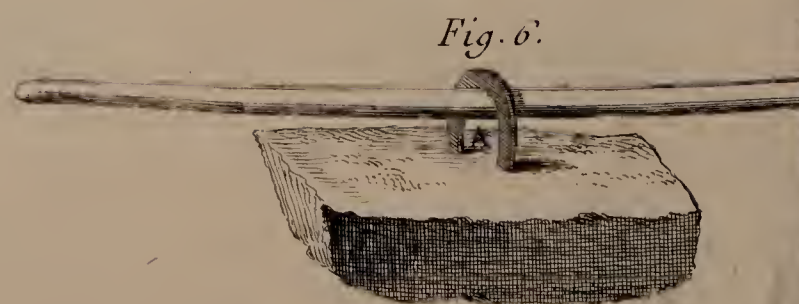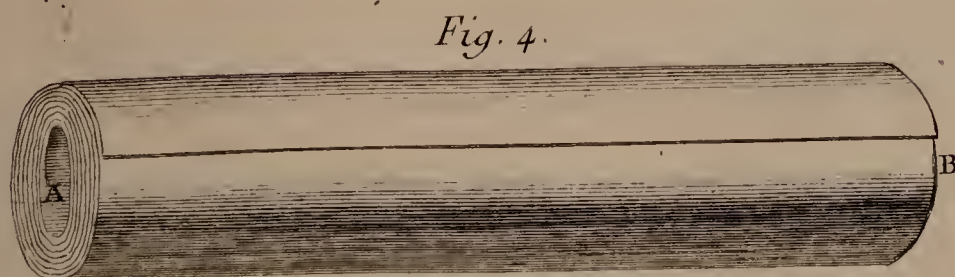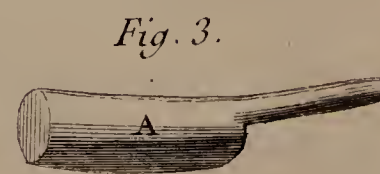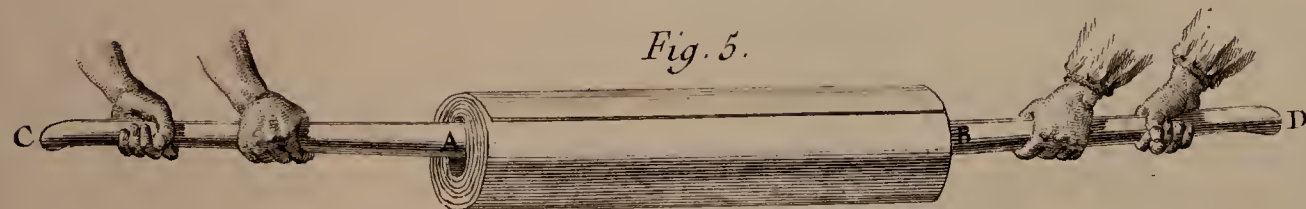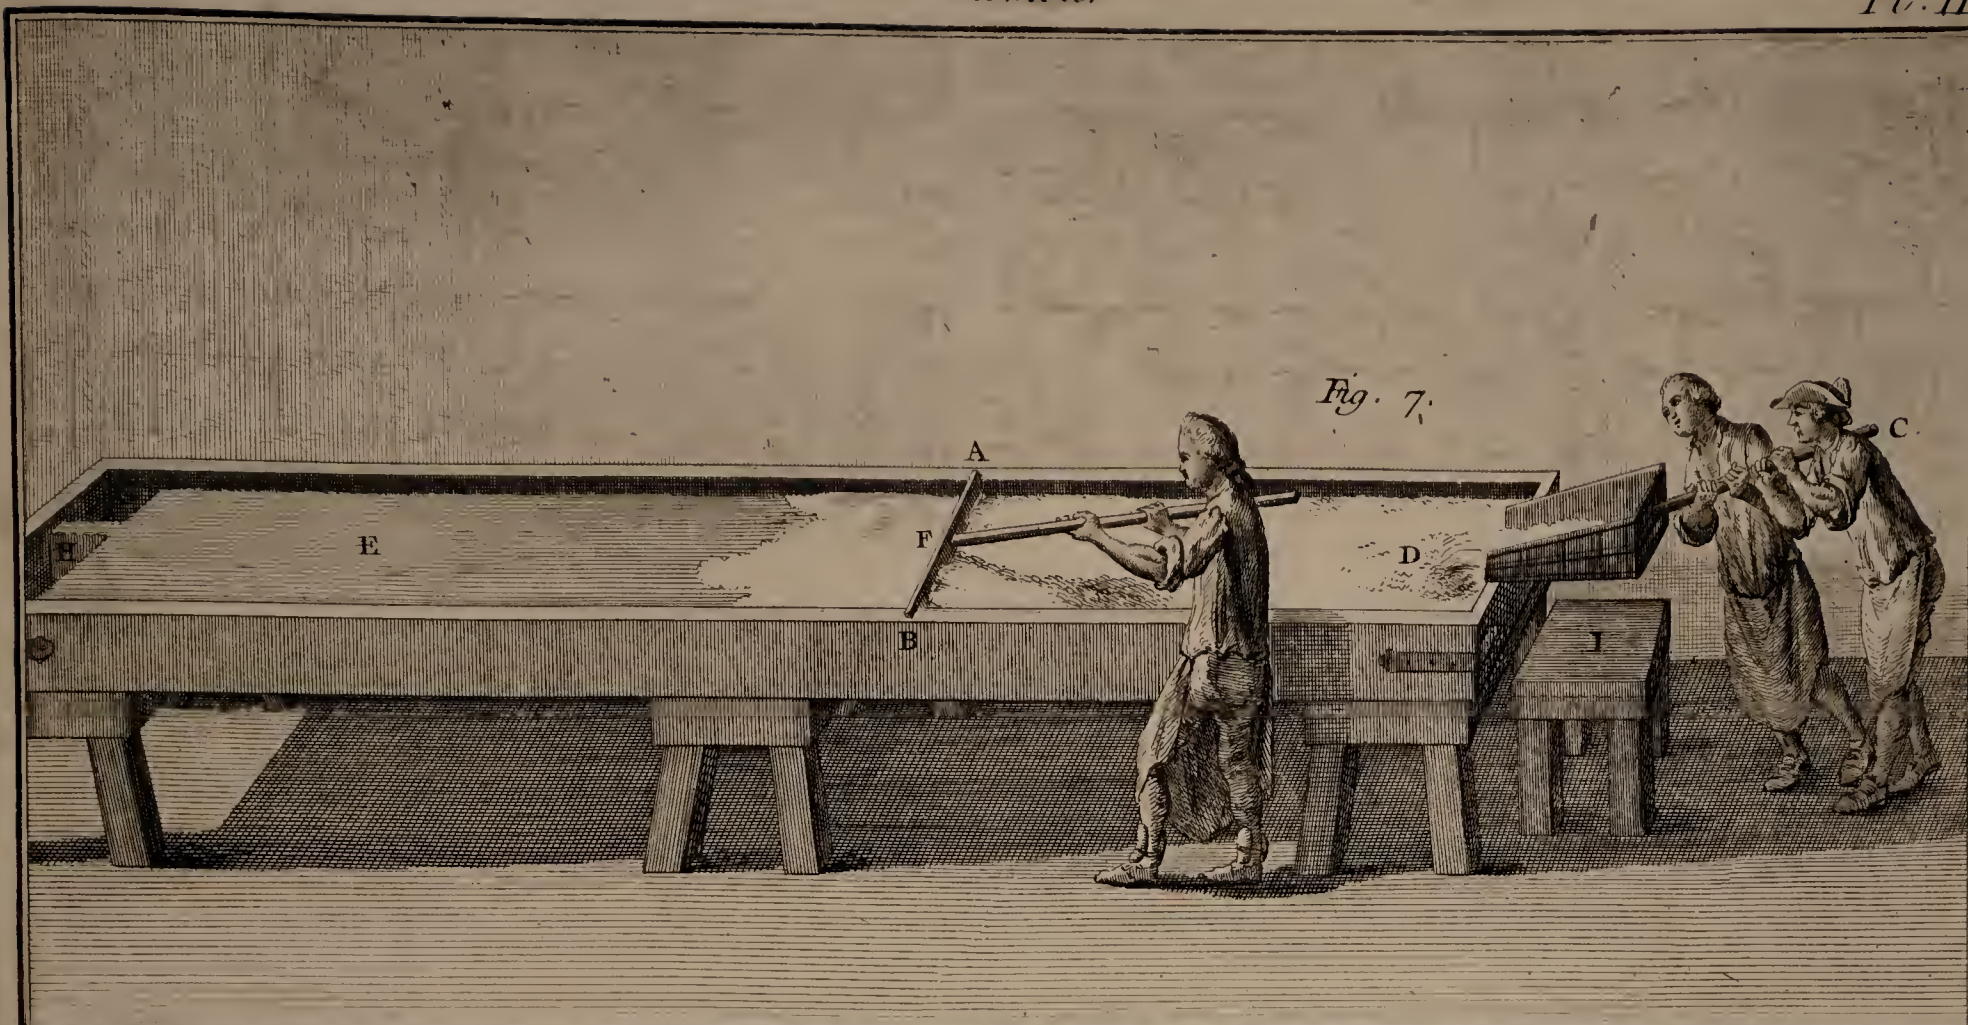

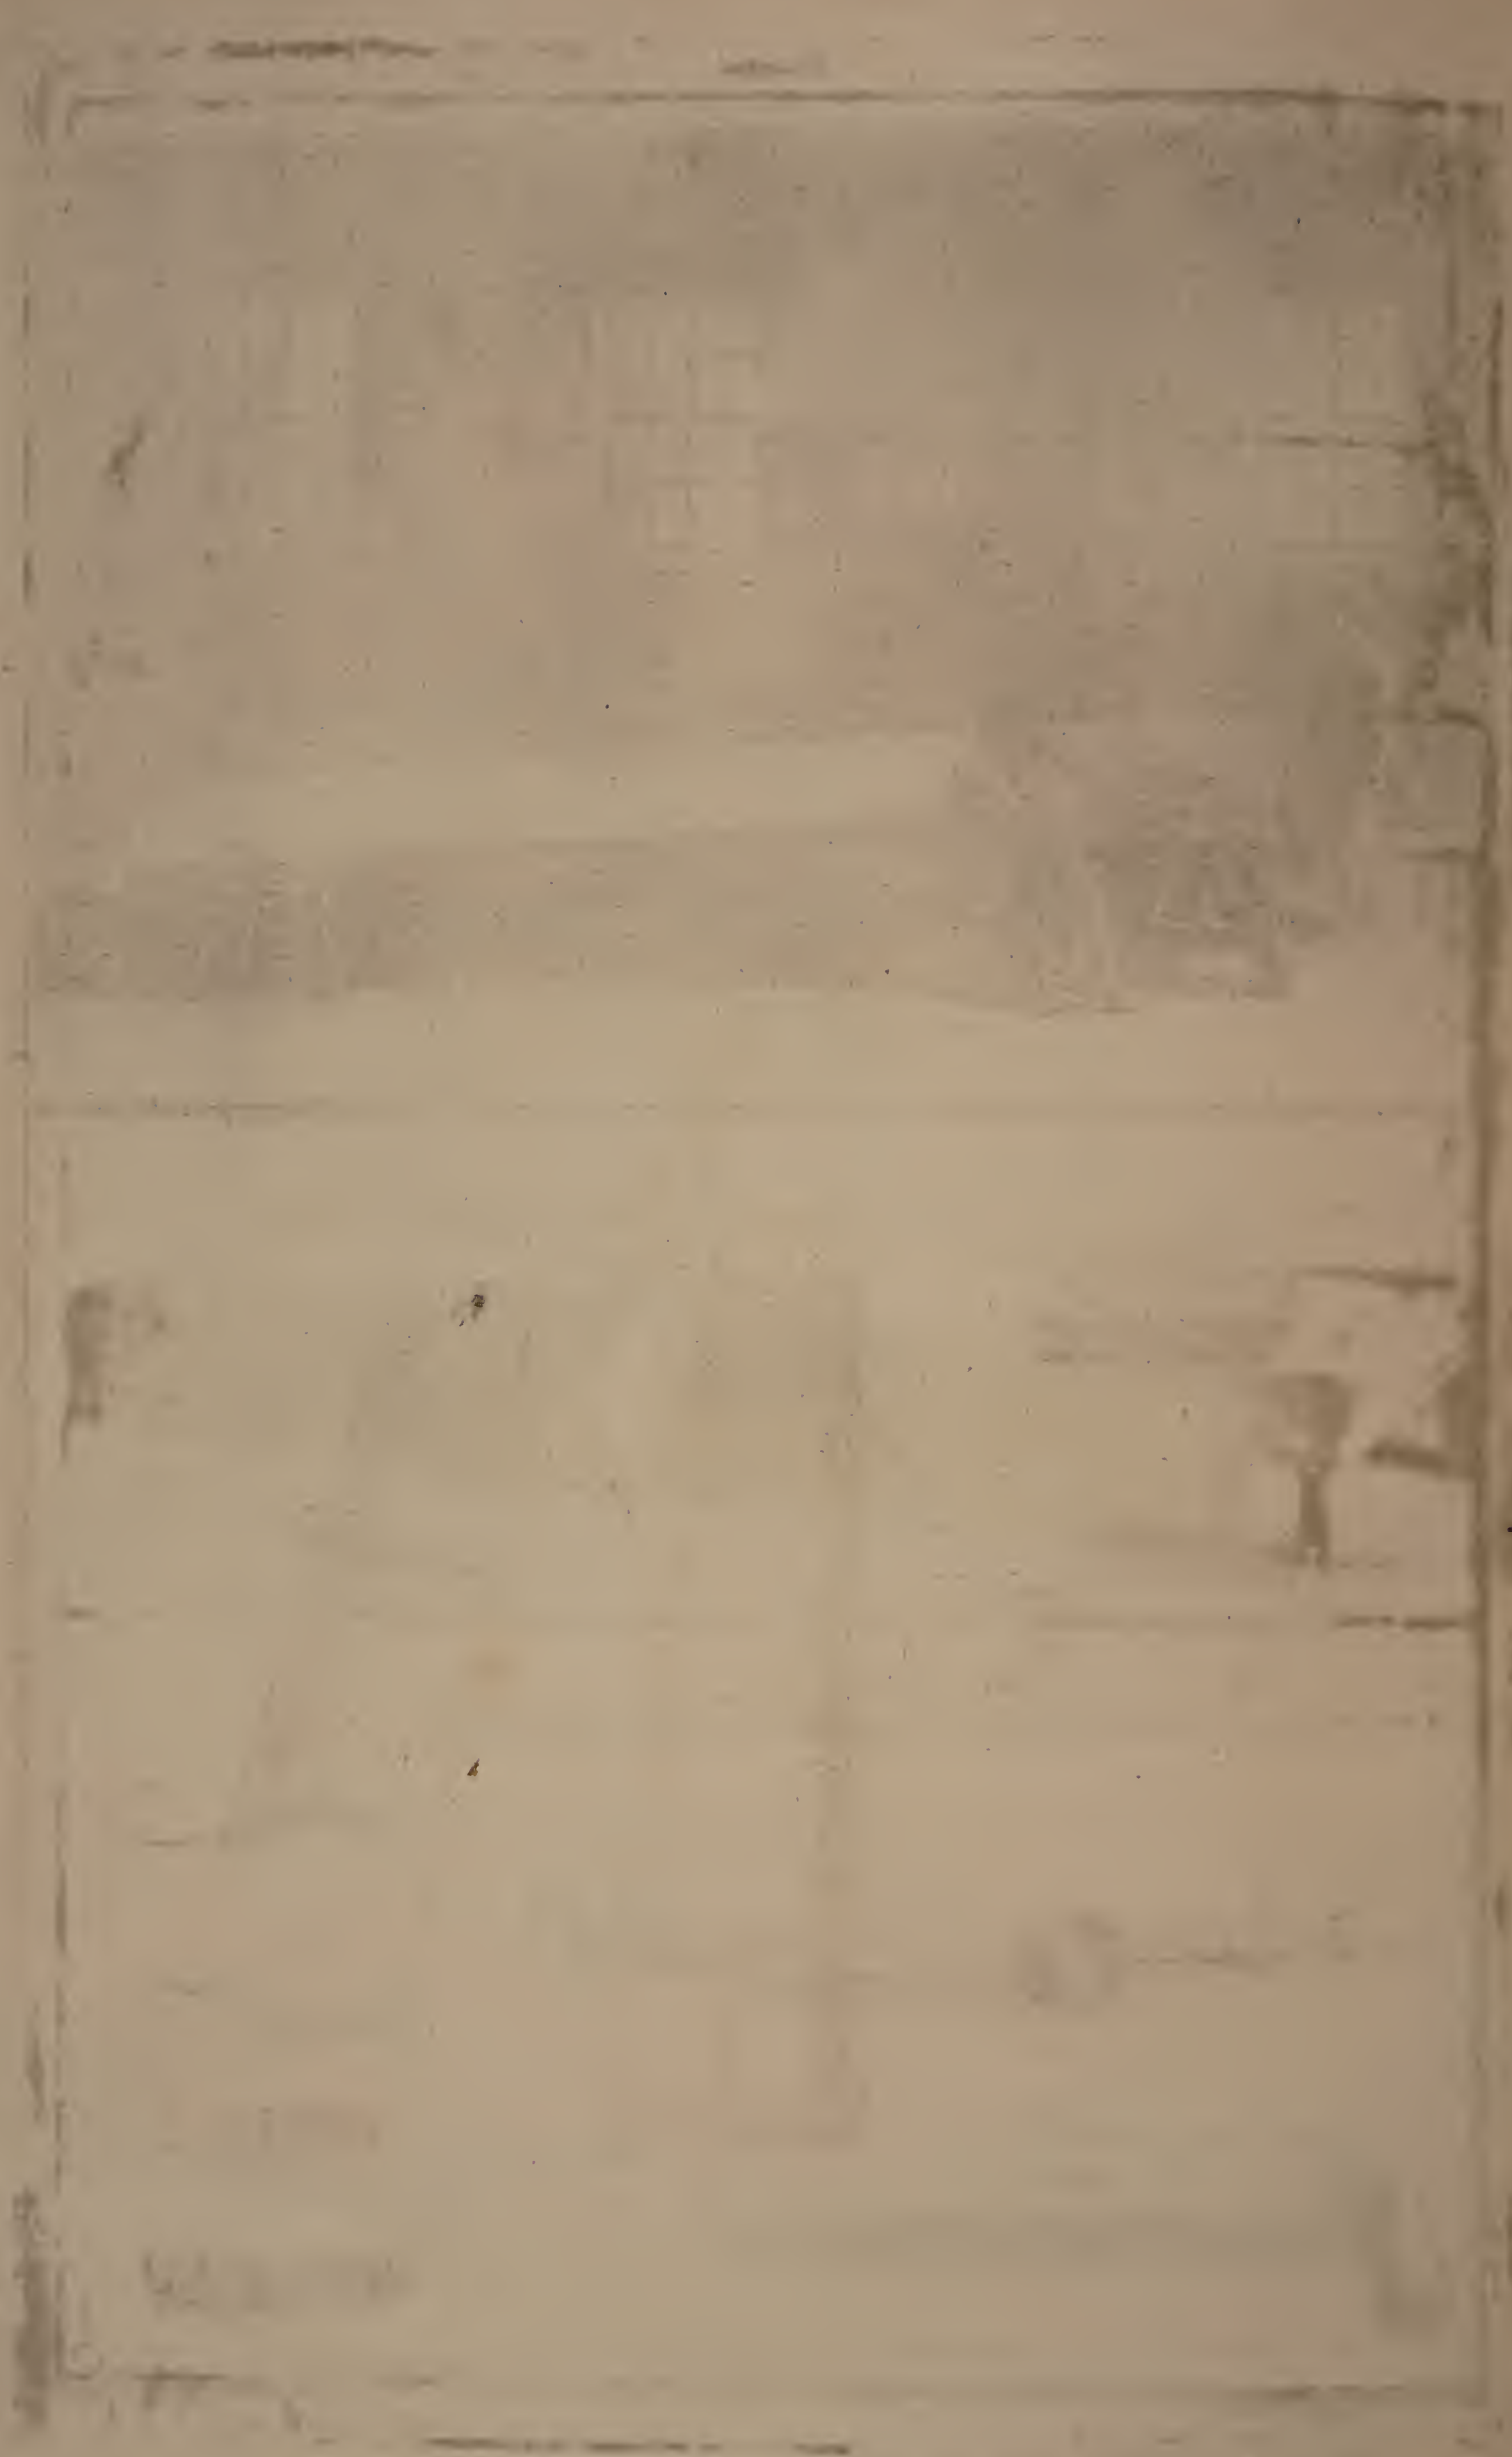

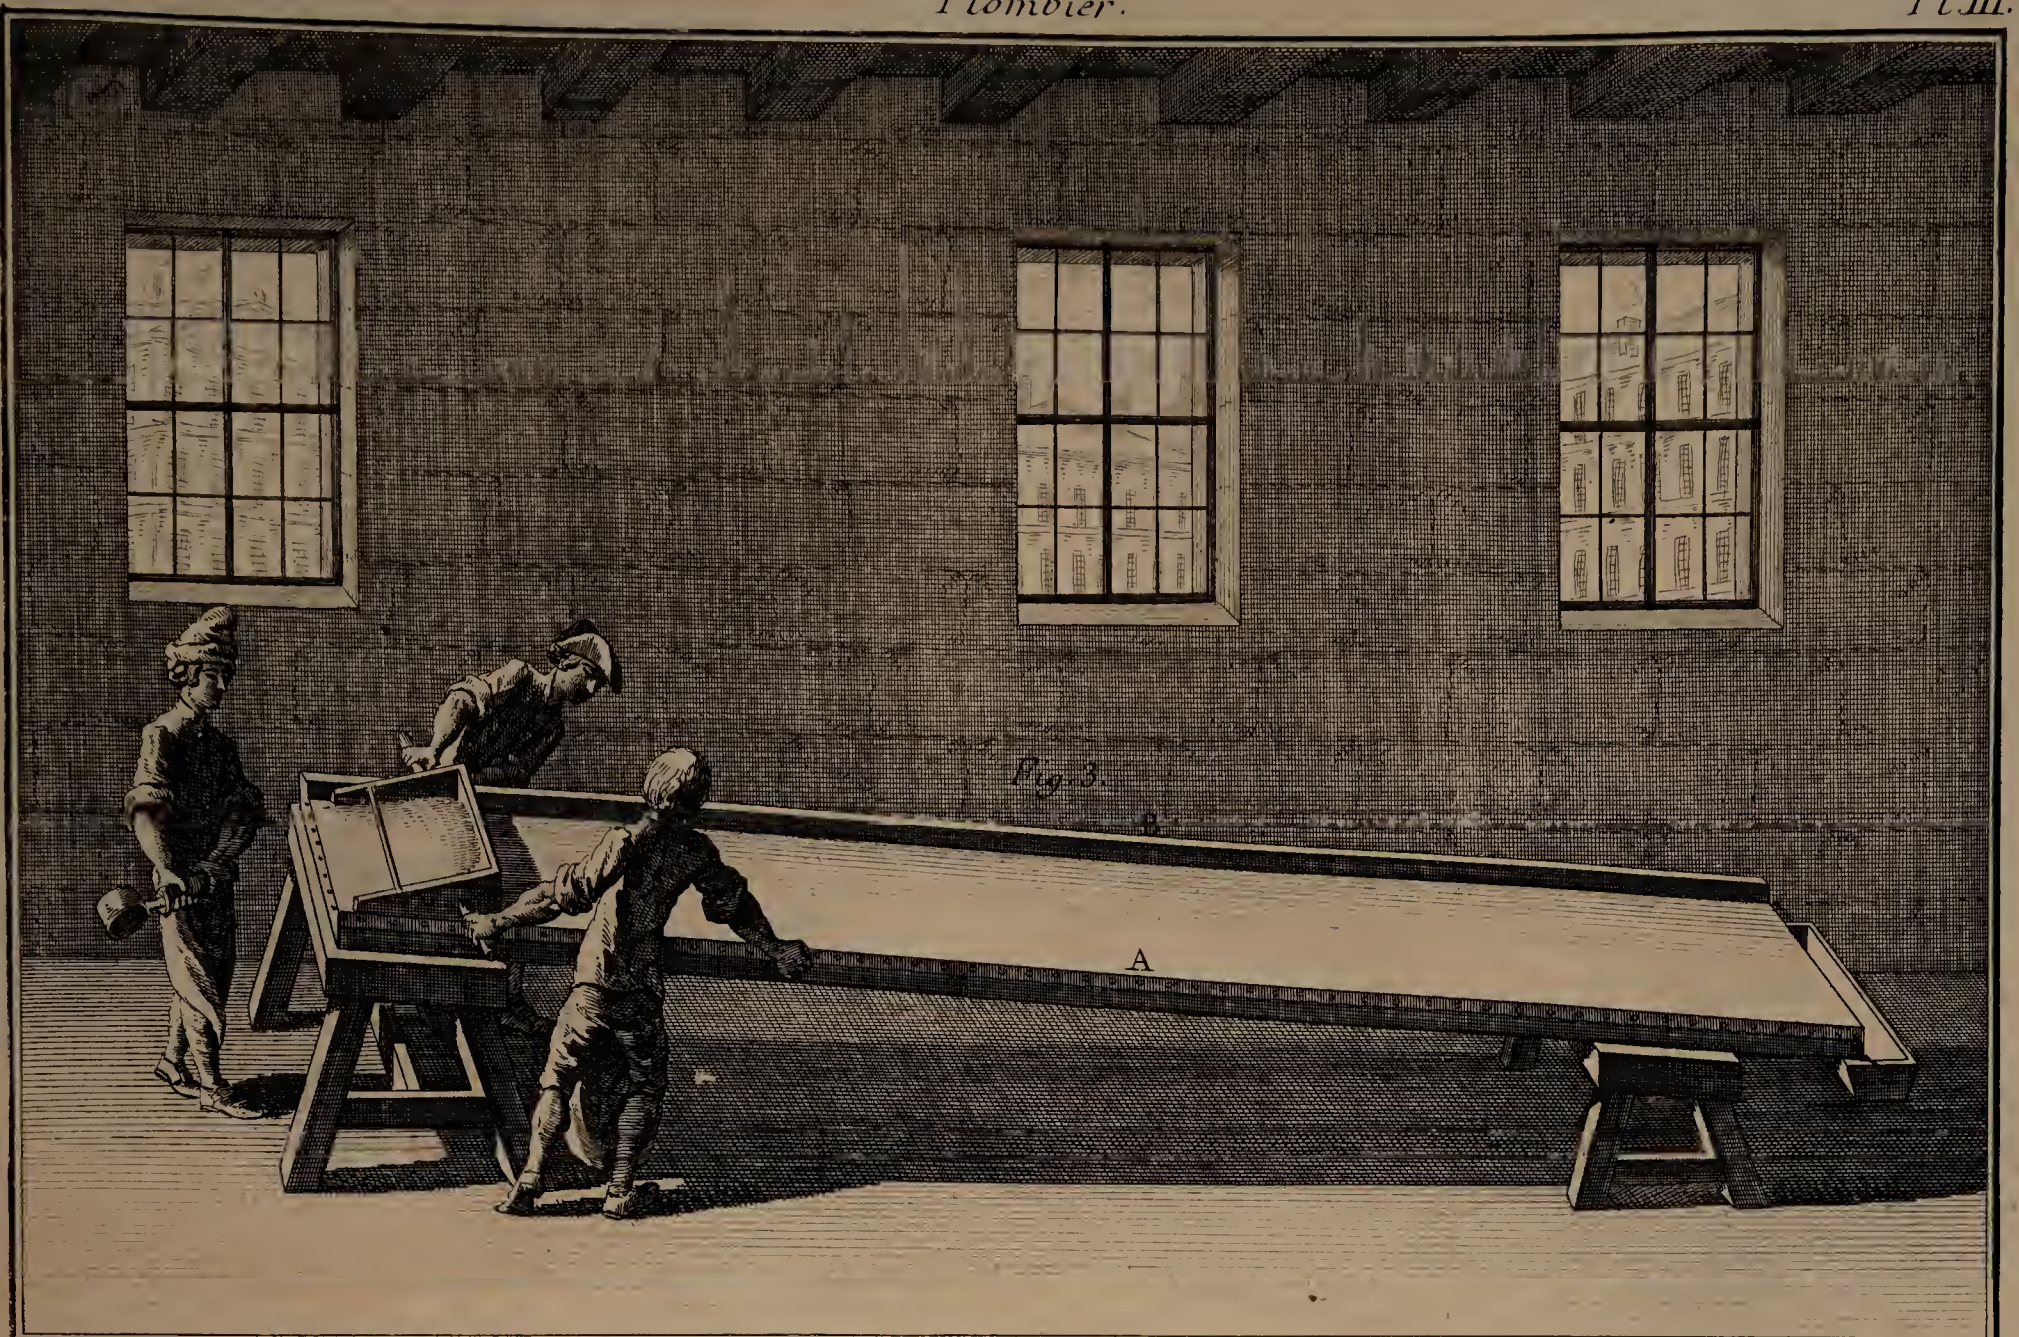


Fig. 4.



Fig. 6.

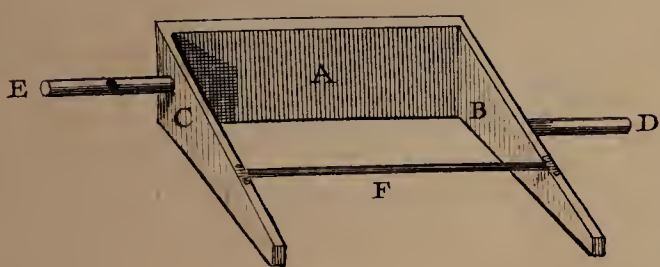


Fig. 5.



Fig. 1.

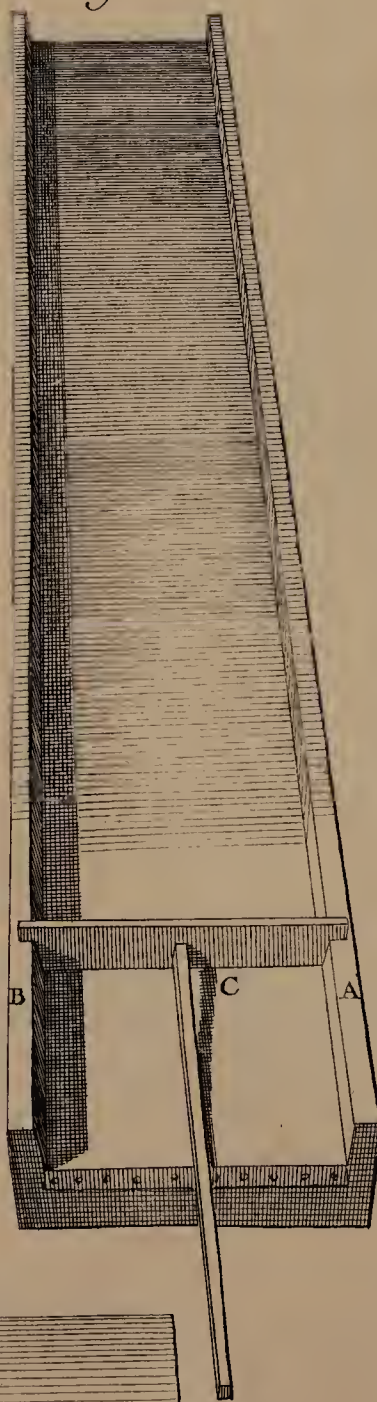


Fig. 2.

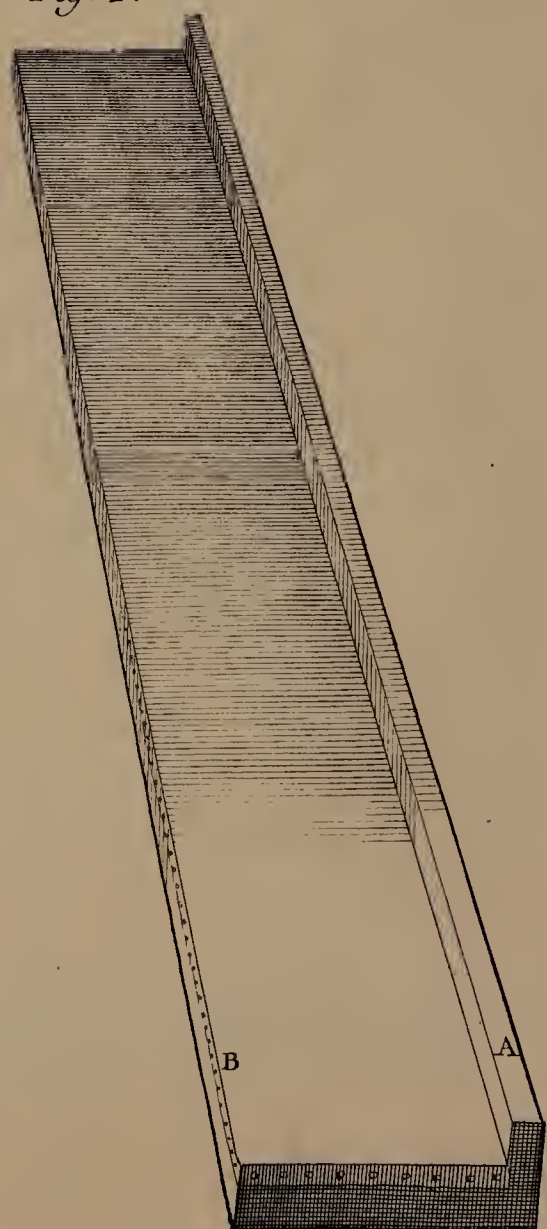


Fig. 7.

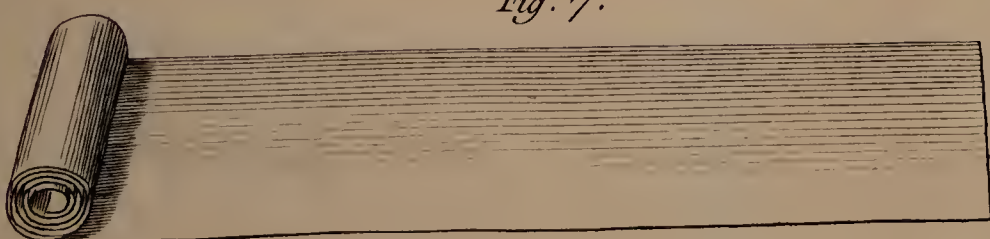


Fig. 2.



Fig. 1











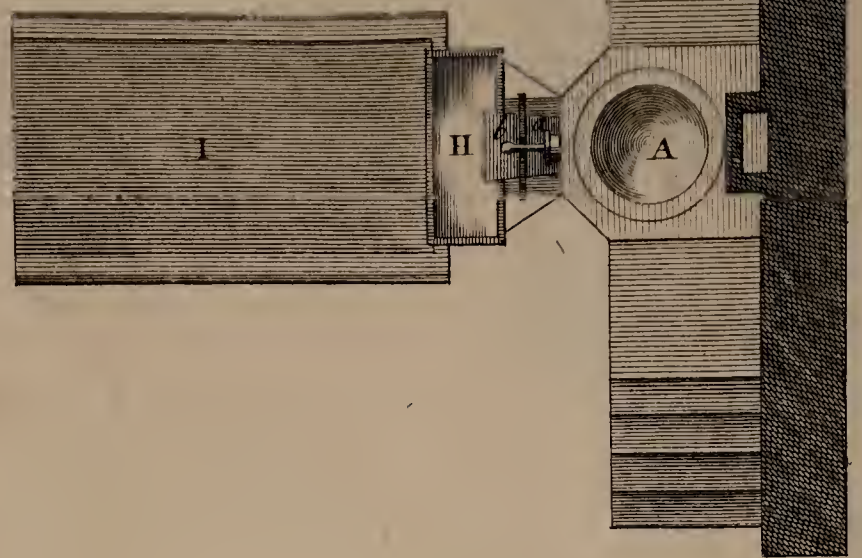



Fig. 3

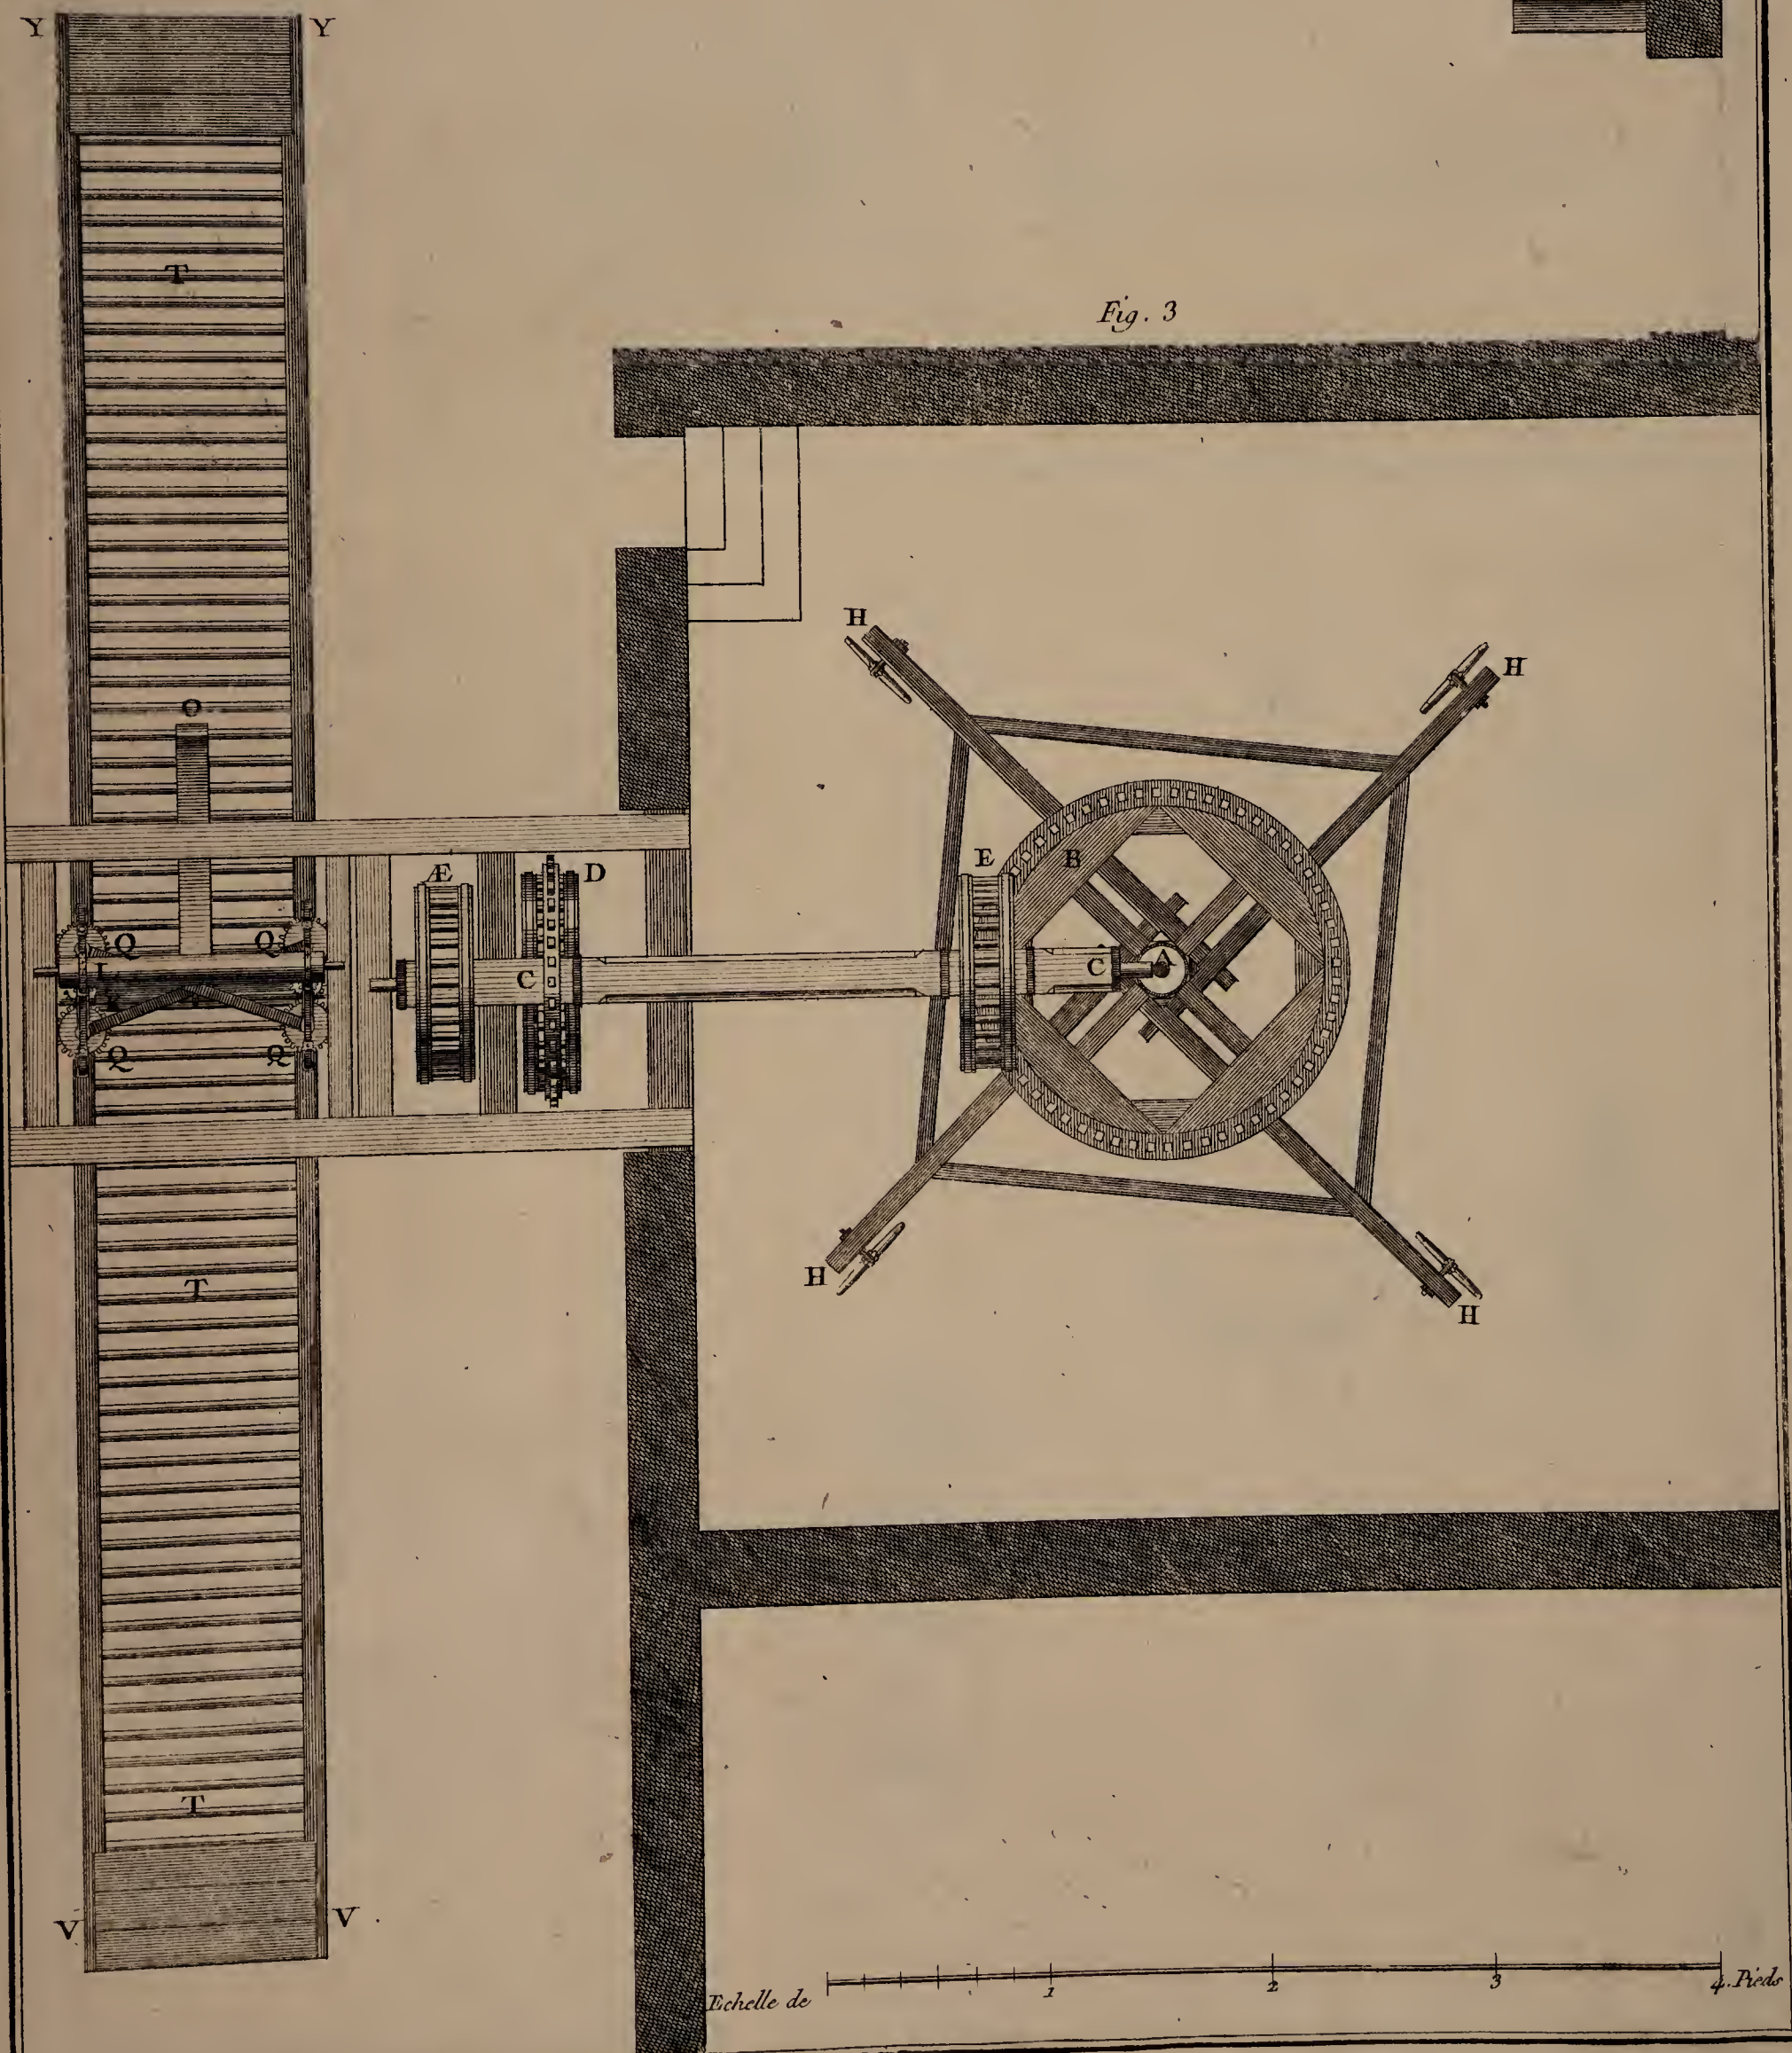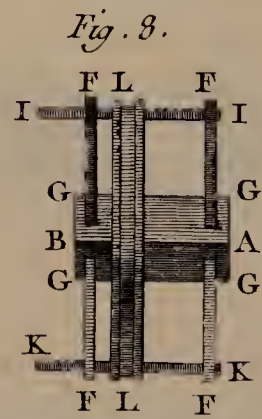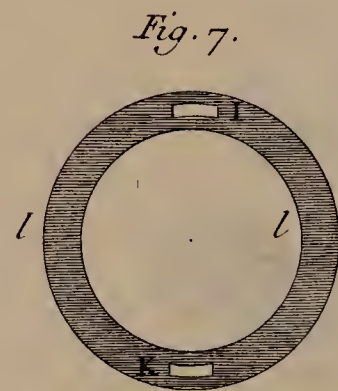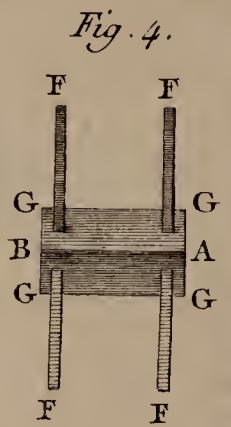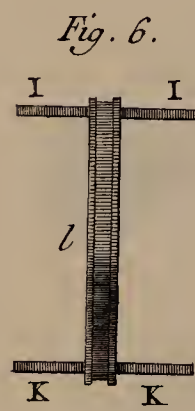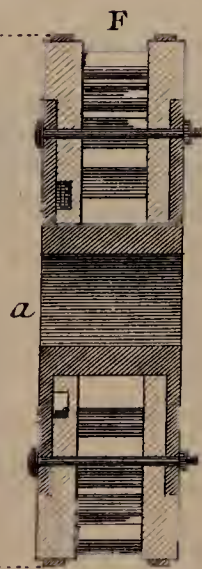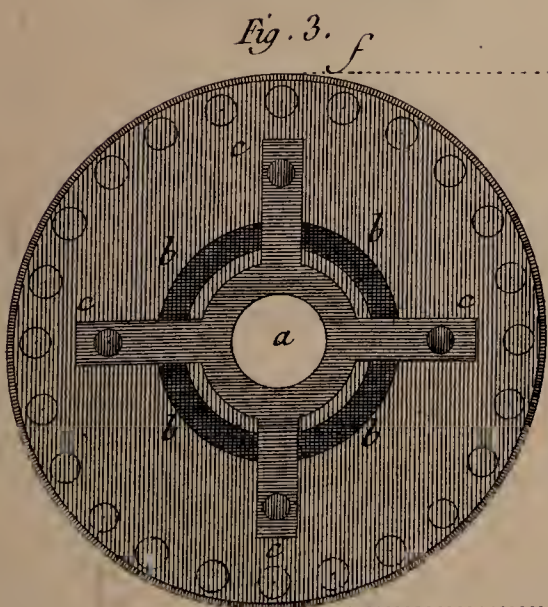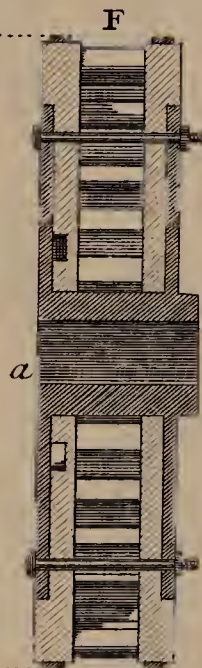


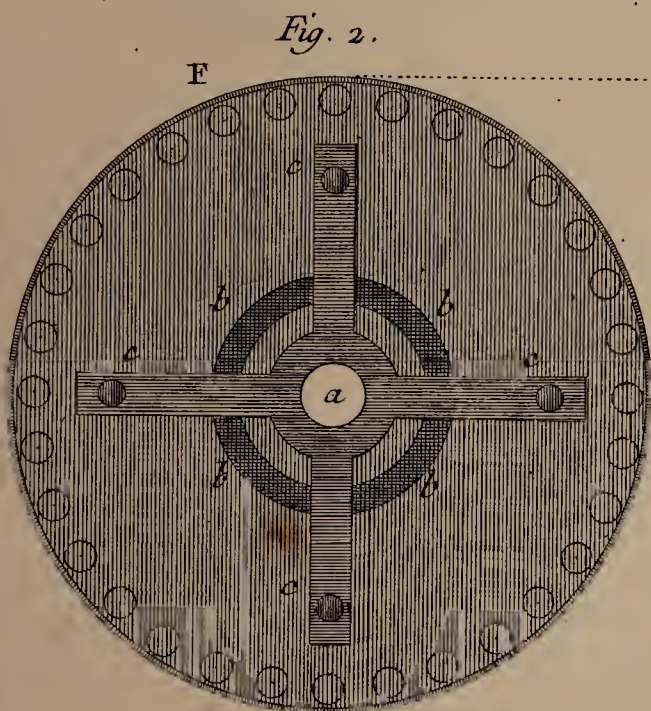

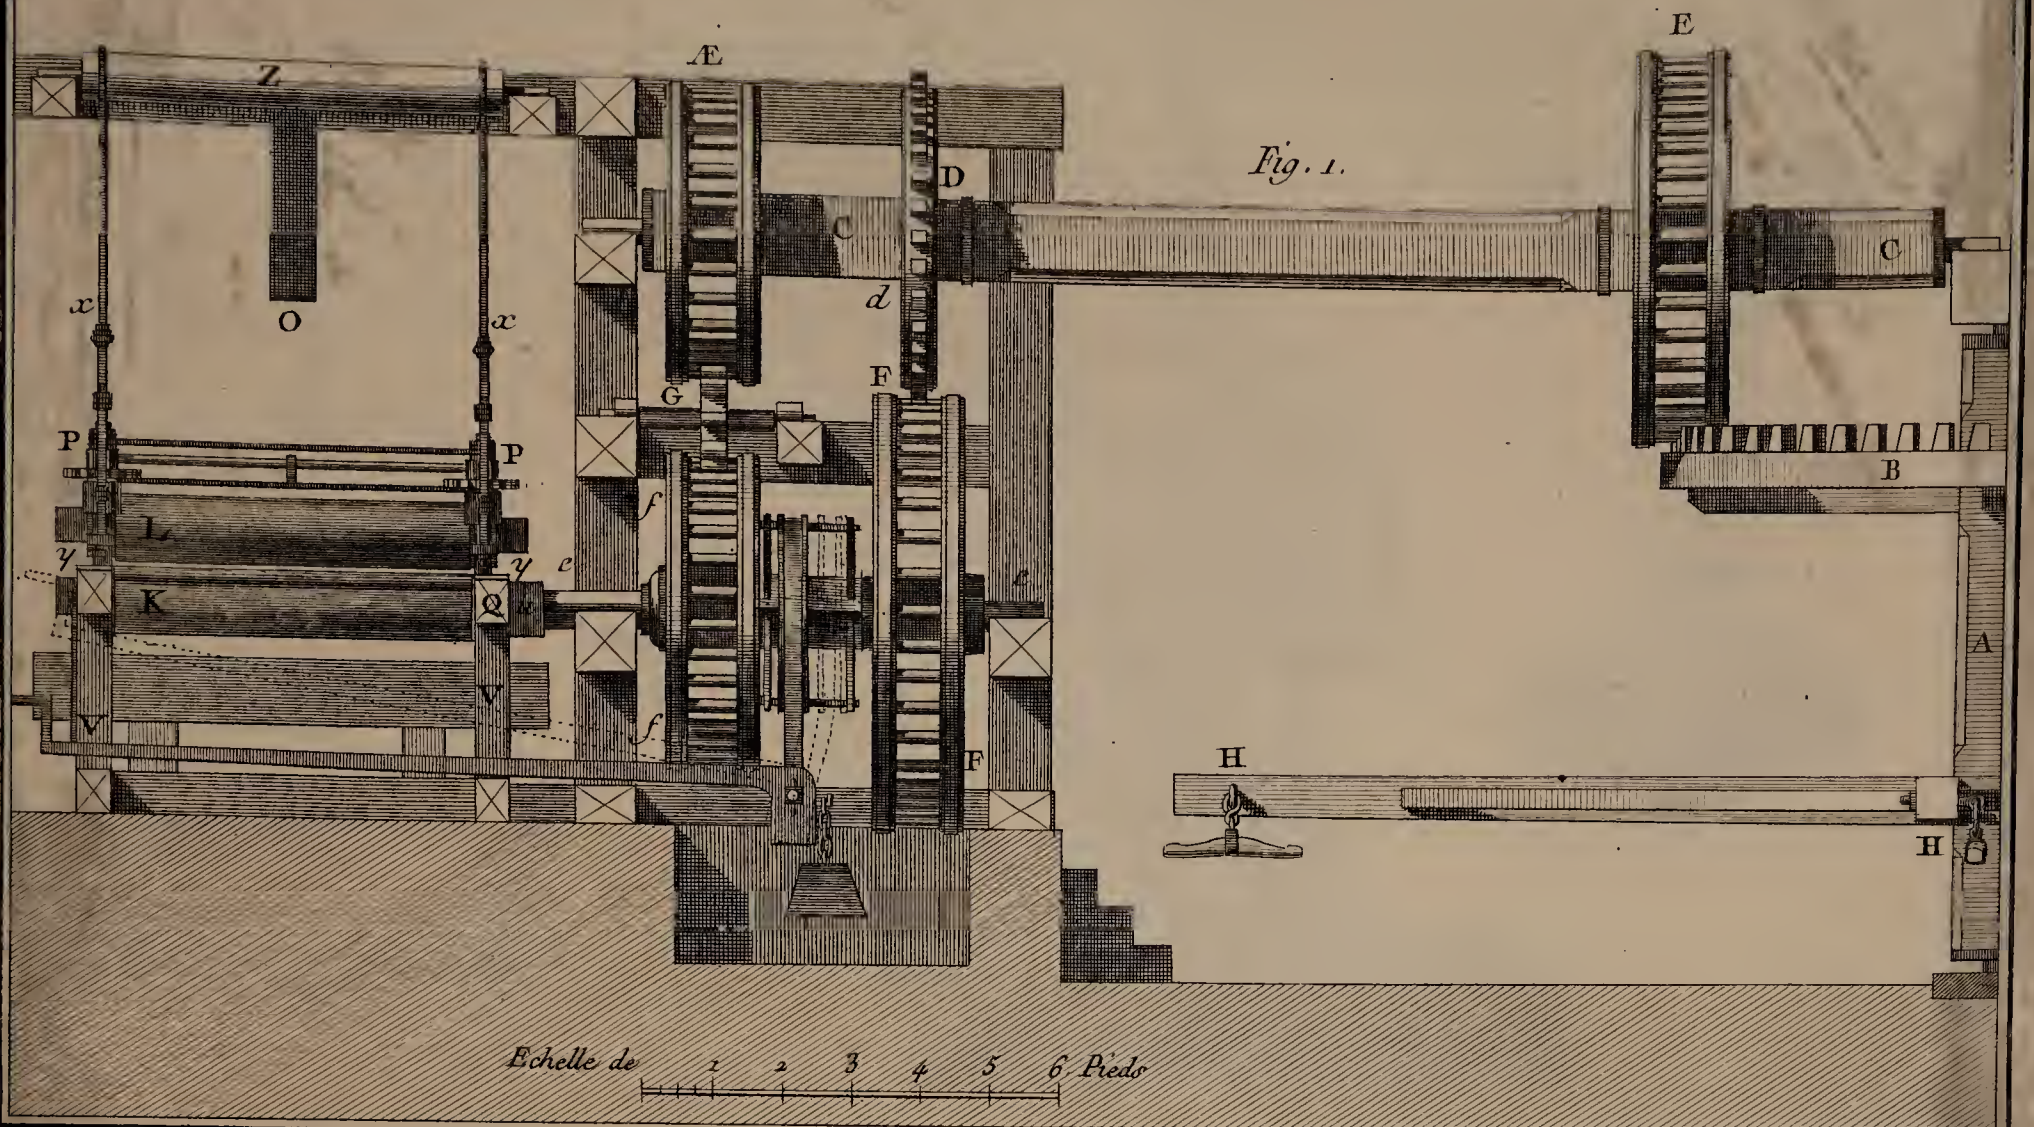

Echelle de 1 2 3 4 5 6 Pieds

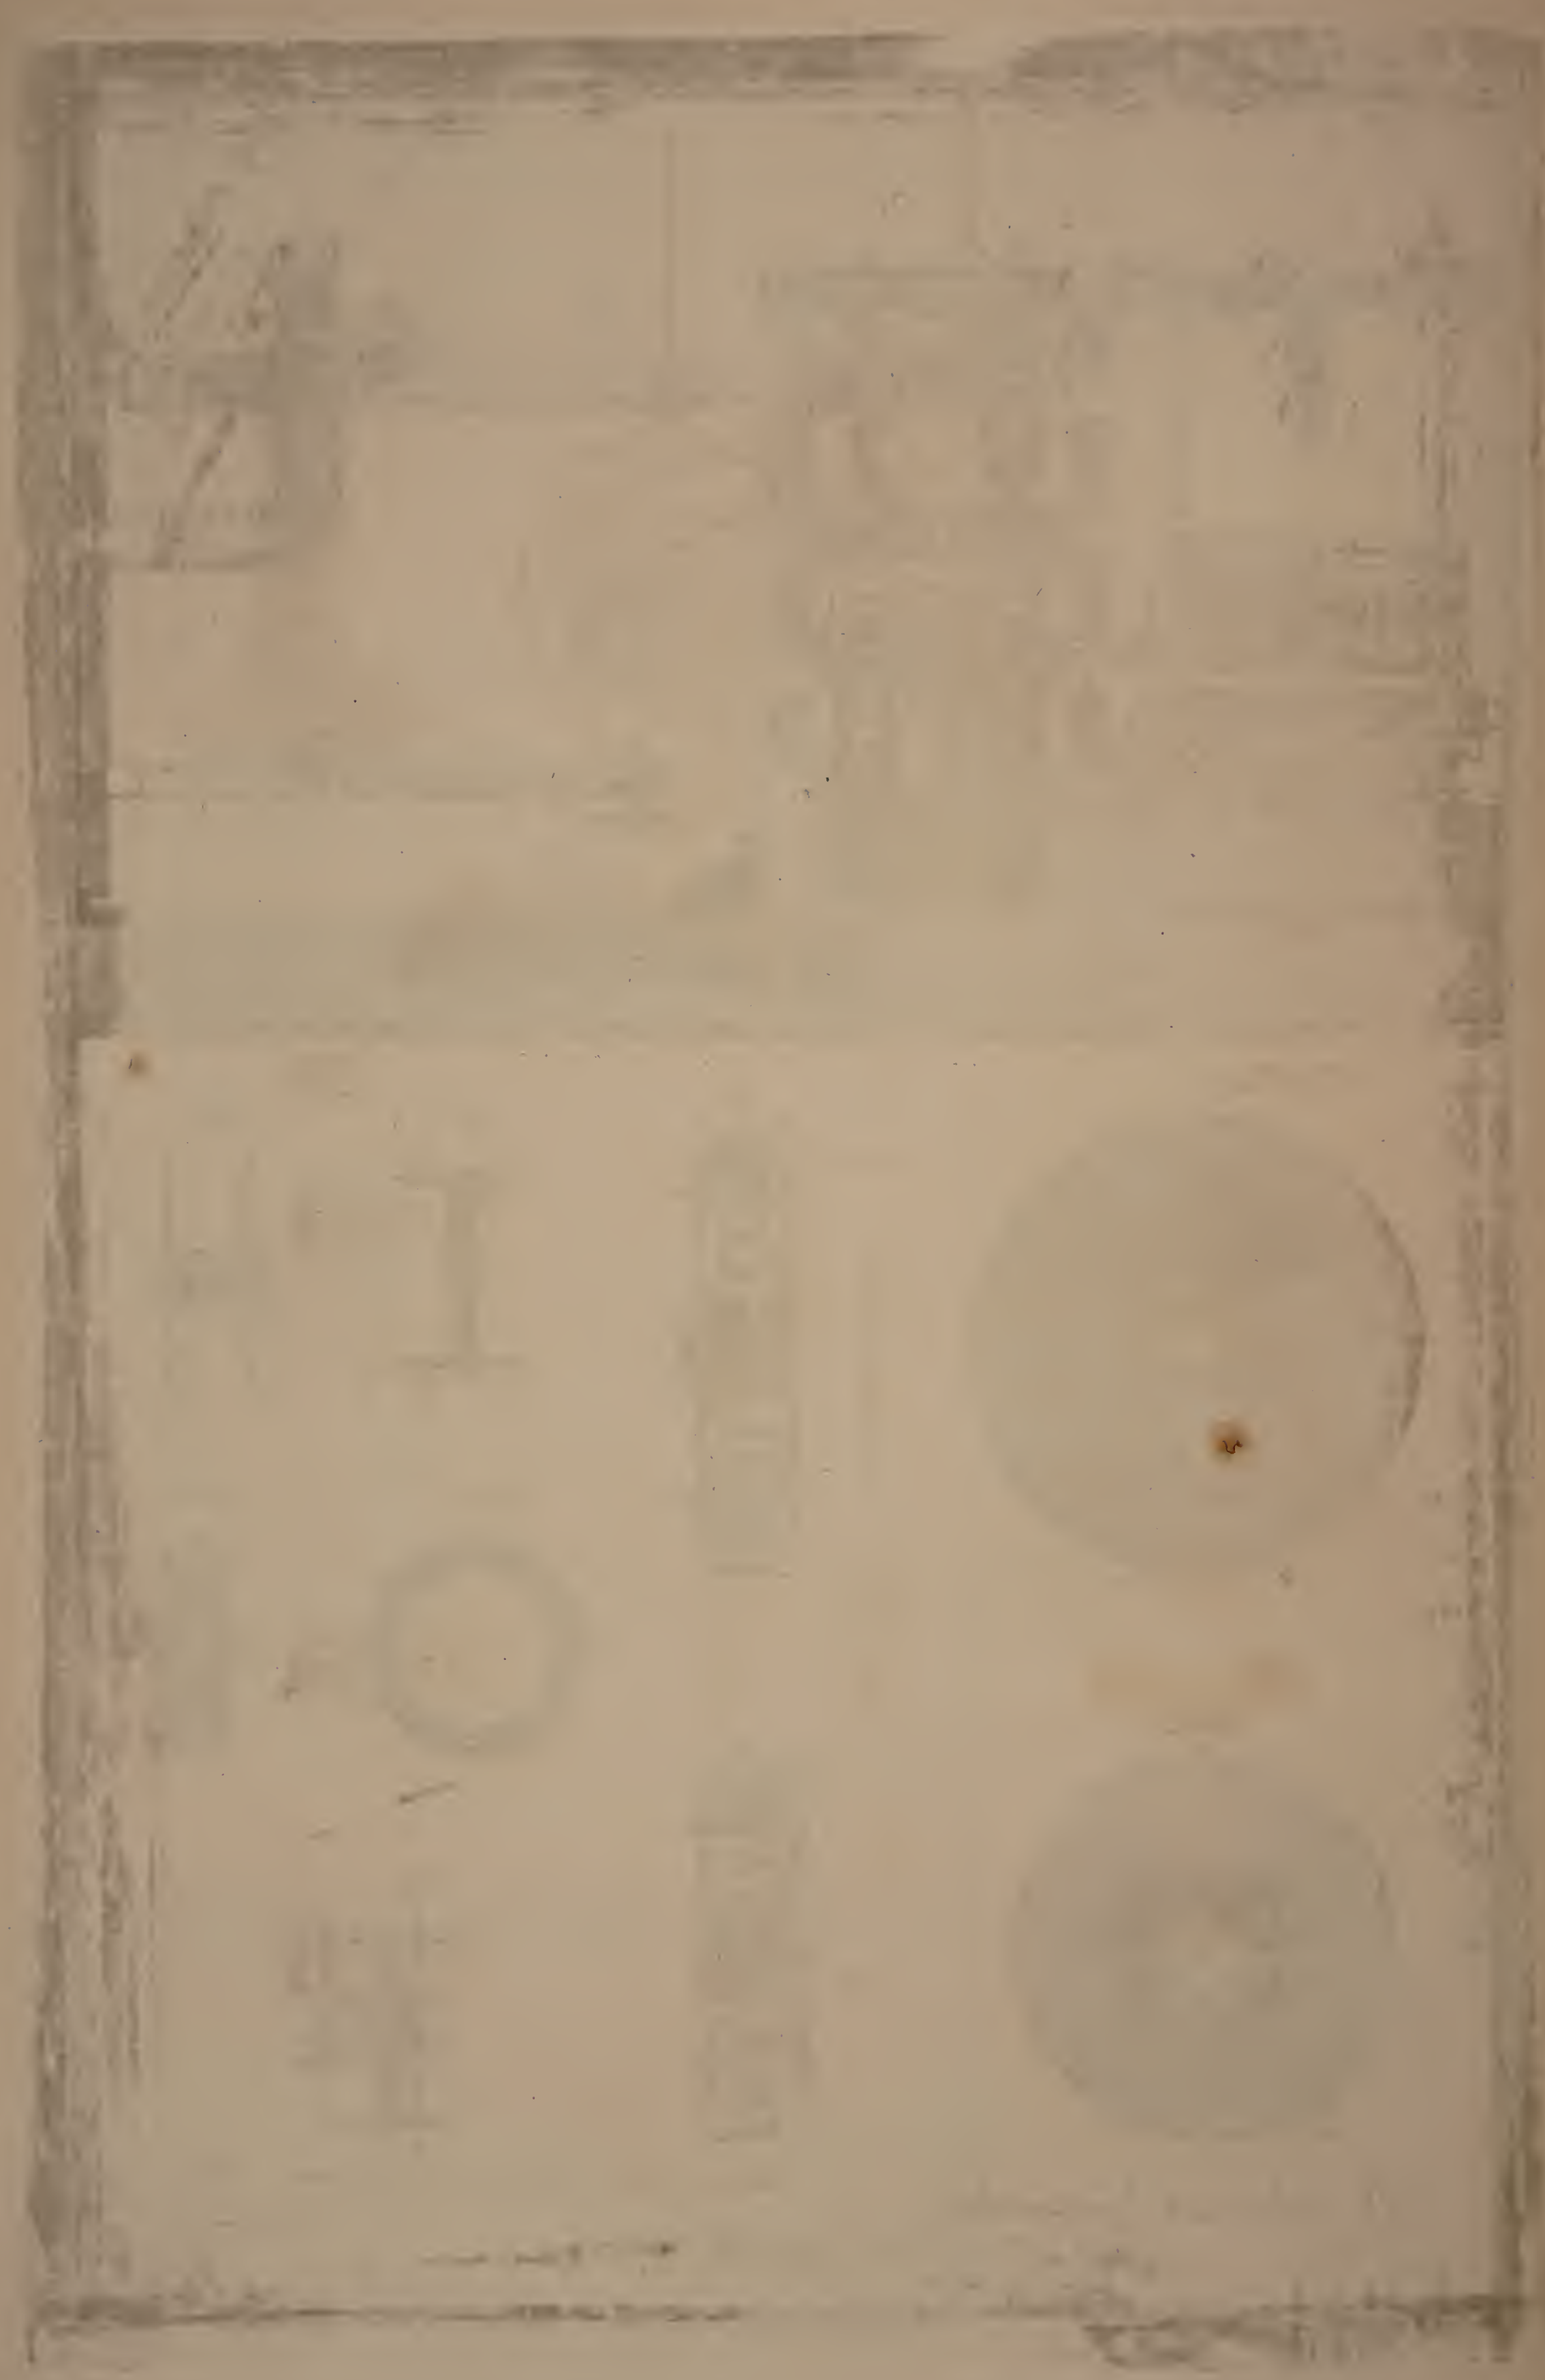

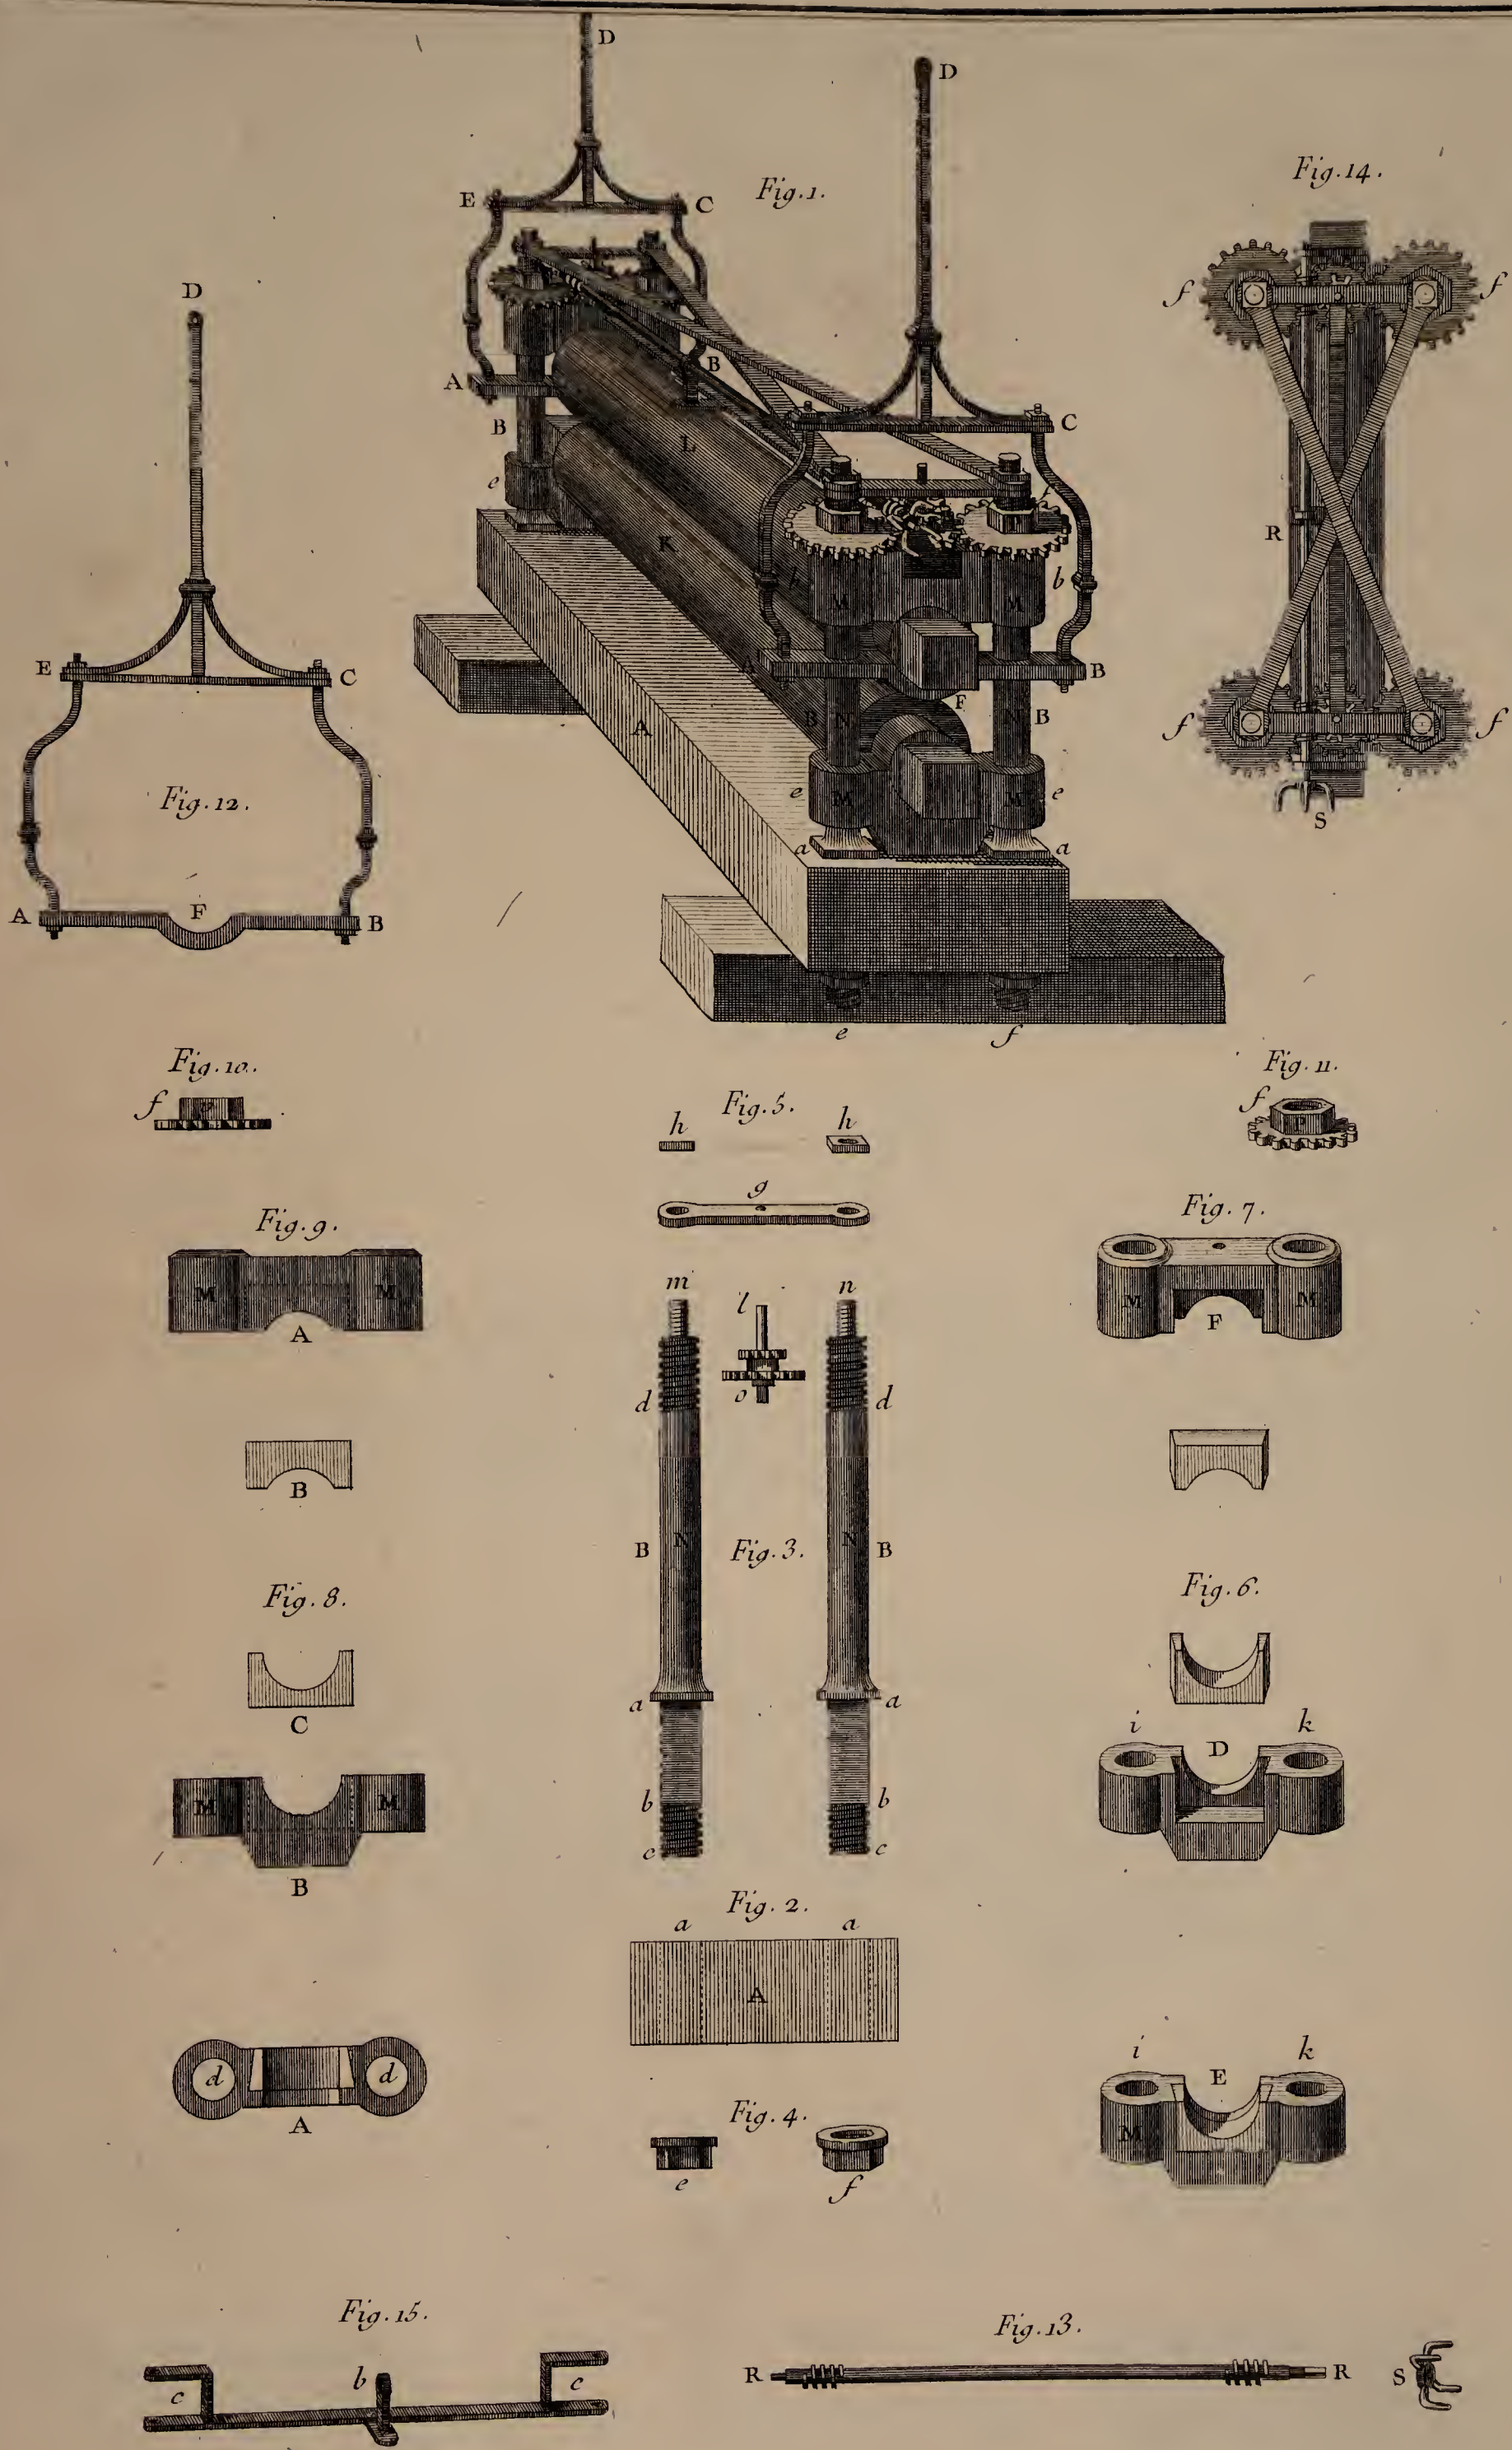

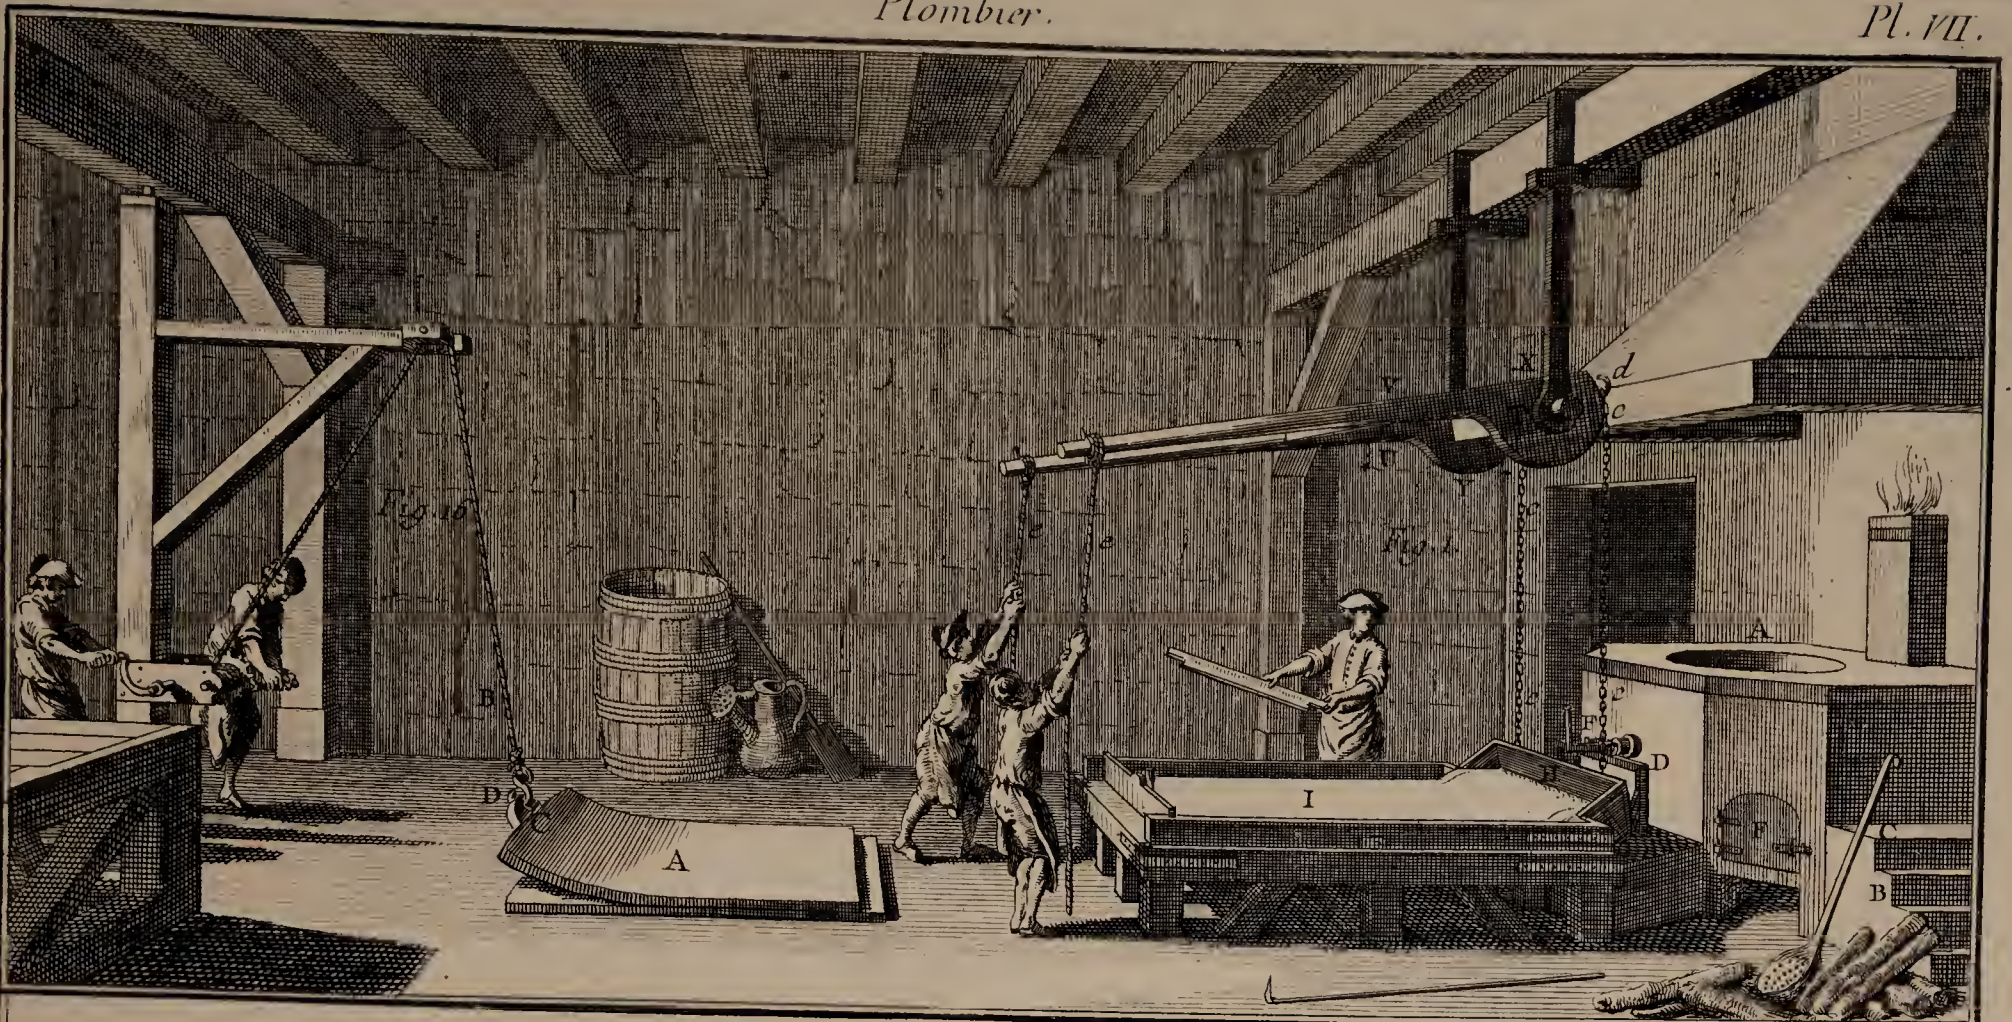


Fig. 10.




Fig. 11.

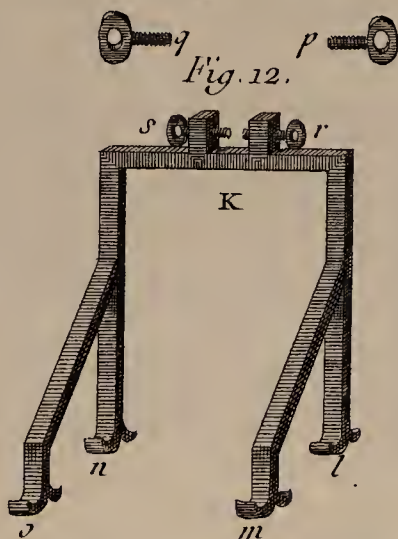
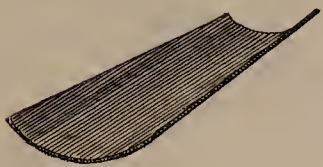


Fig. 13.




Fig. 2.

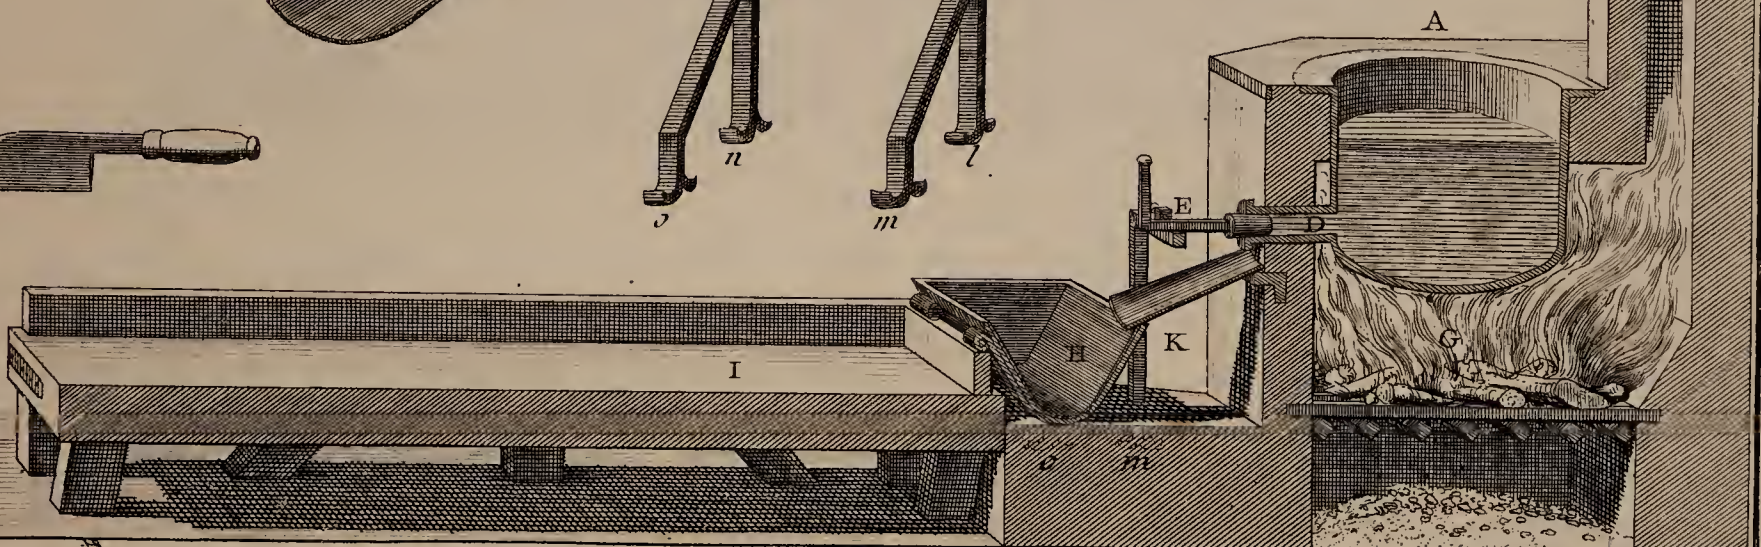


Fig. 17.



Fig. 3.

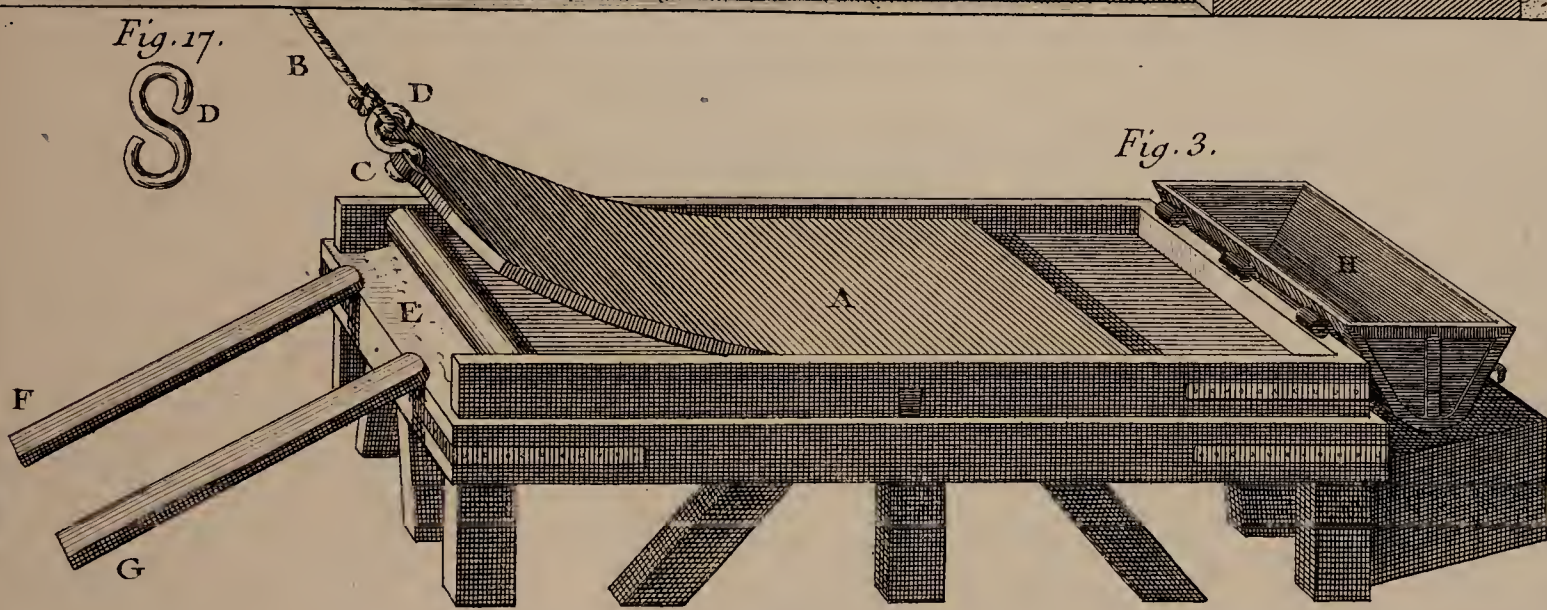


Fig. 6.

Fig. 7.

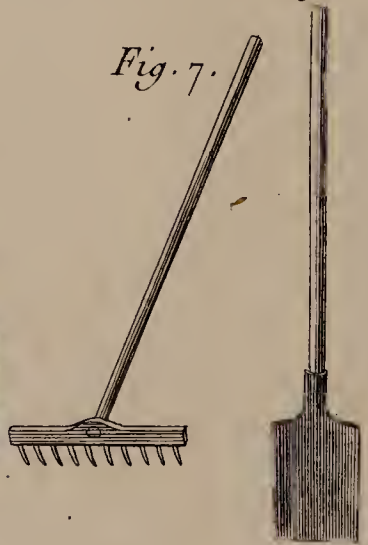


Fig. 15.



Fig. 14.




Fig. 8.

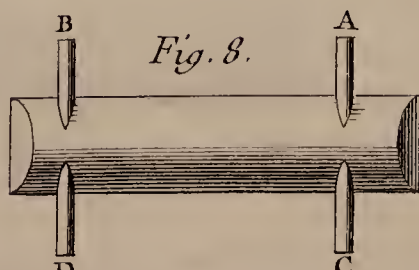


Fig. 9.

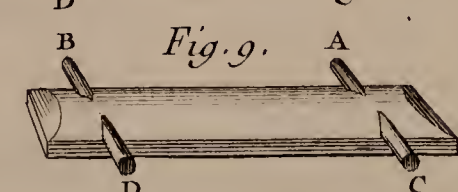


Fig. 4.












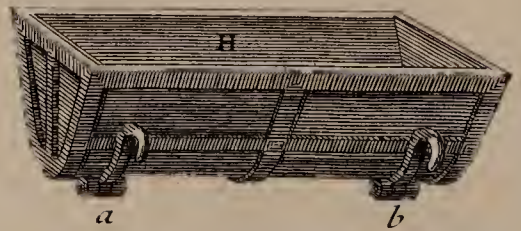


Fig. 5.

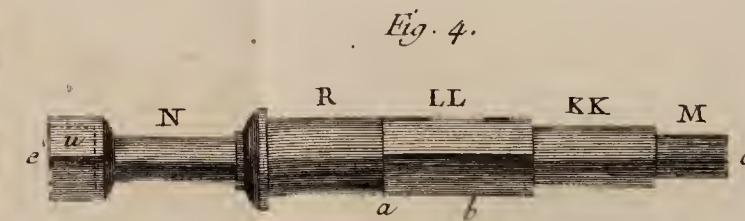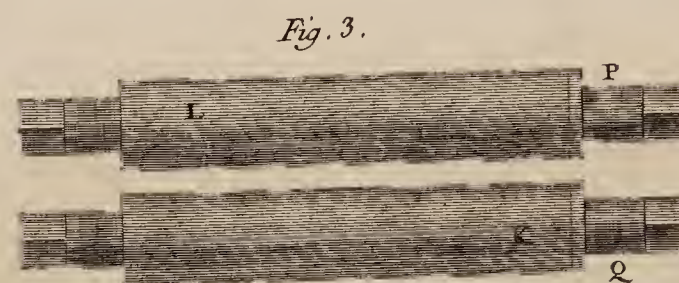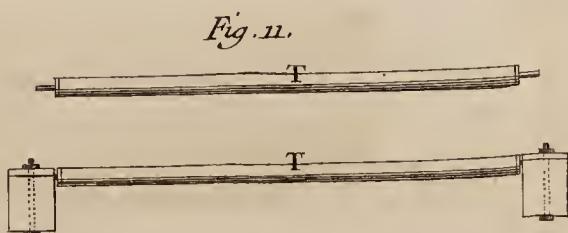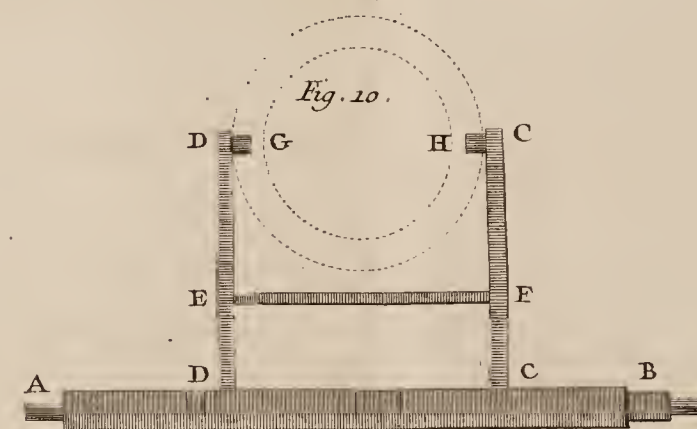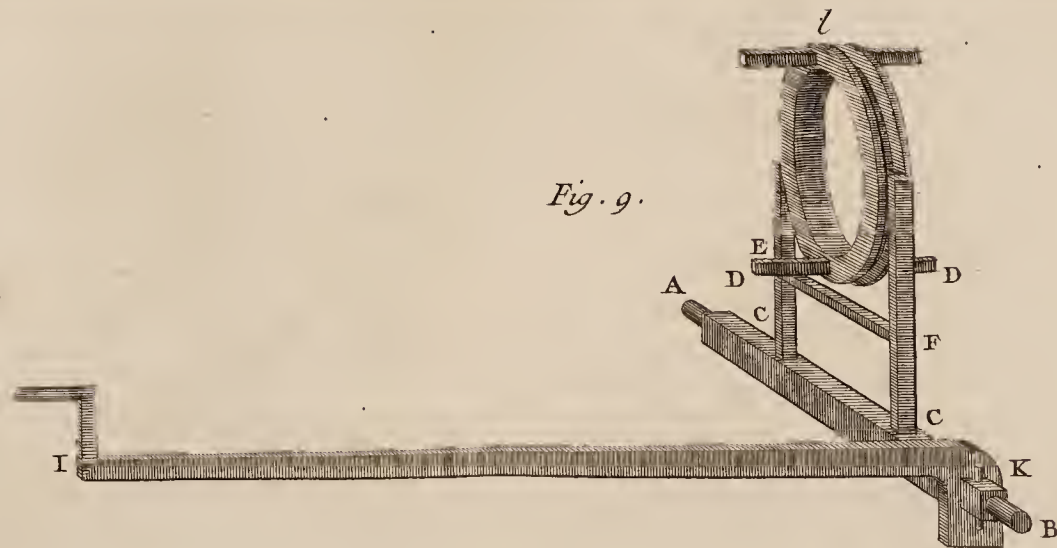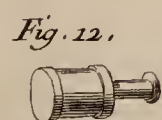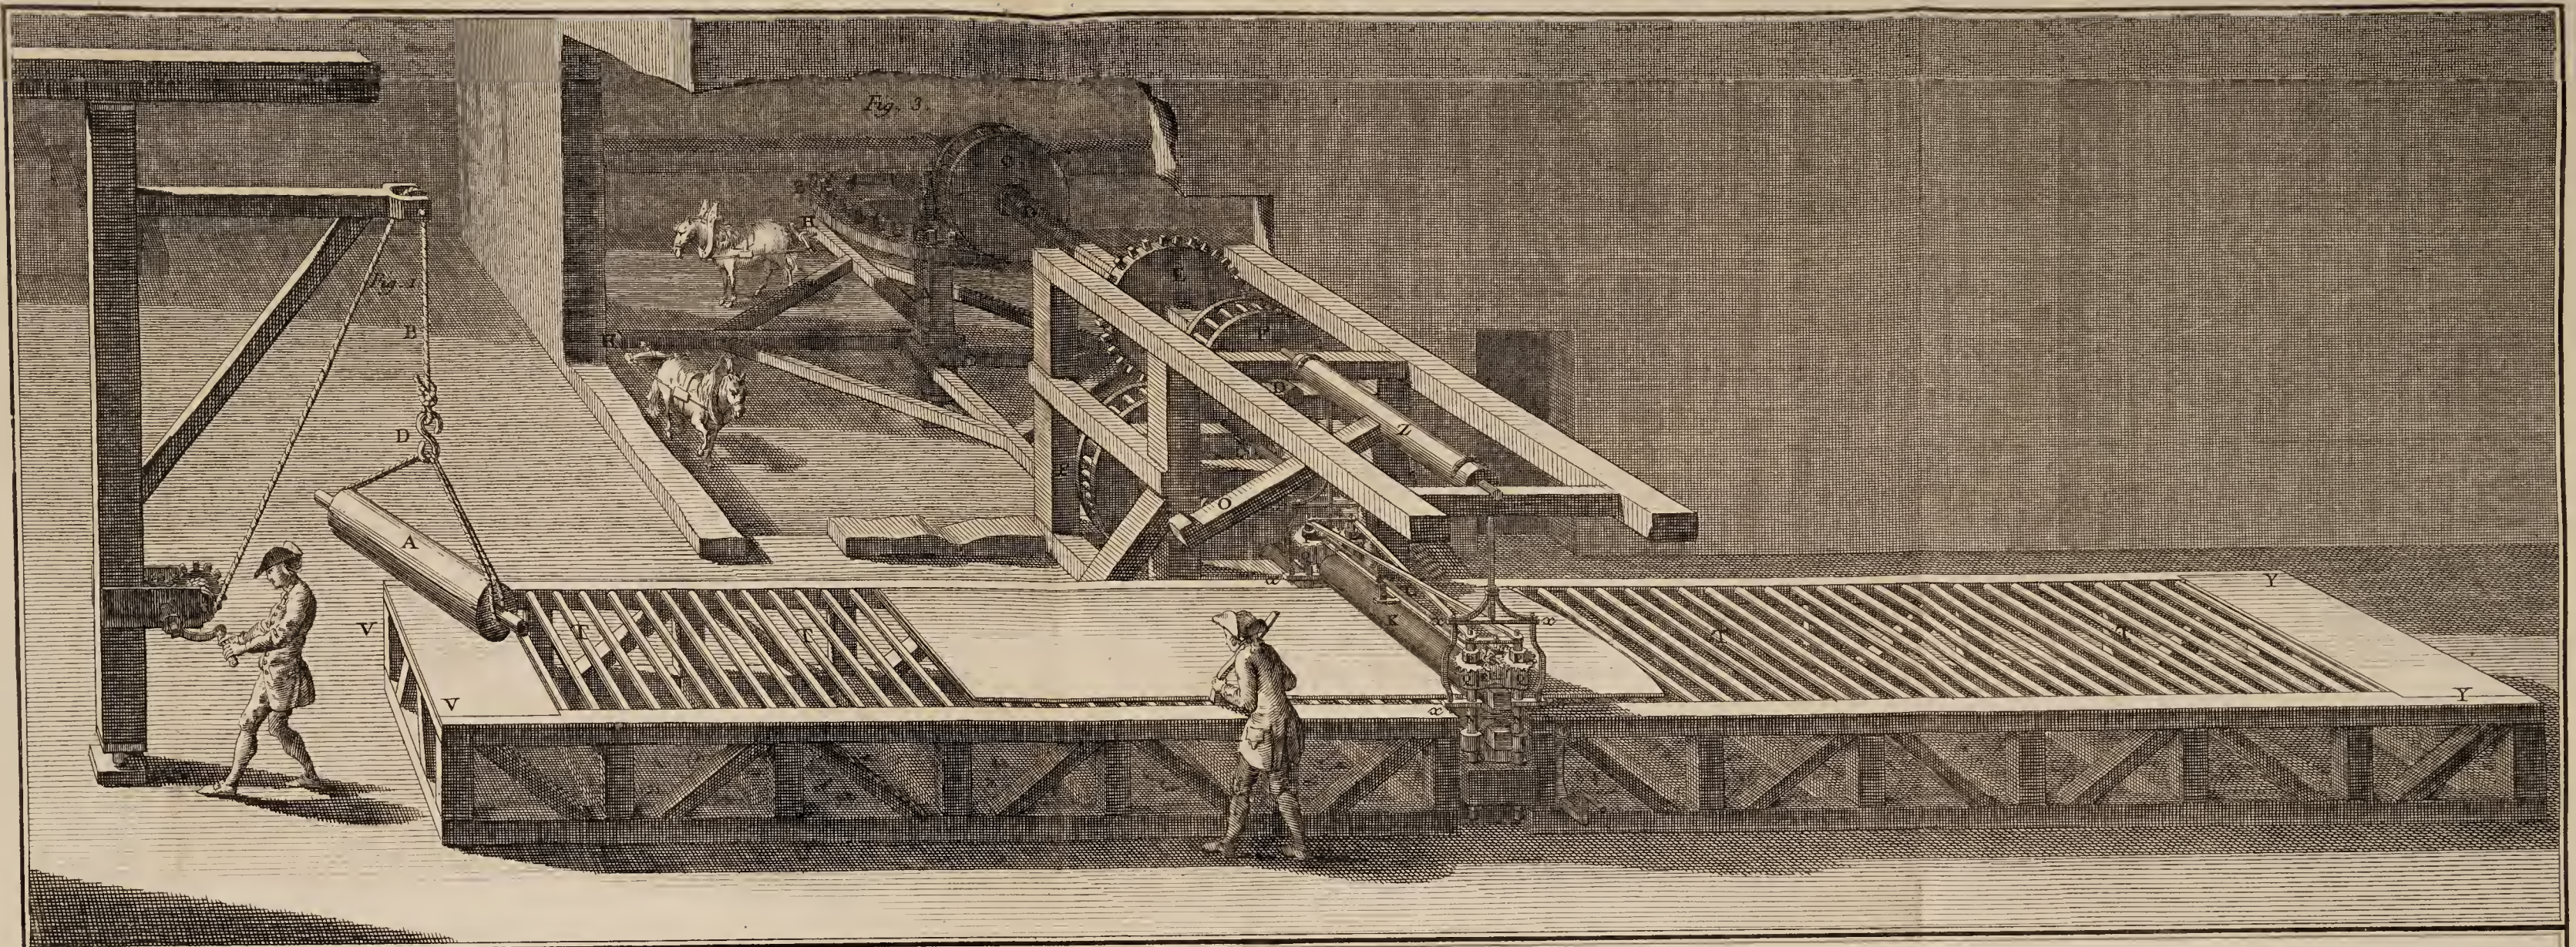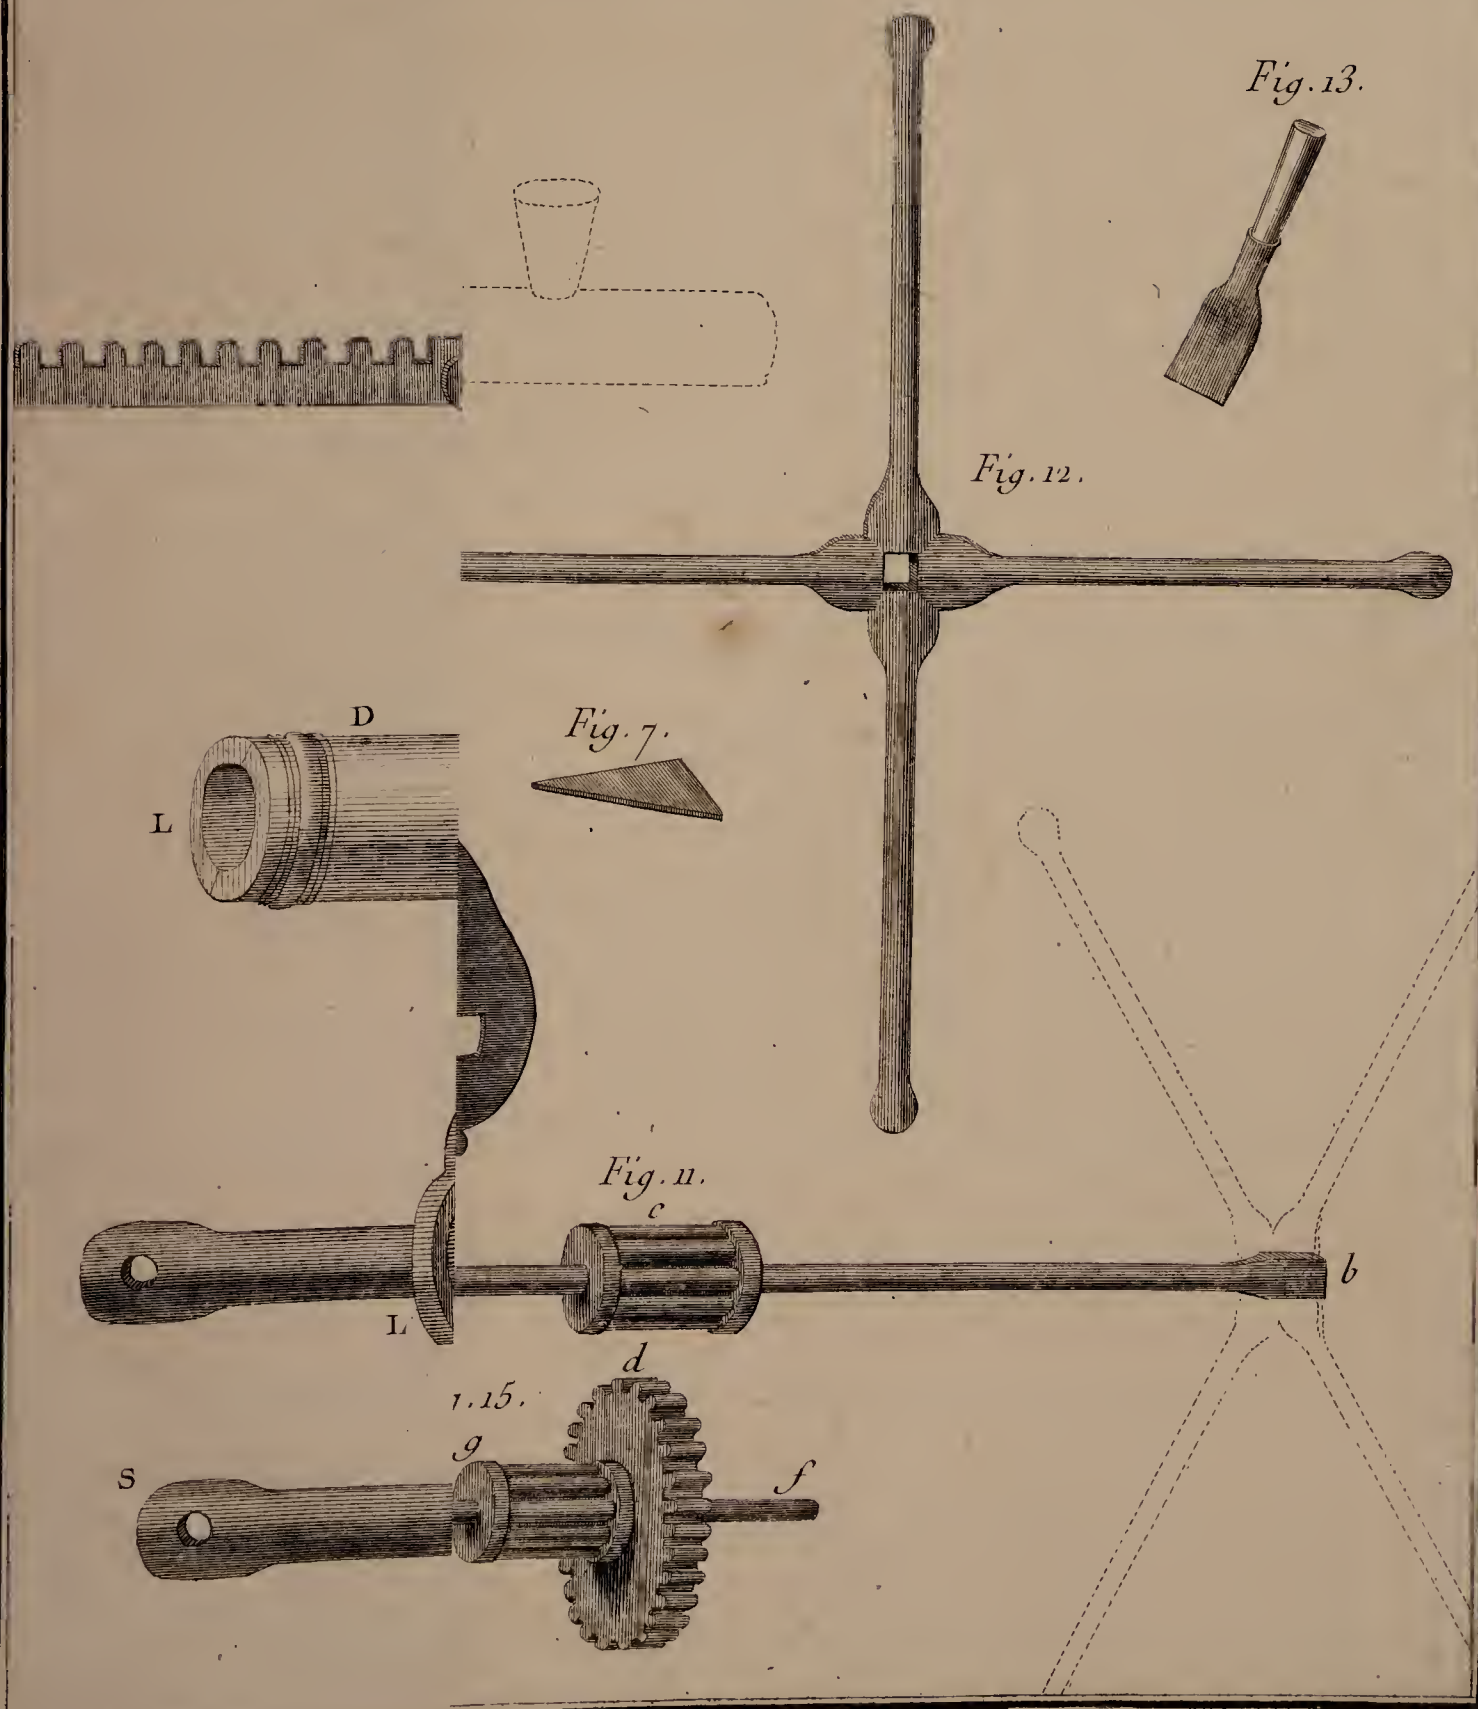

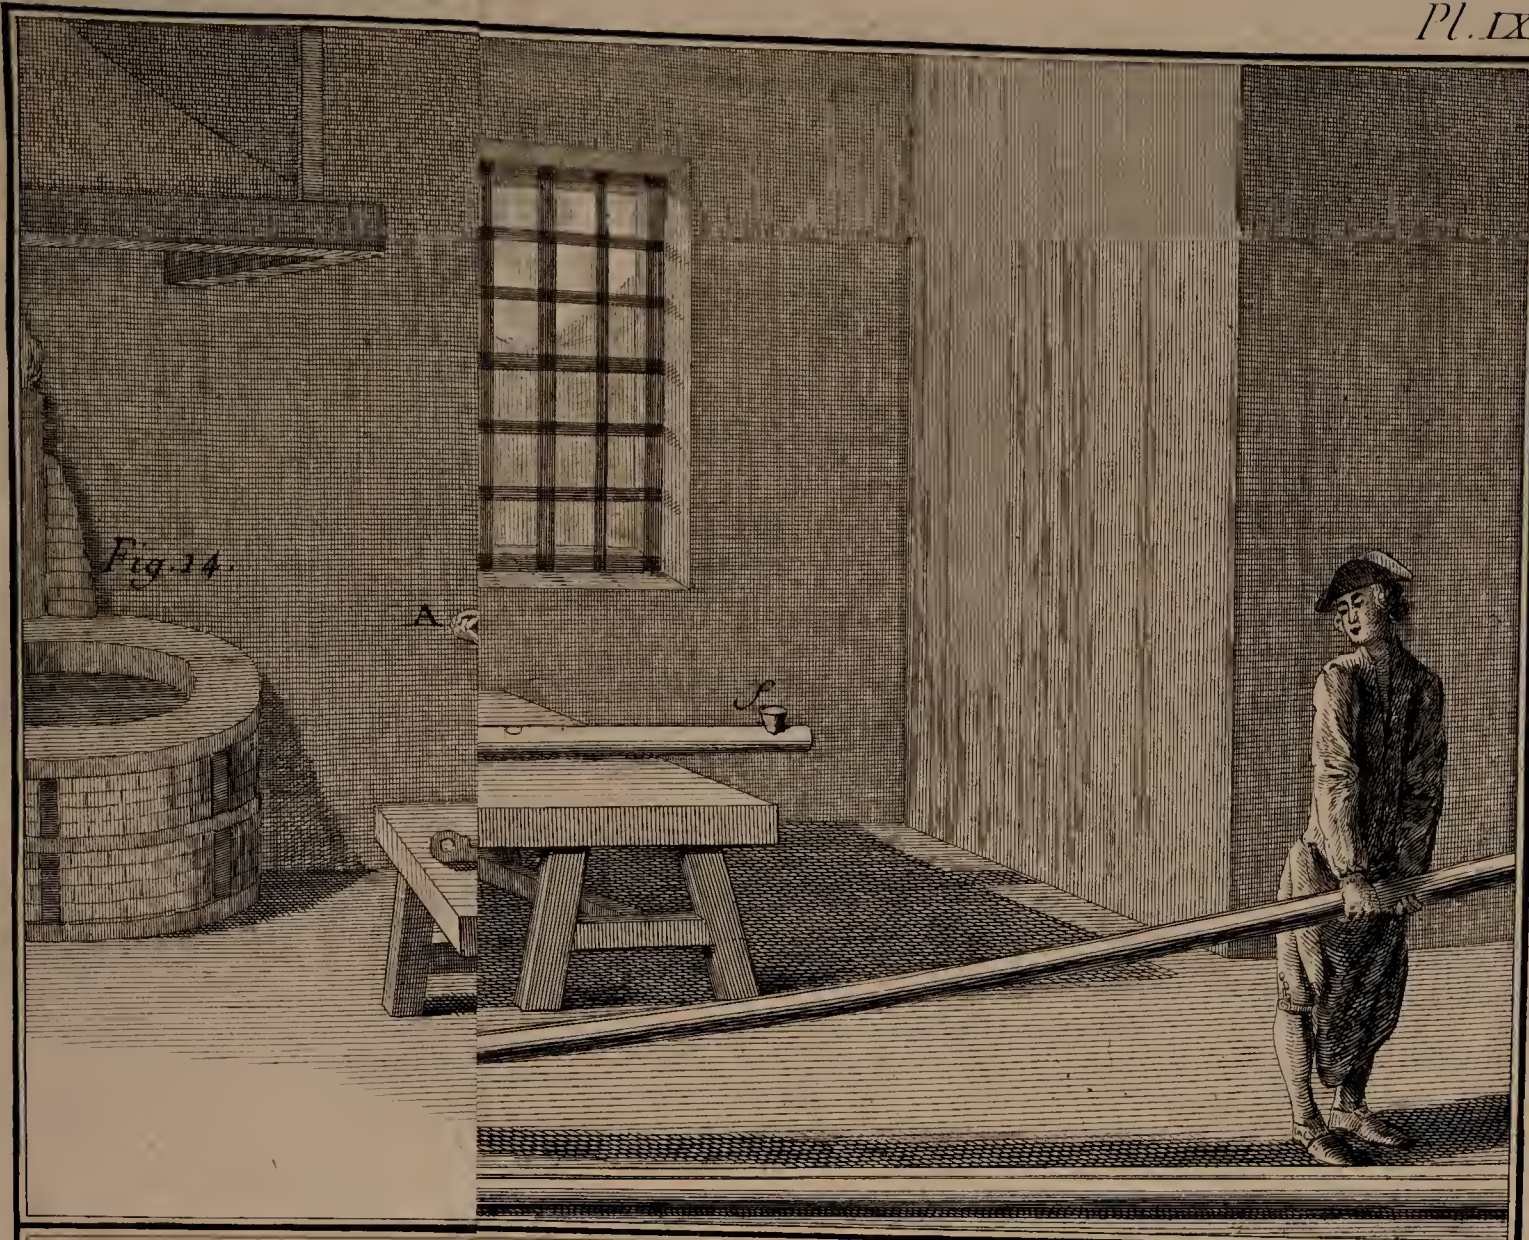

Echelle de 1 2 3 4 5 6 12. pieds



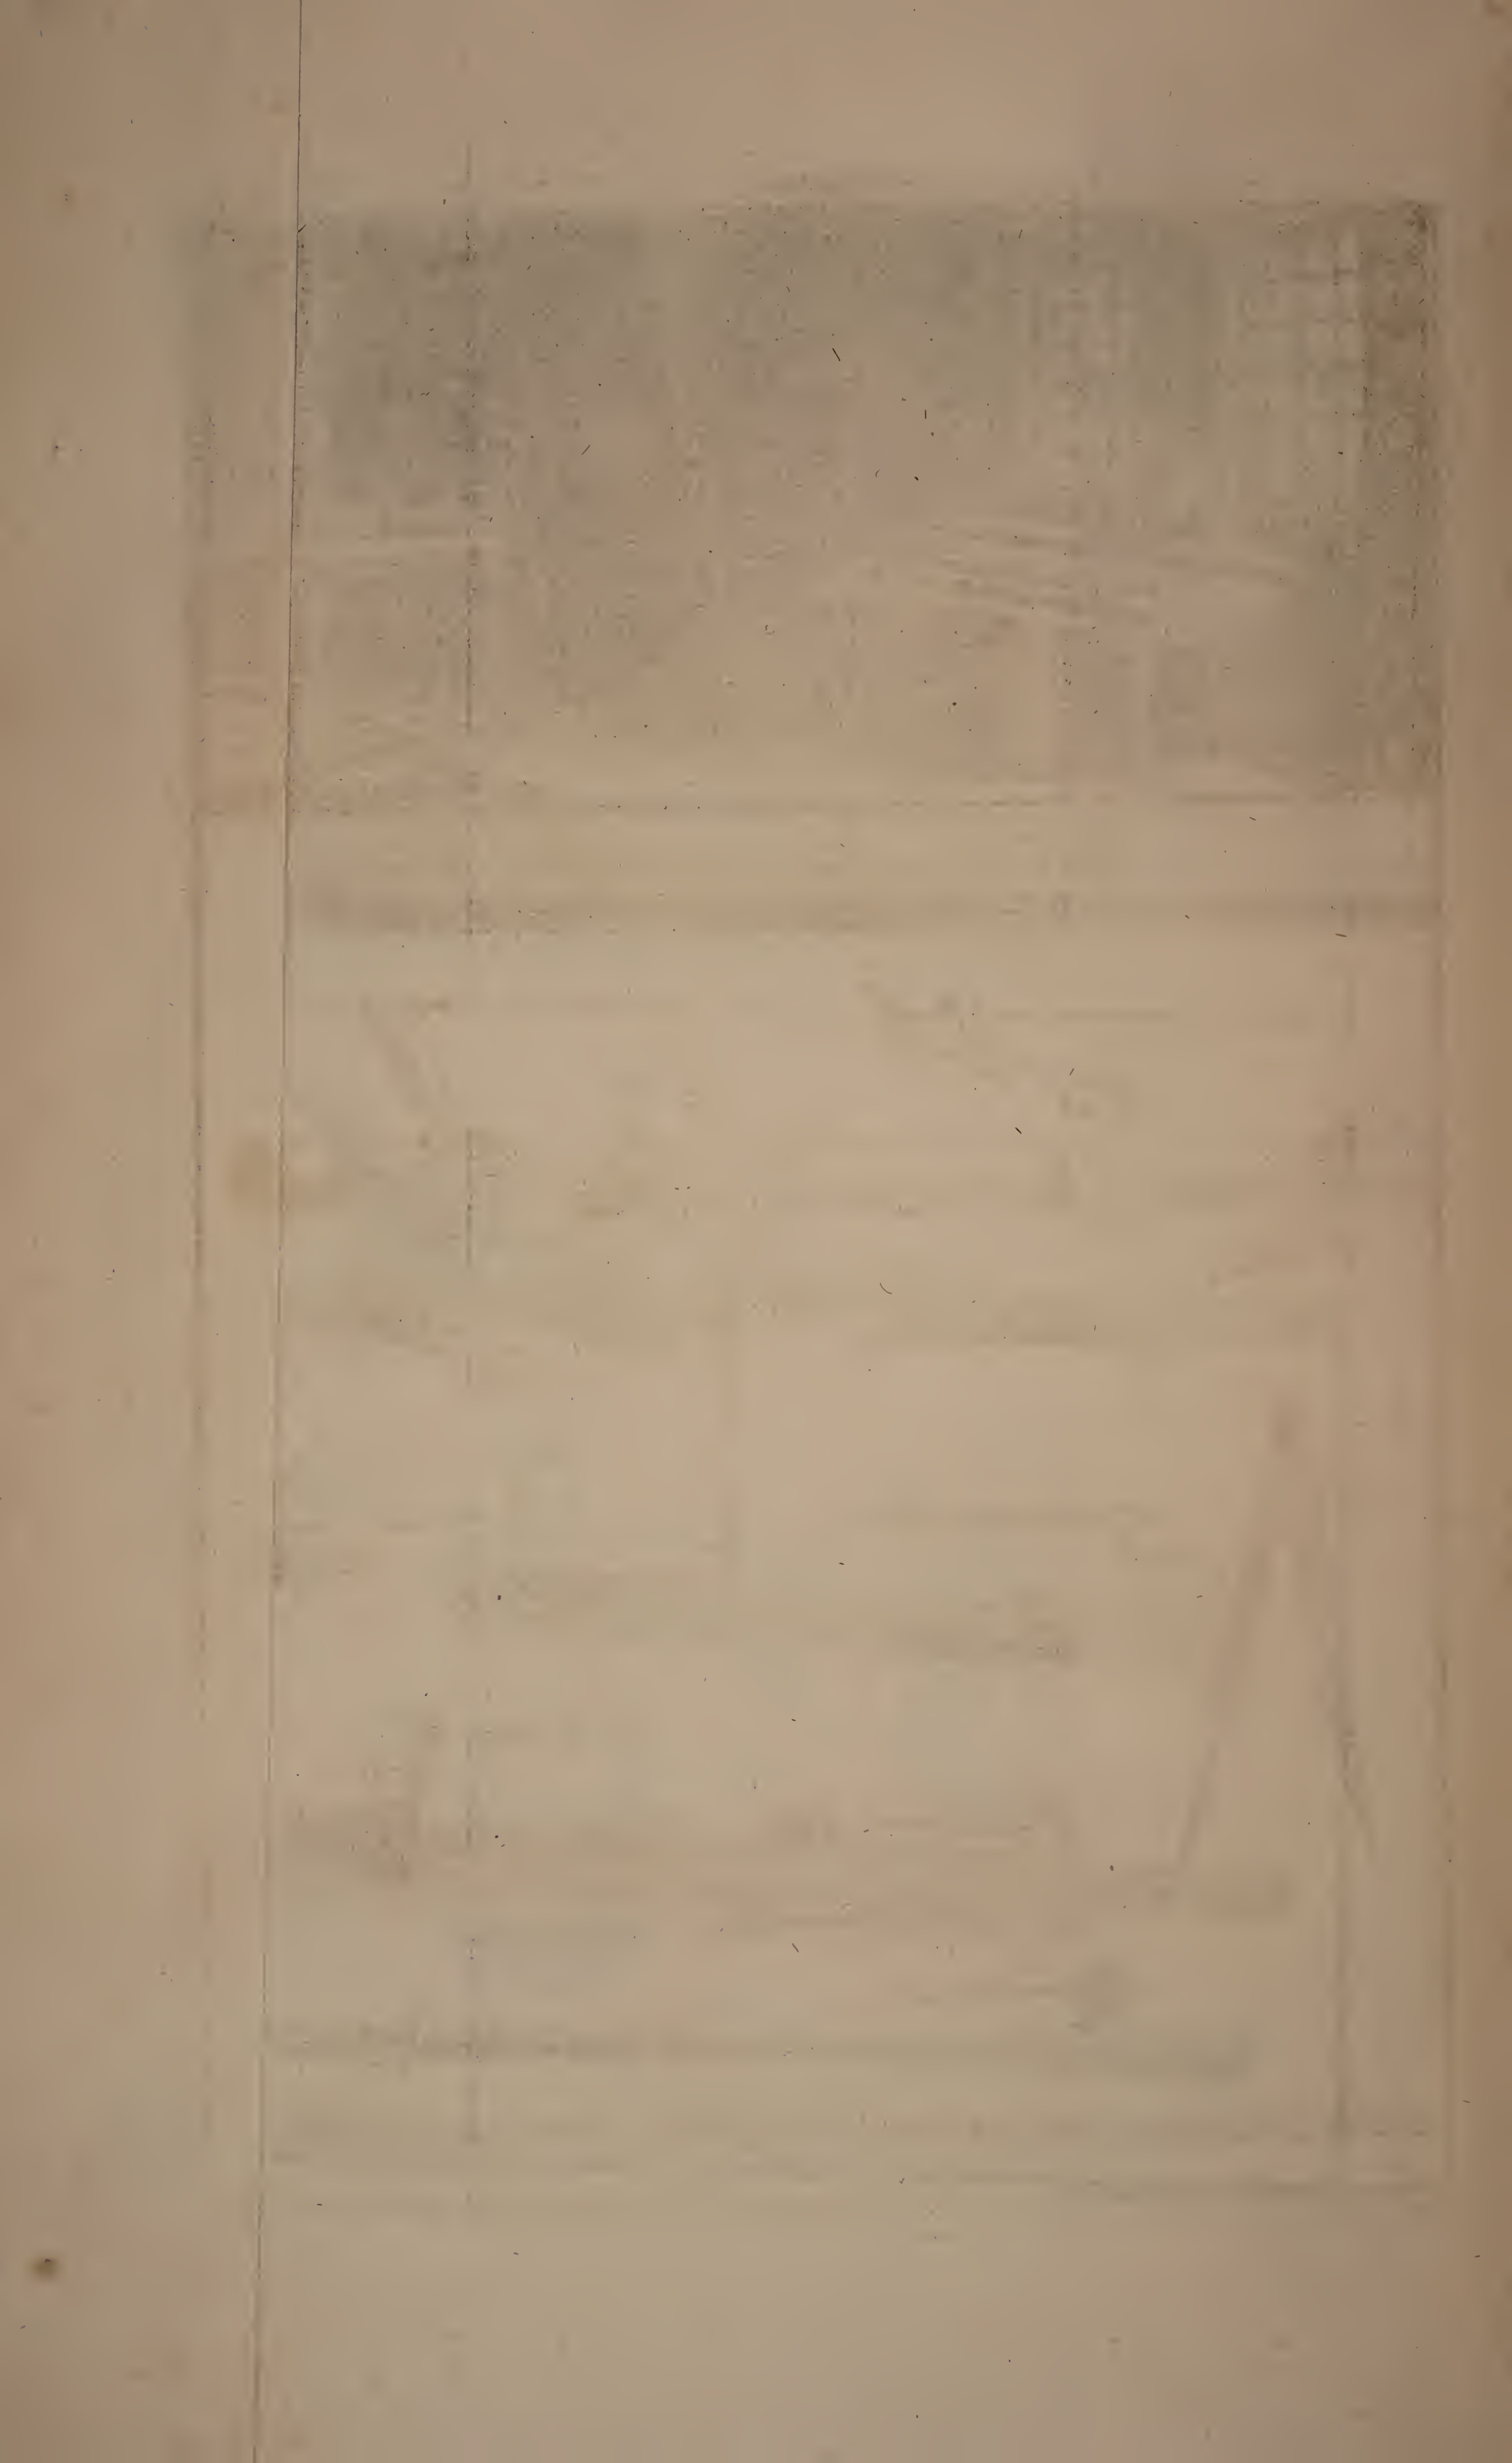




Fig. 15.

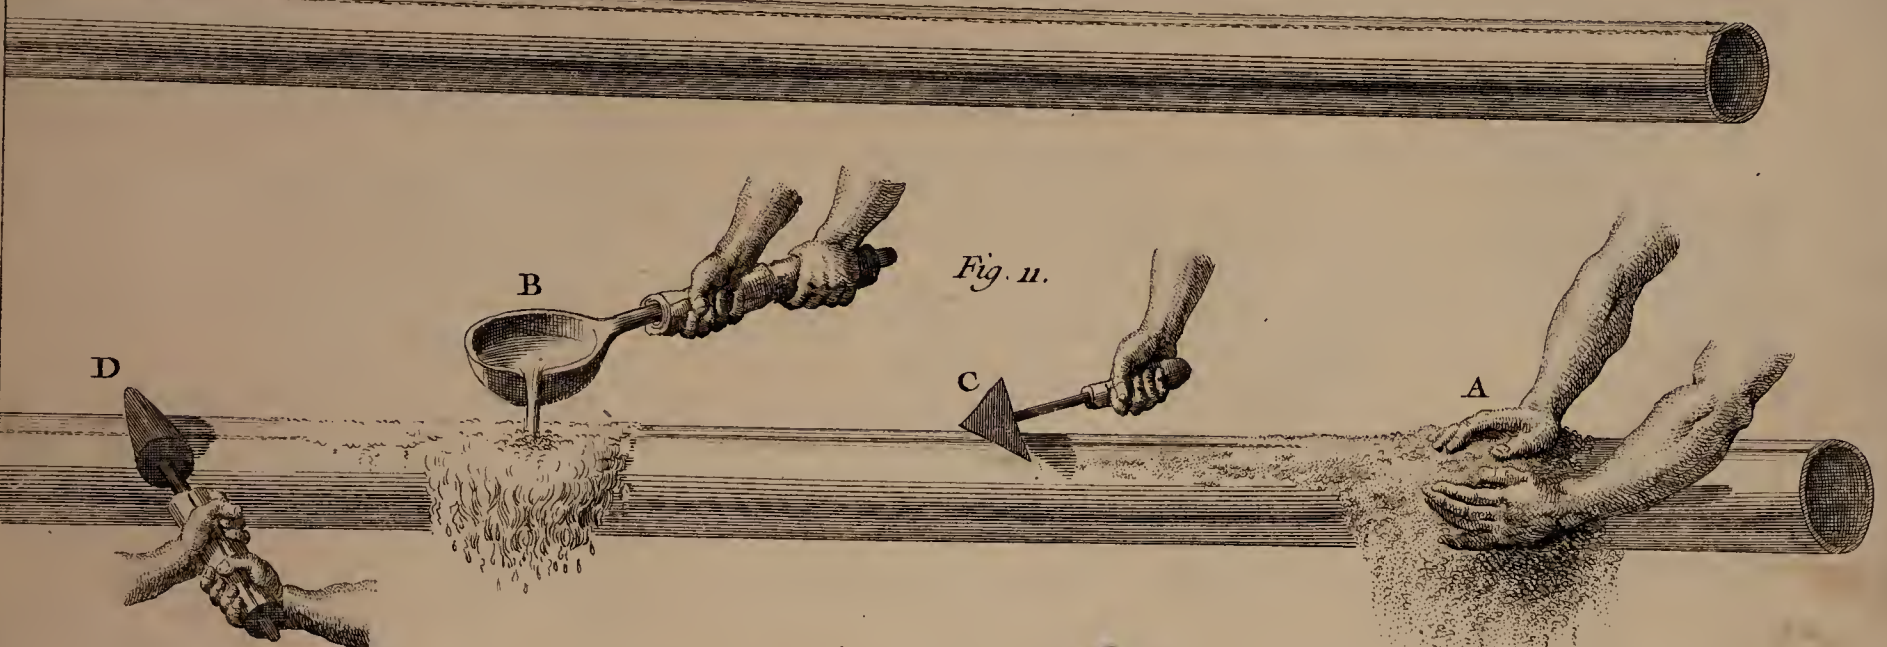


Fig. 4.

Fig. 16.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 3.

Fig. 5.












Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 12.







Fig. 13.

Fig. 2.

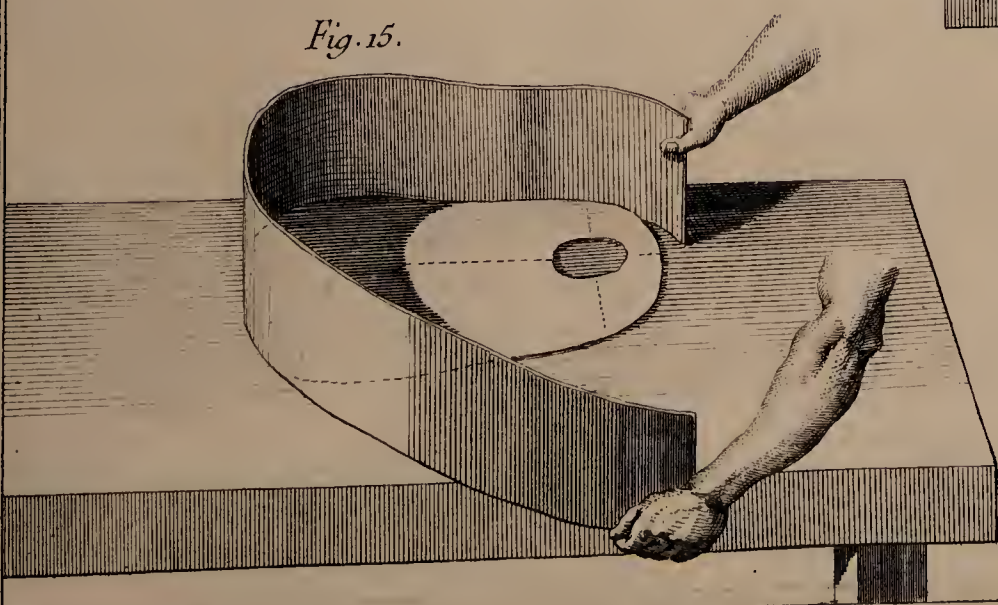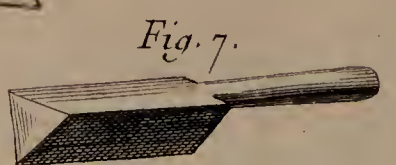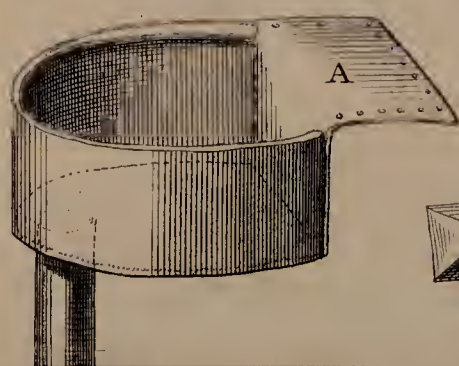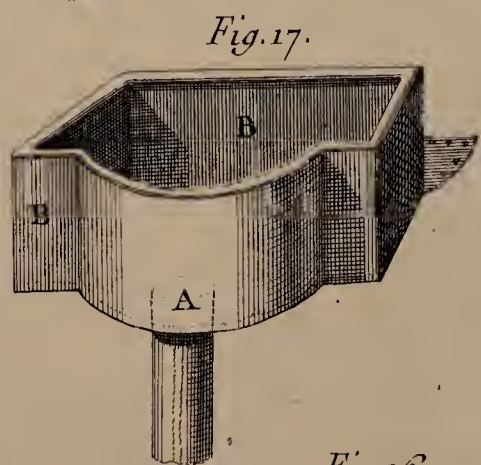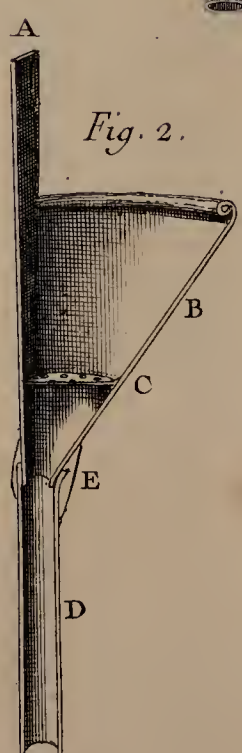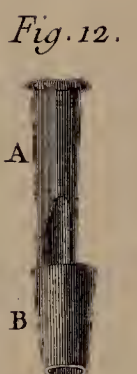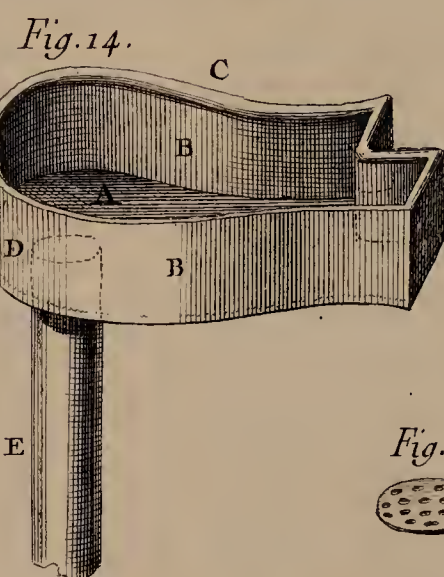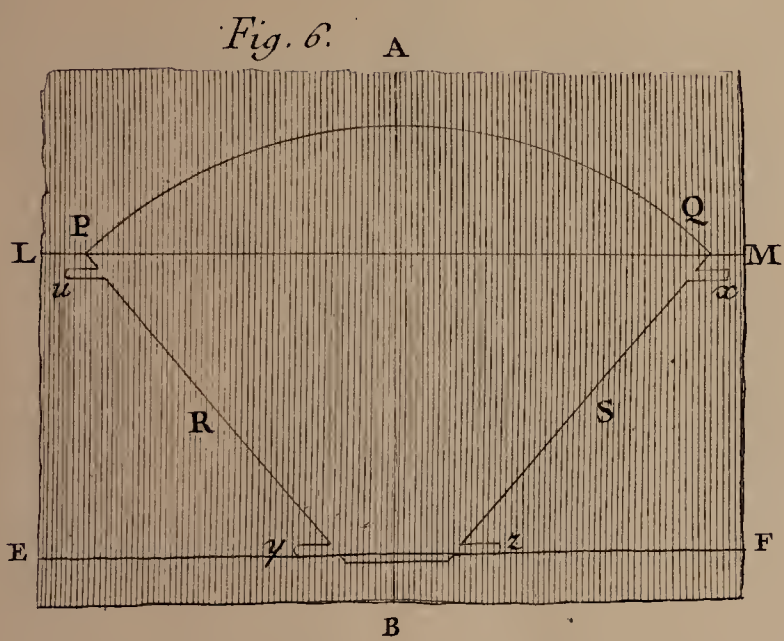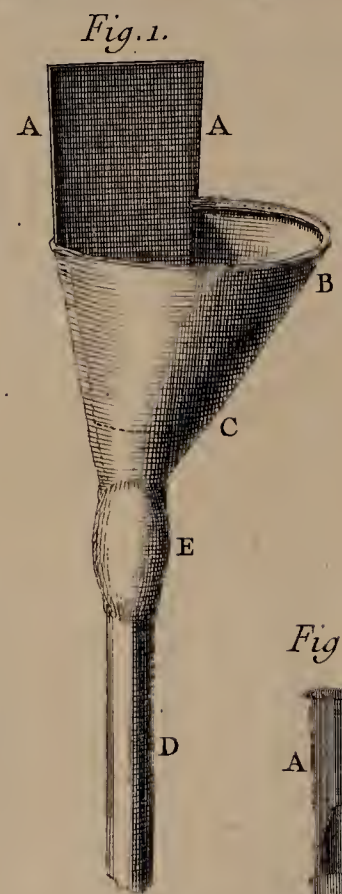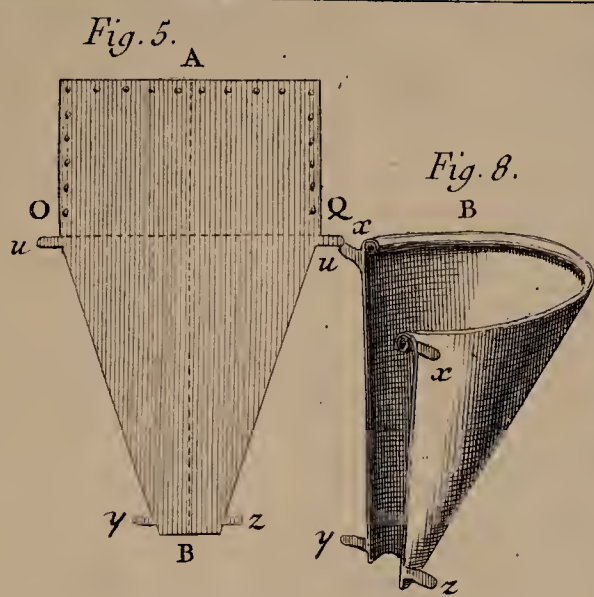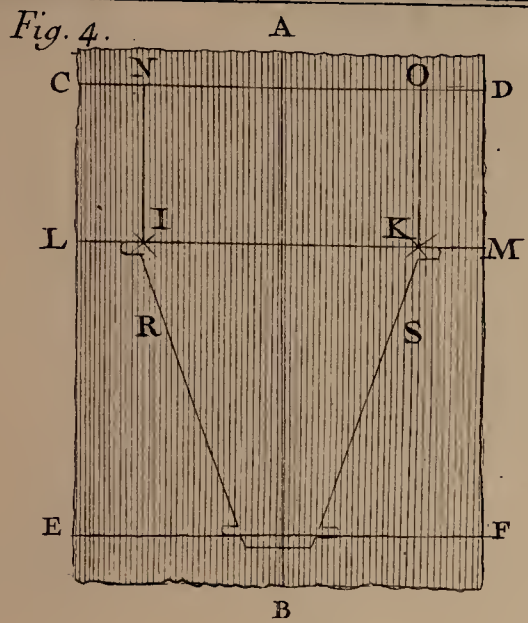







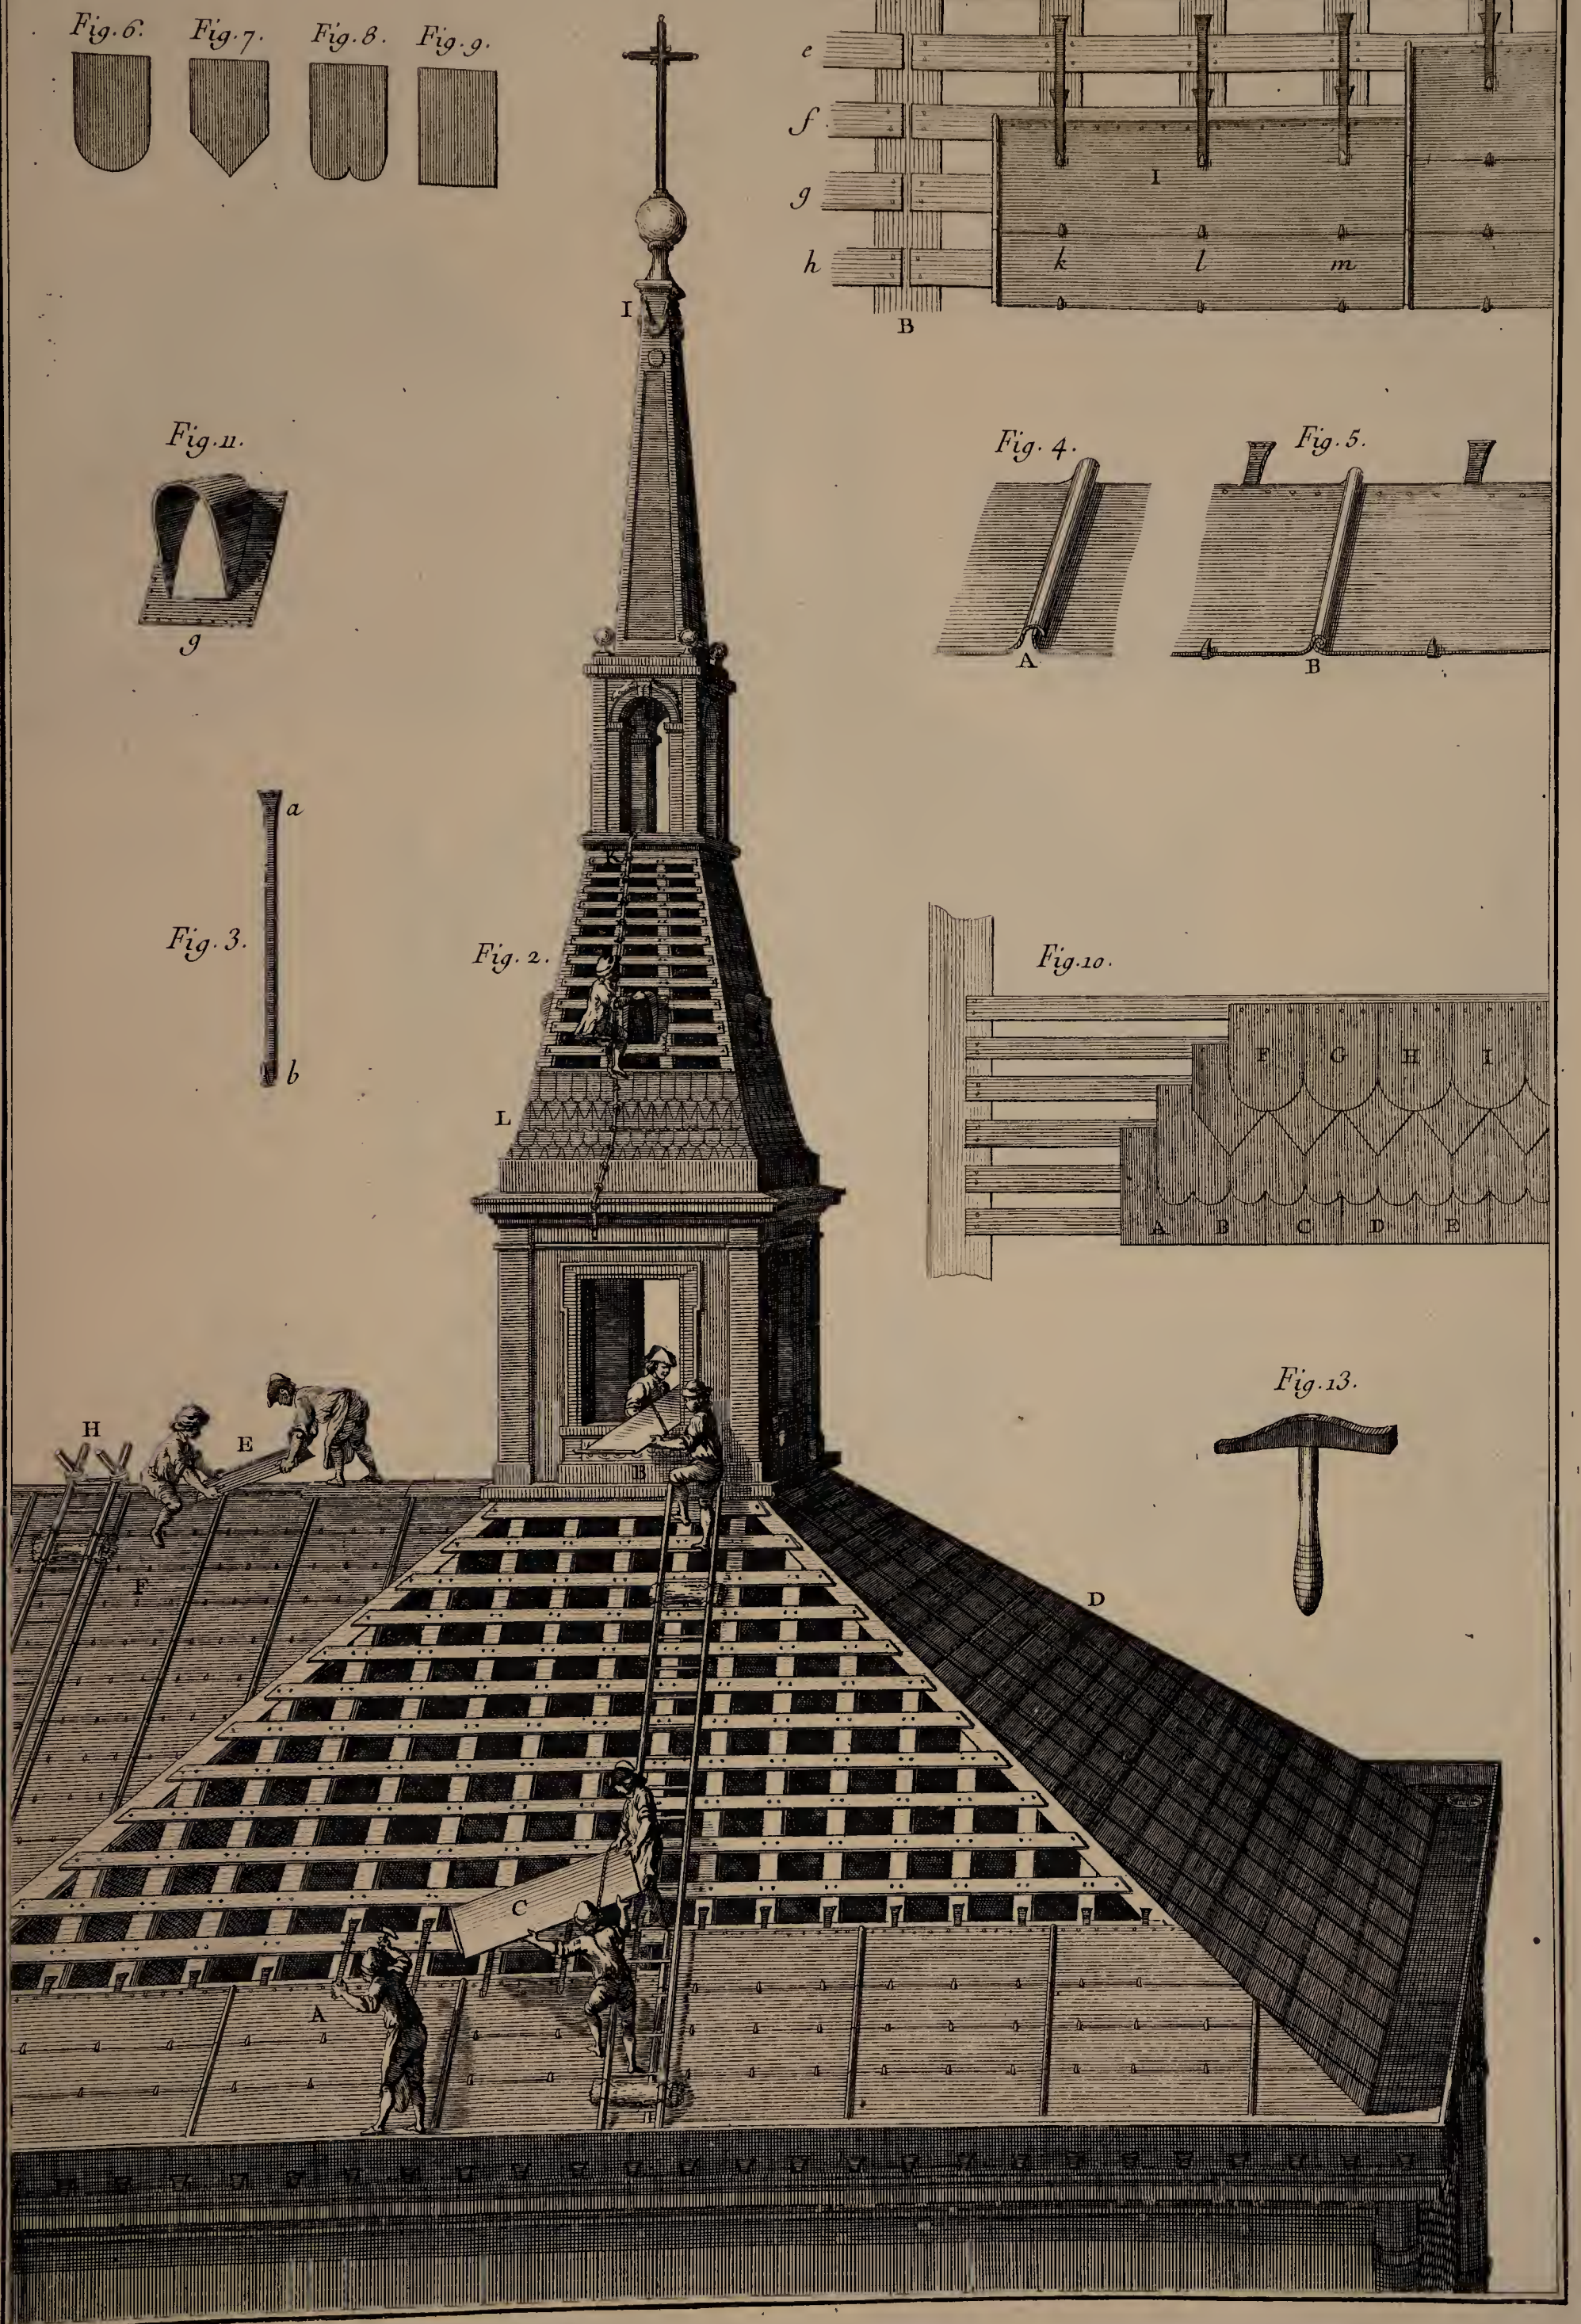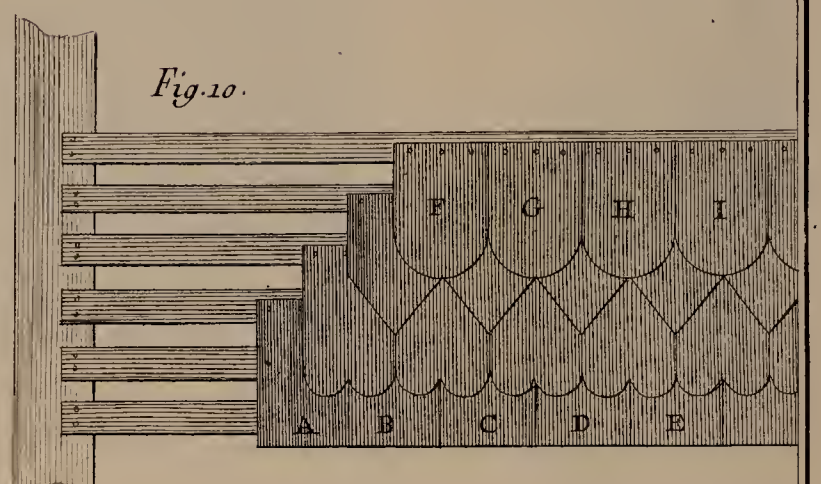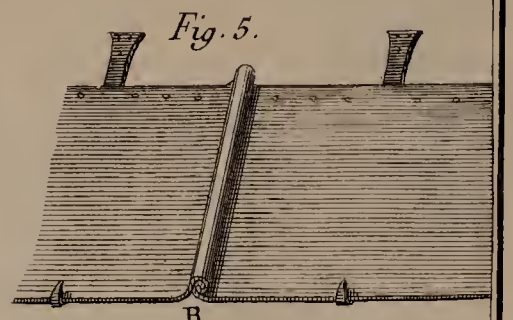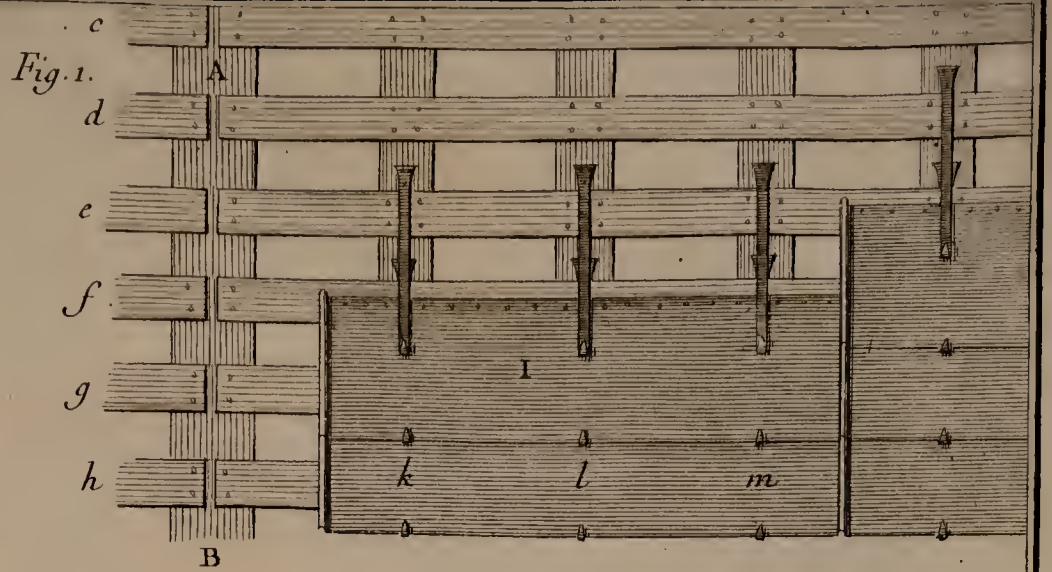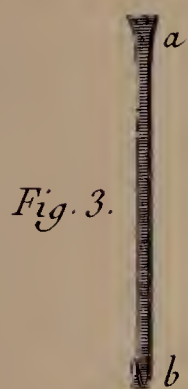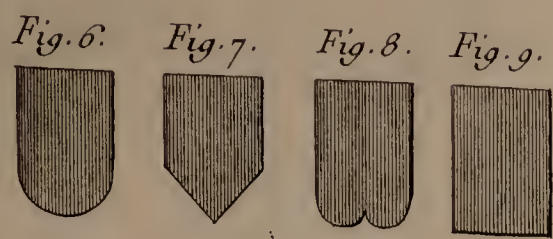




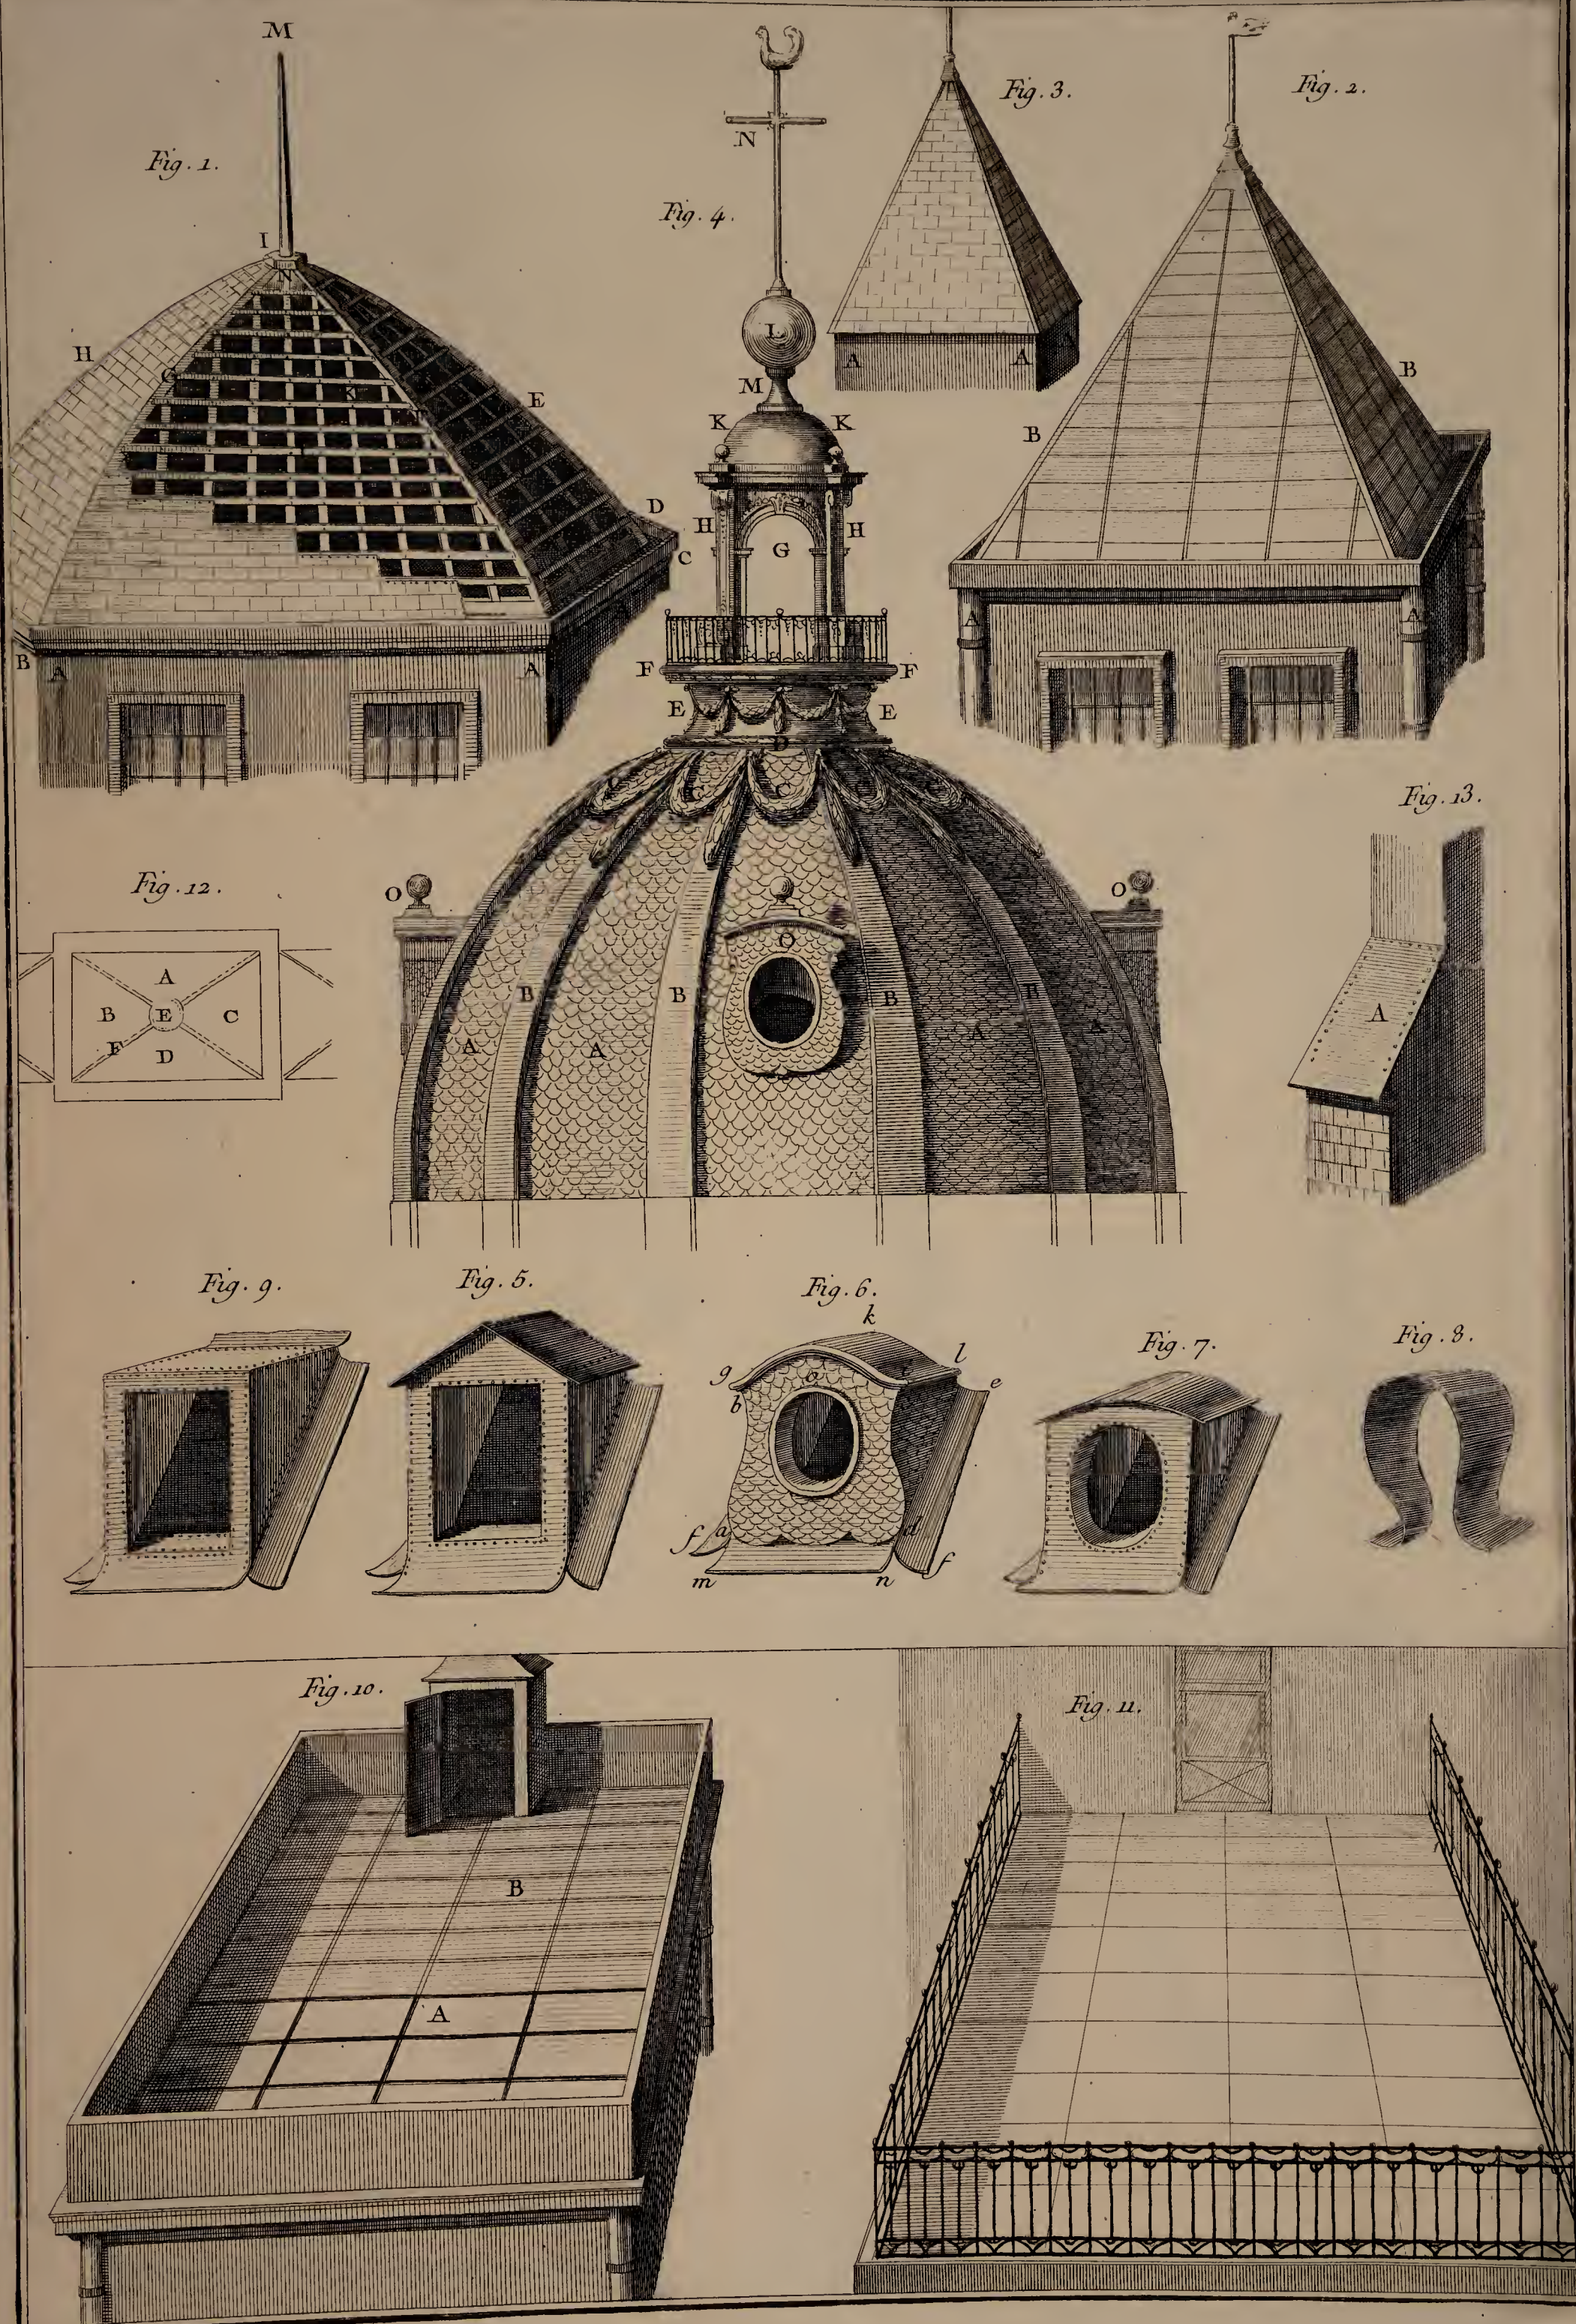



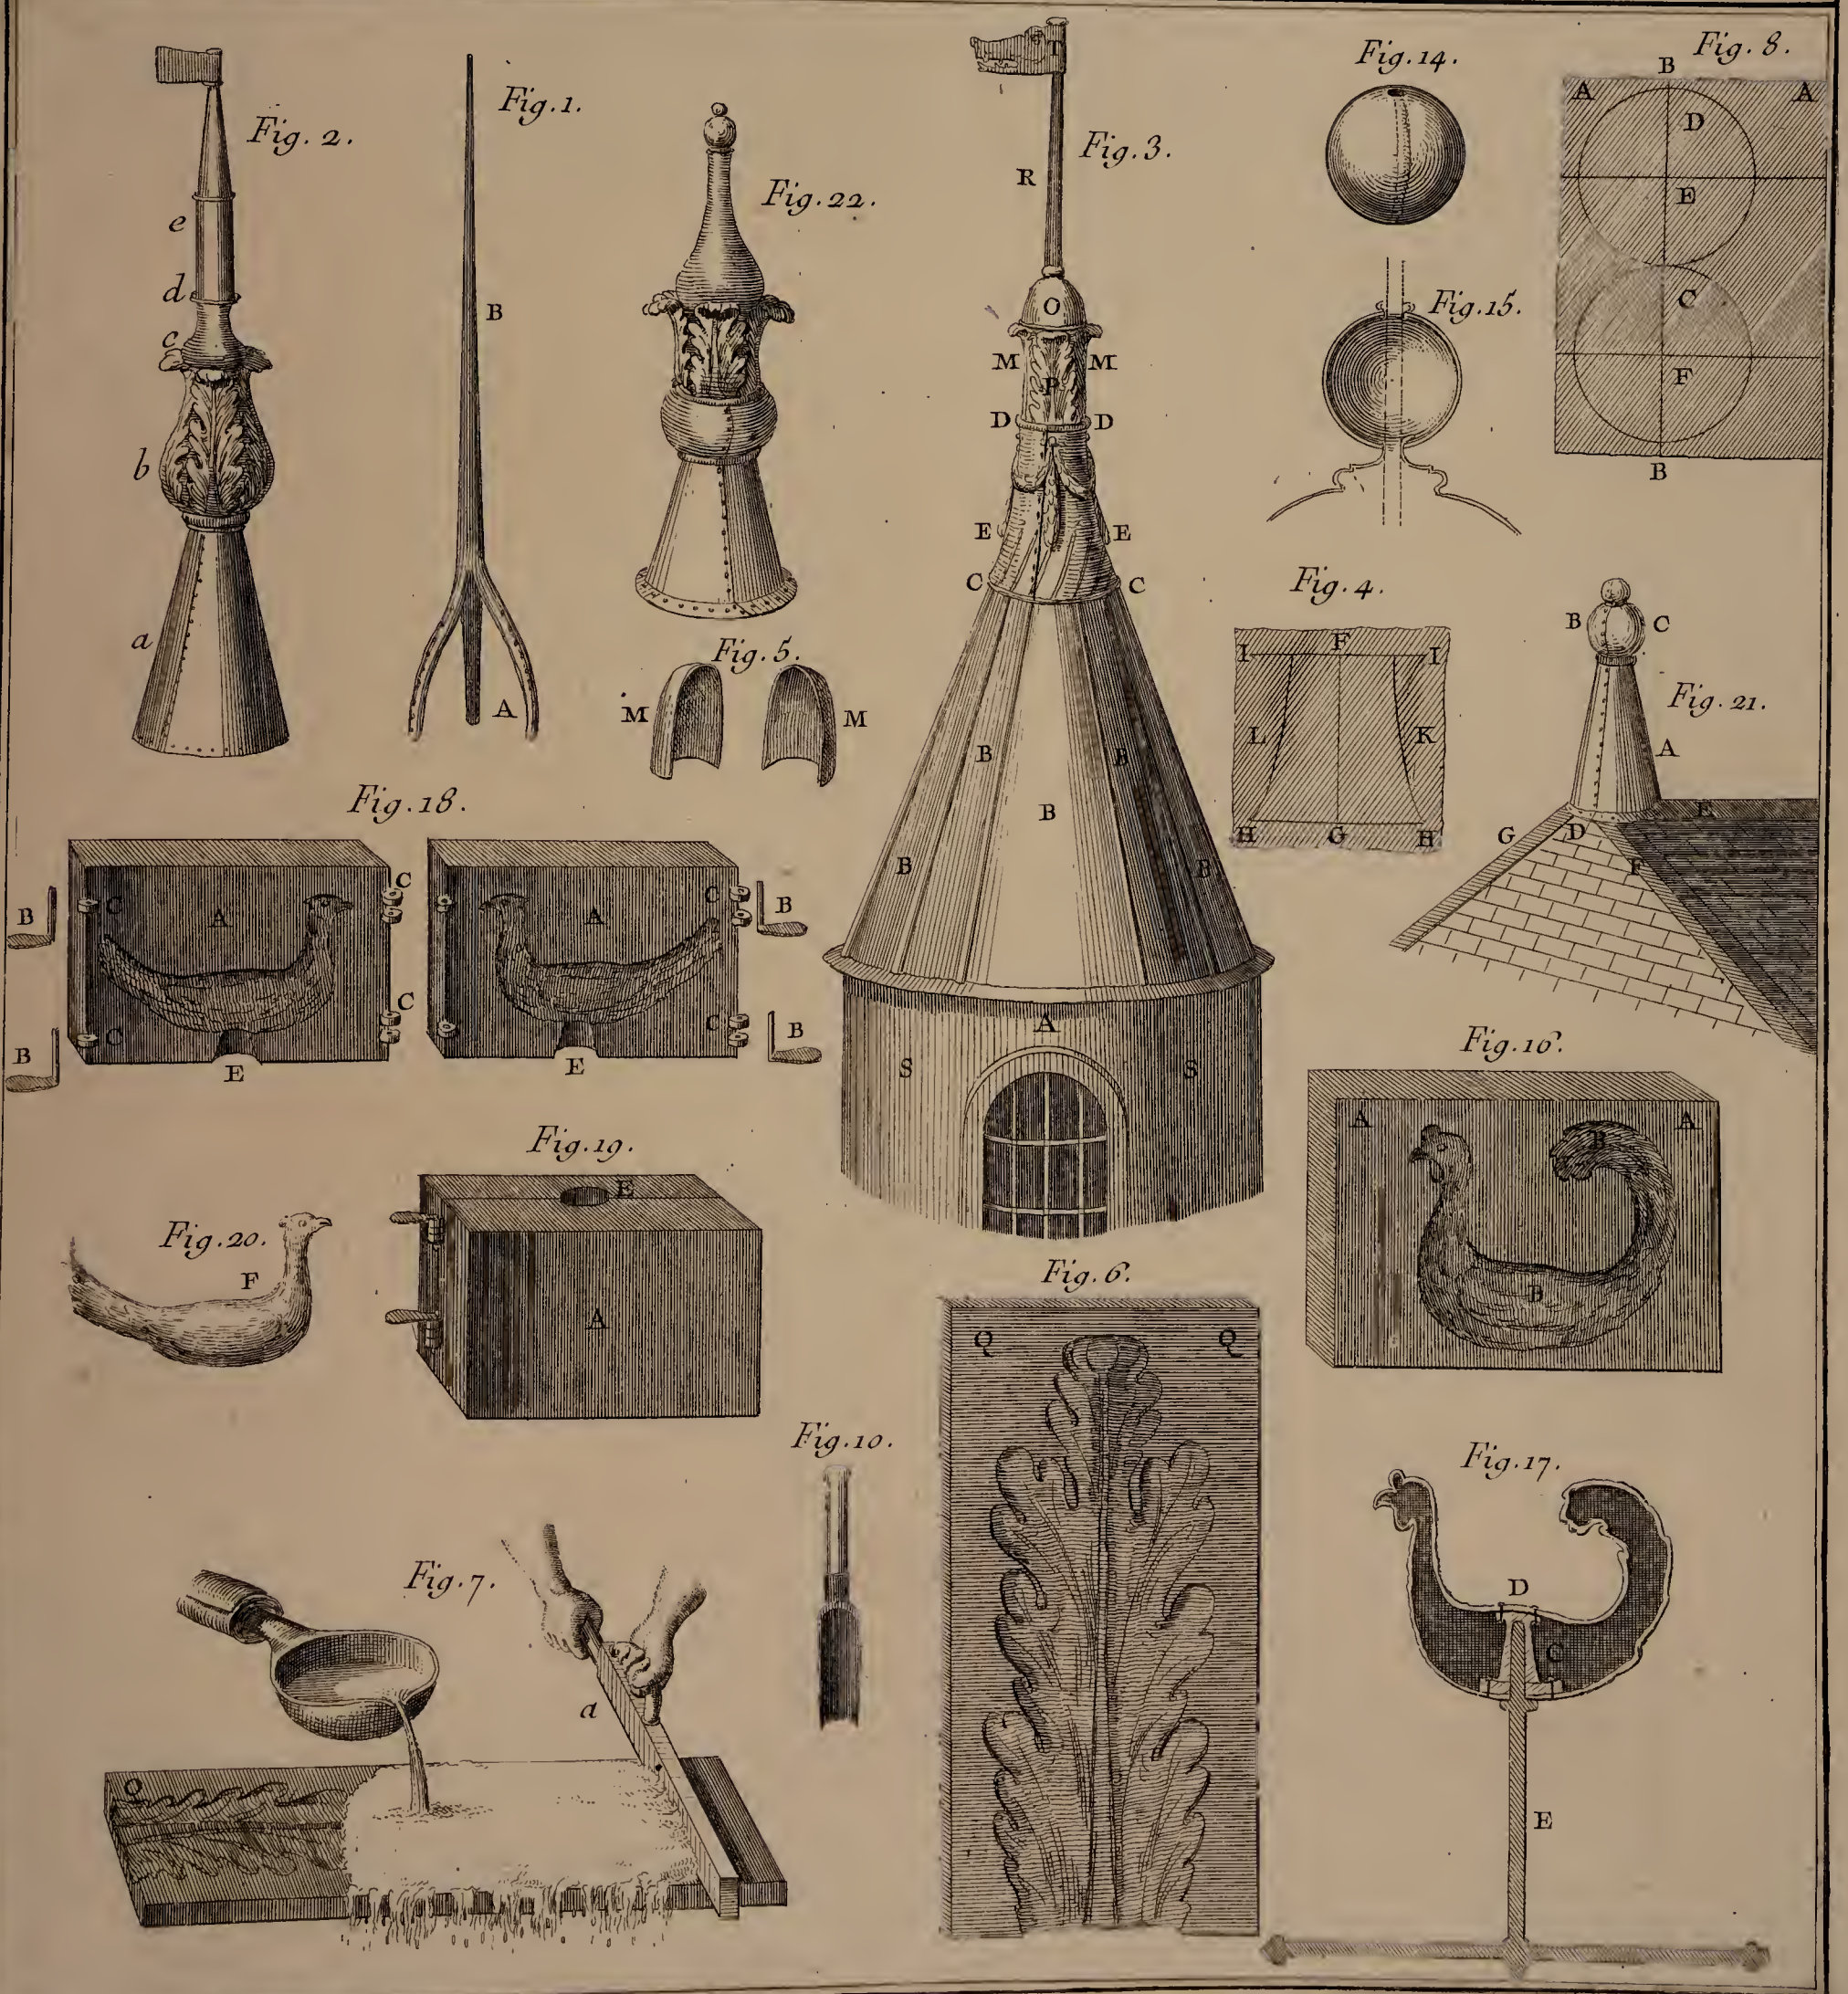

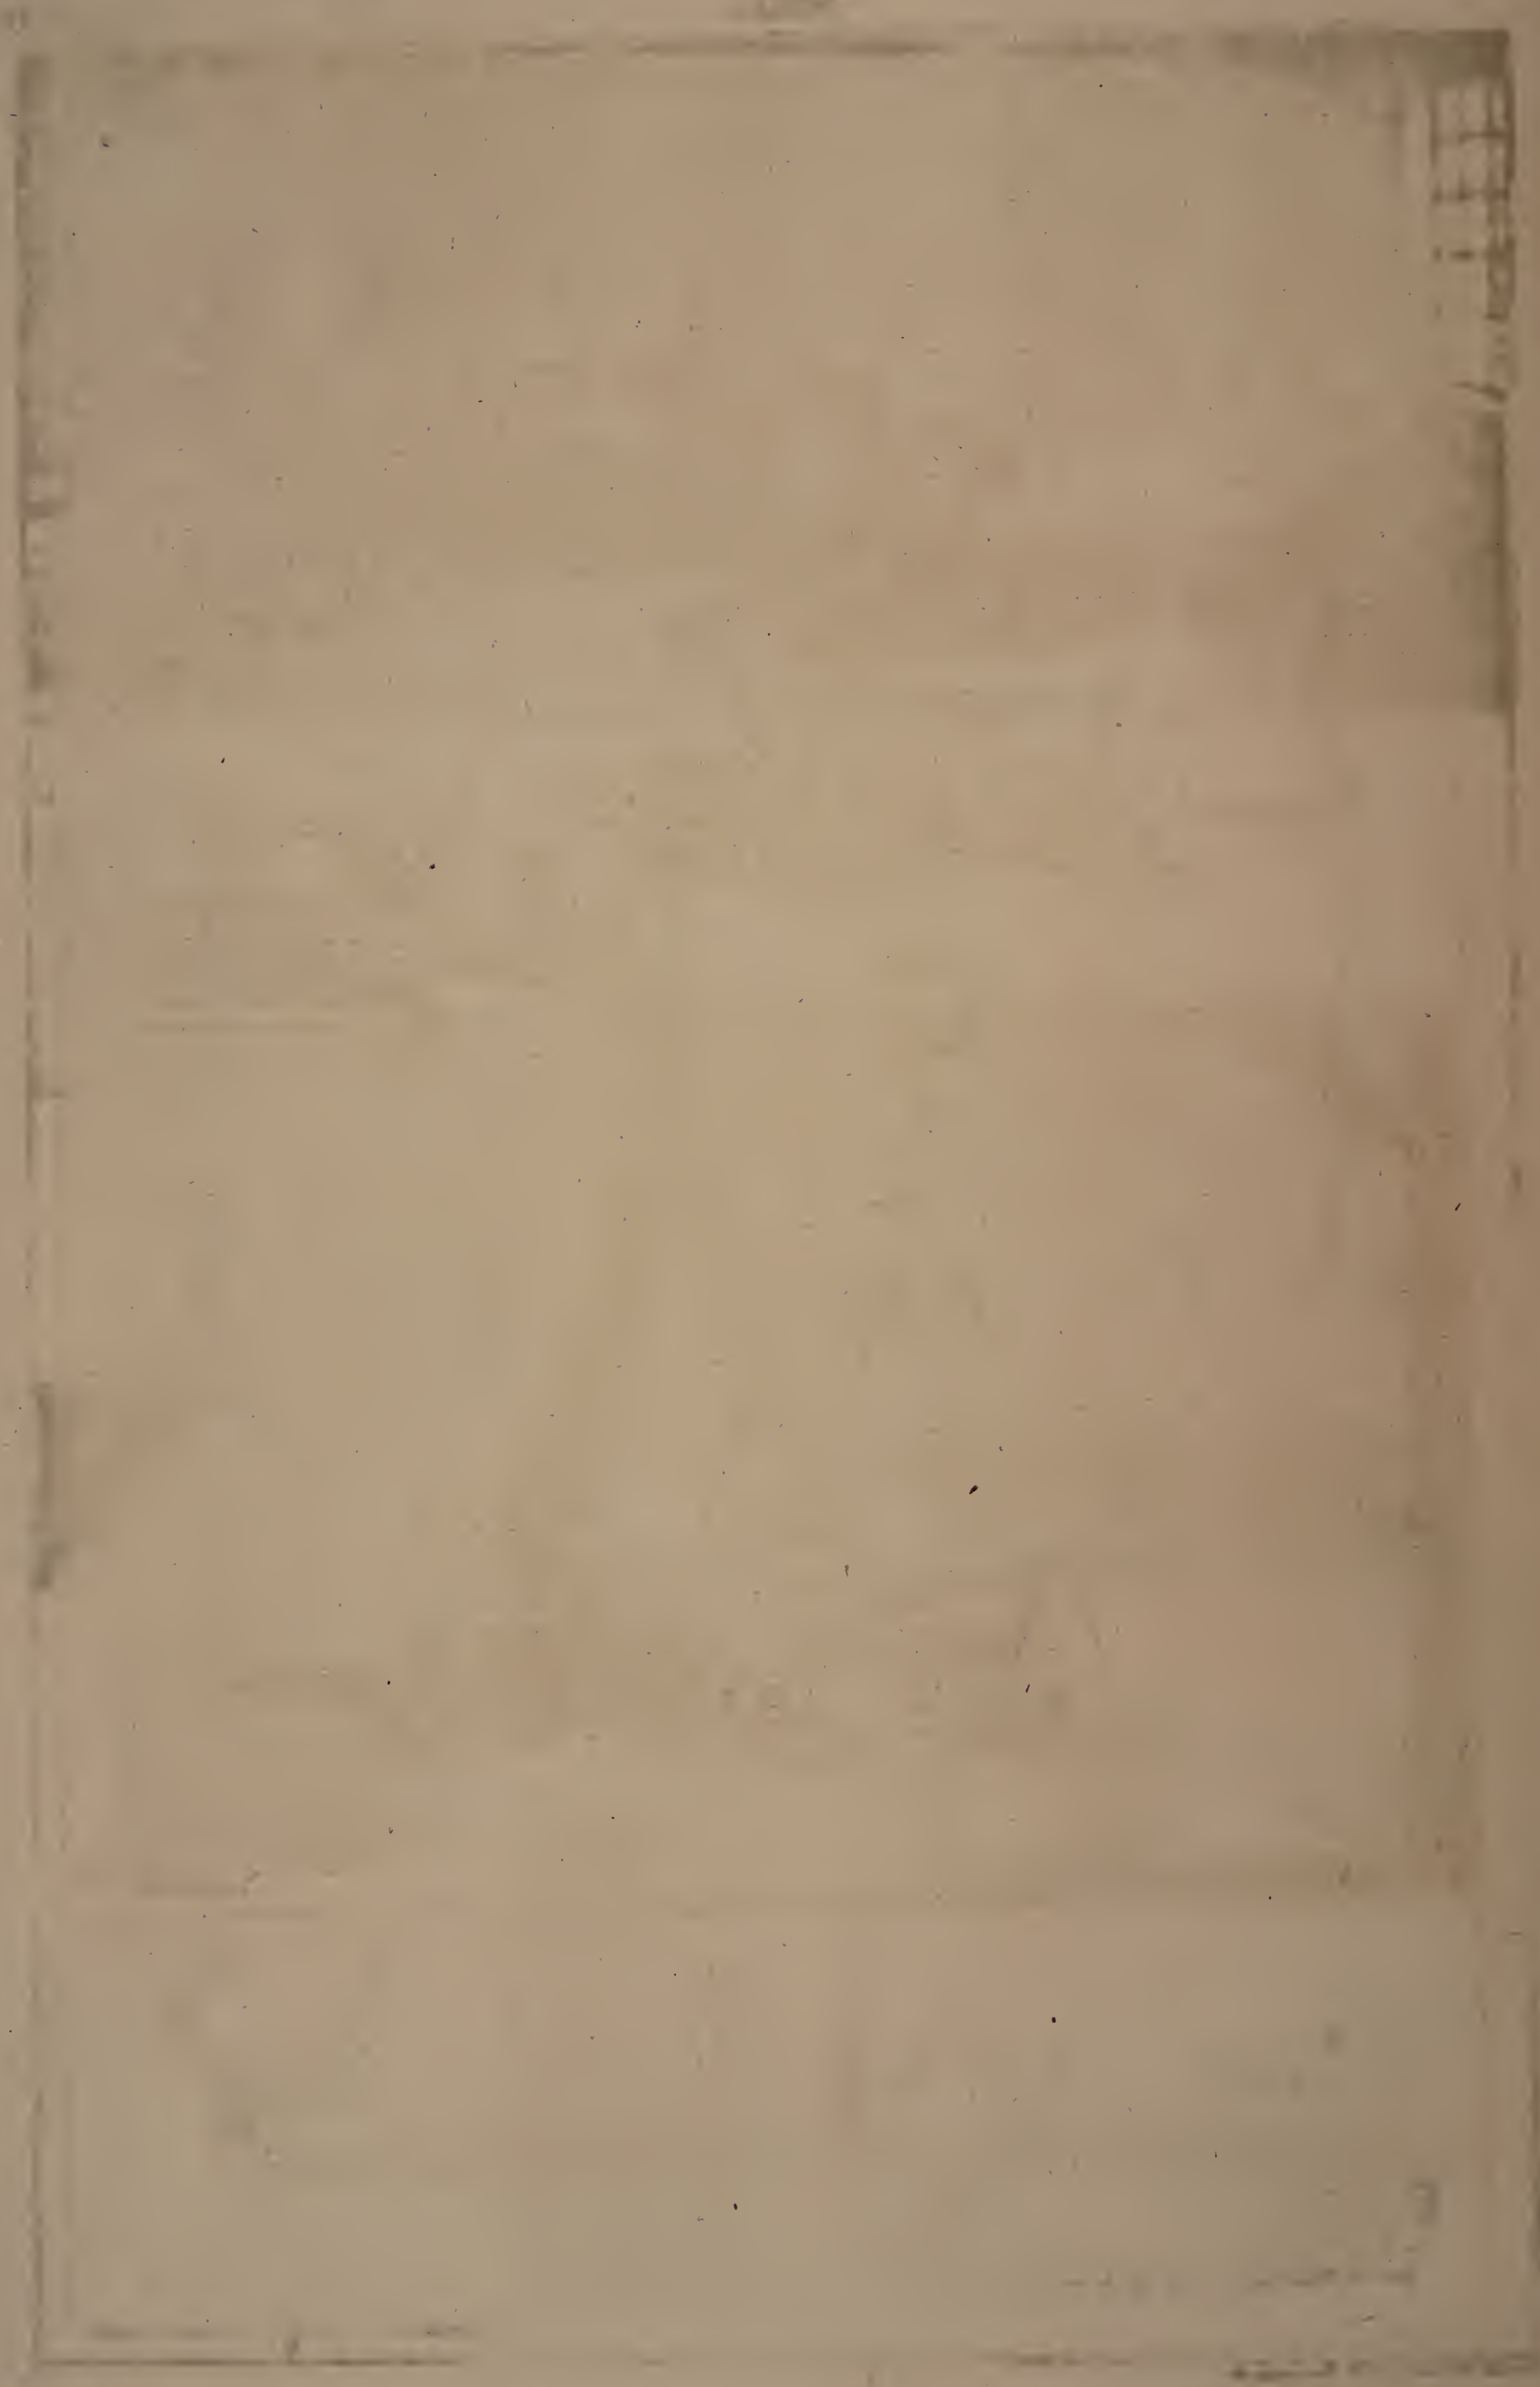

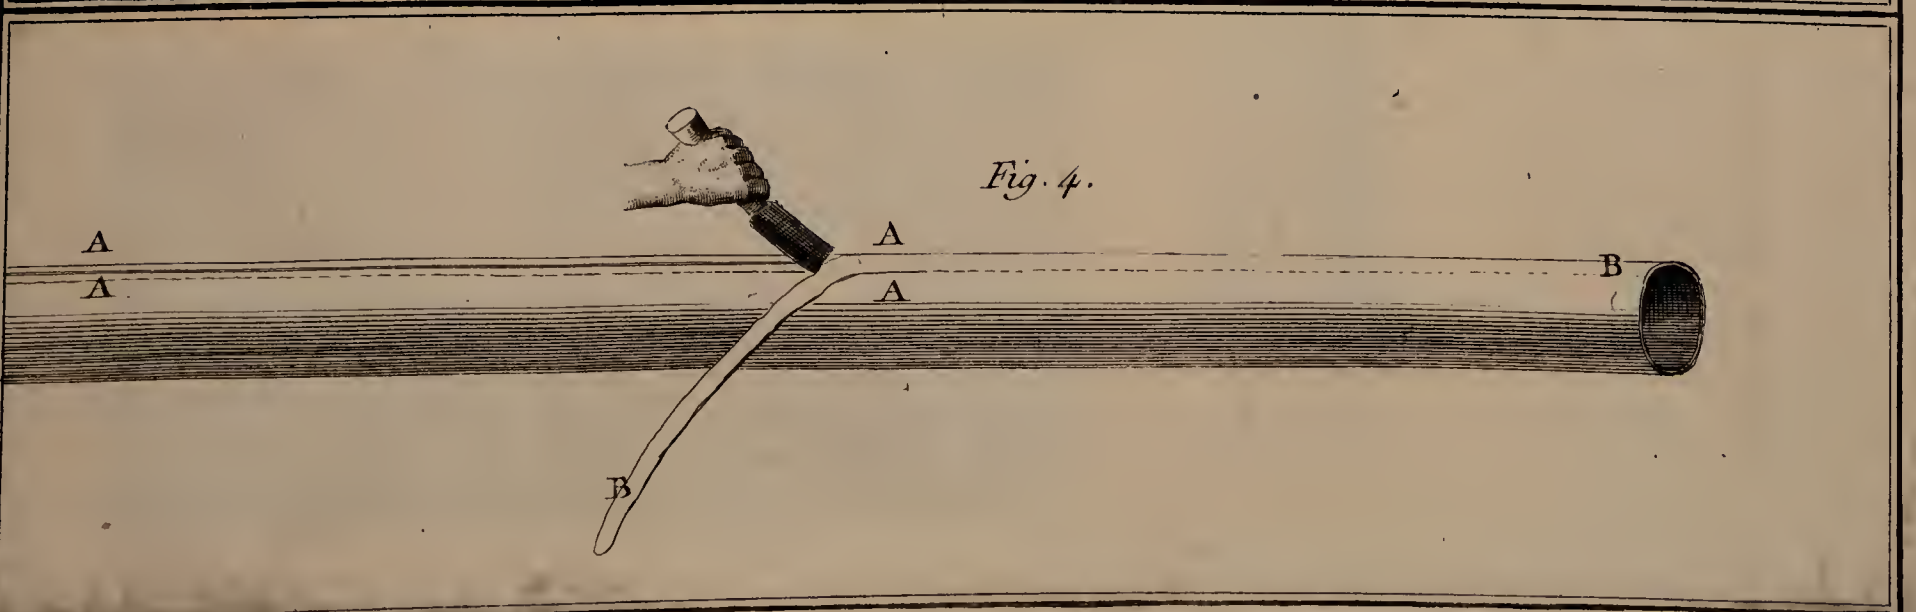
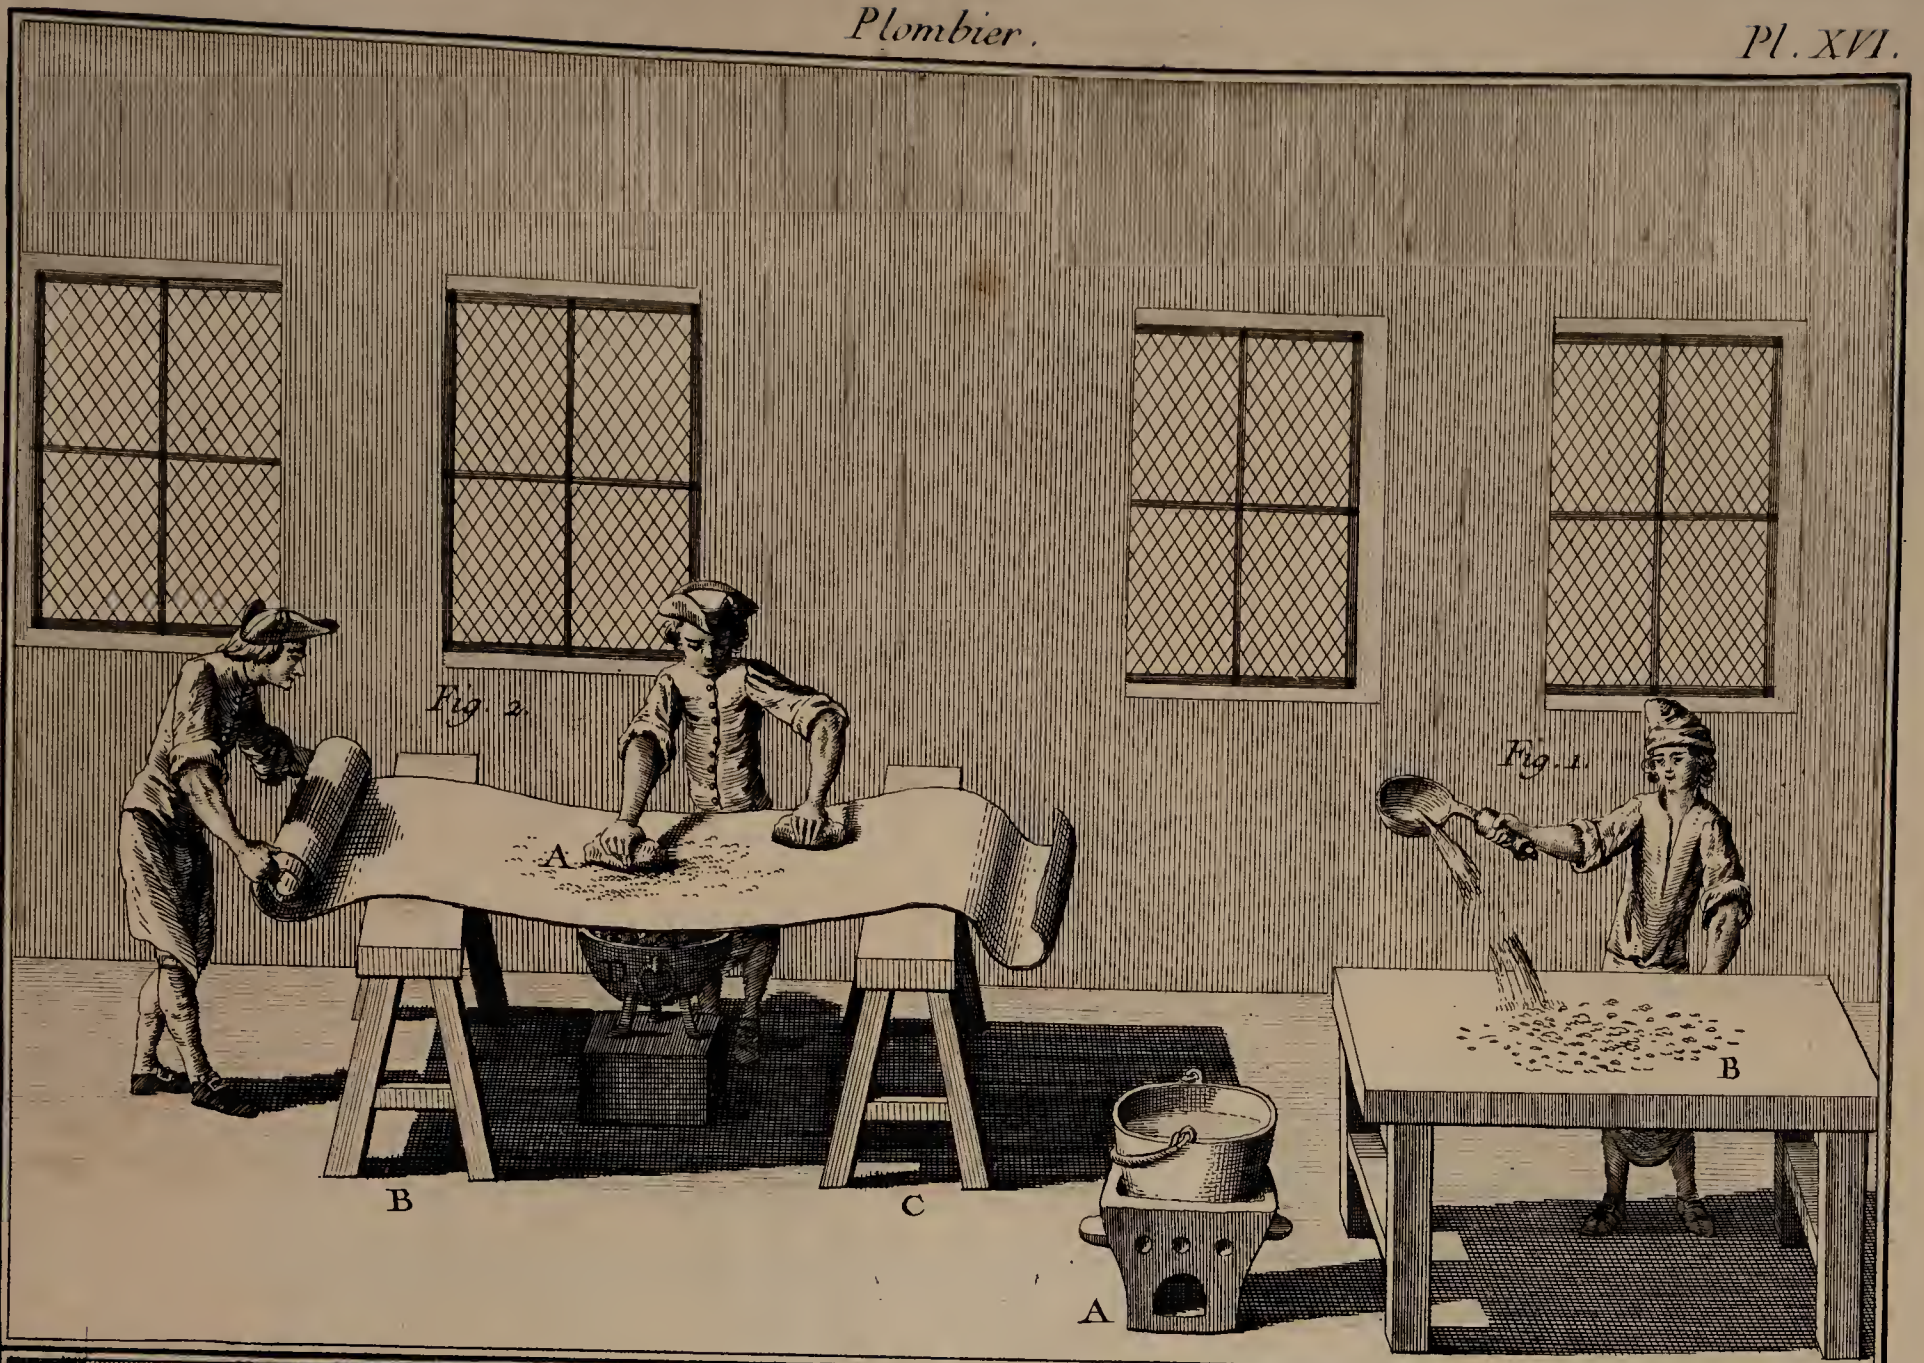




Fig. 1.

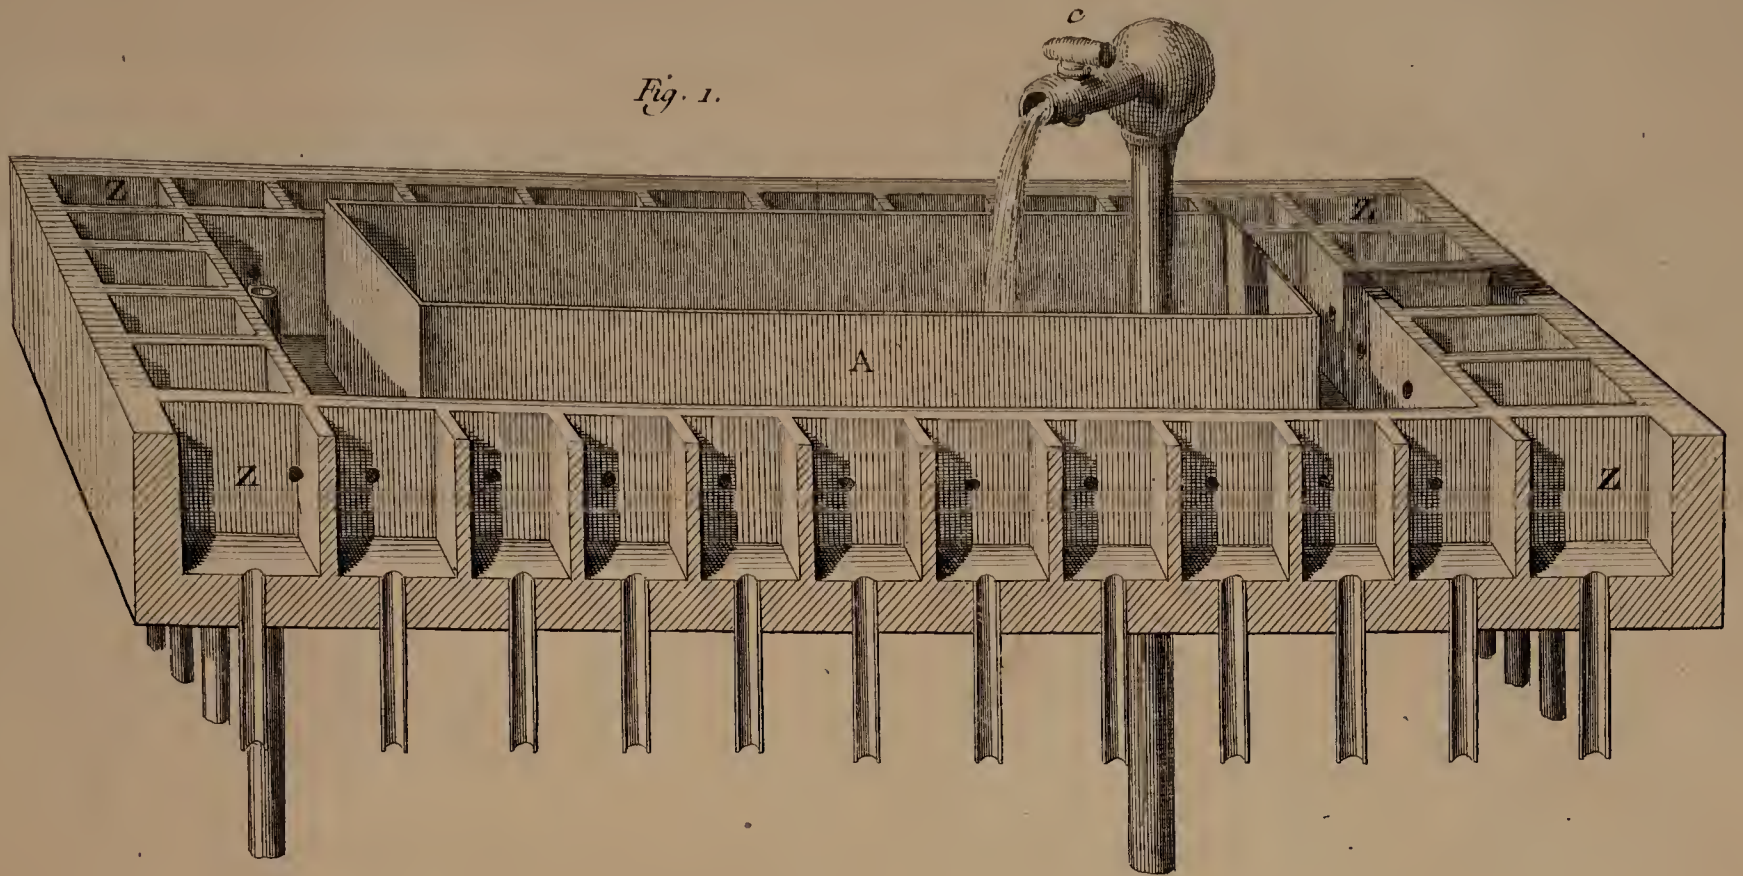


Fig. 2.

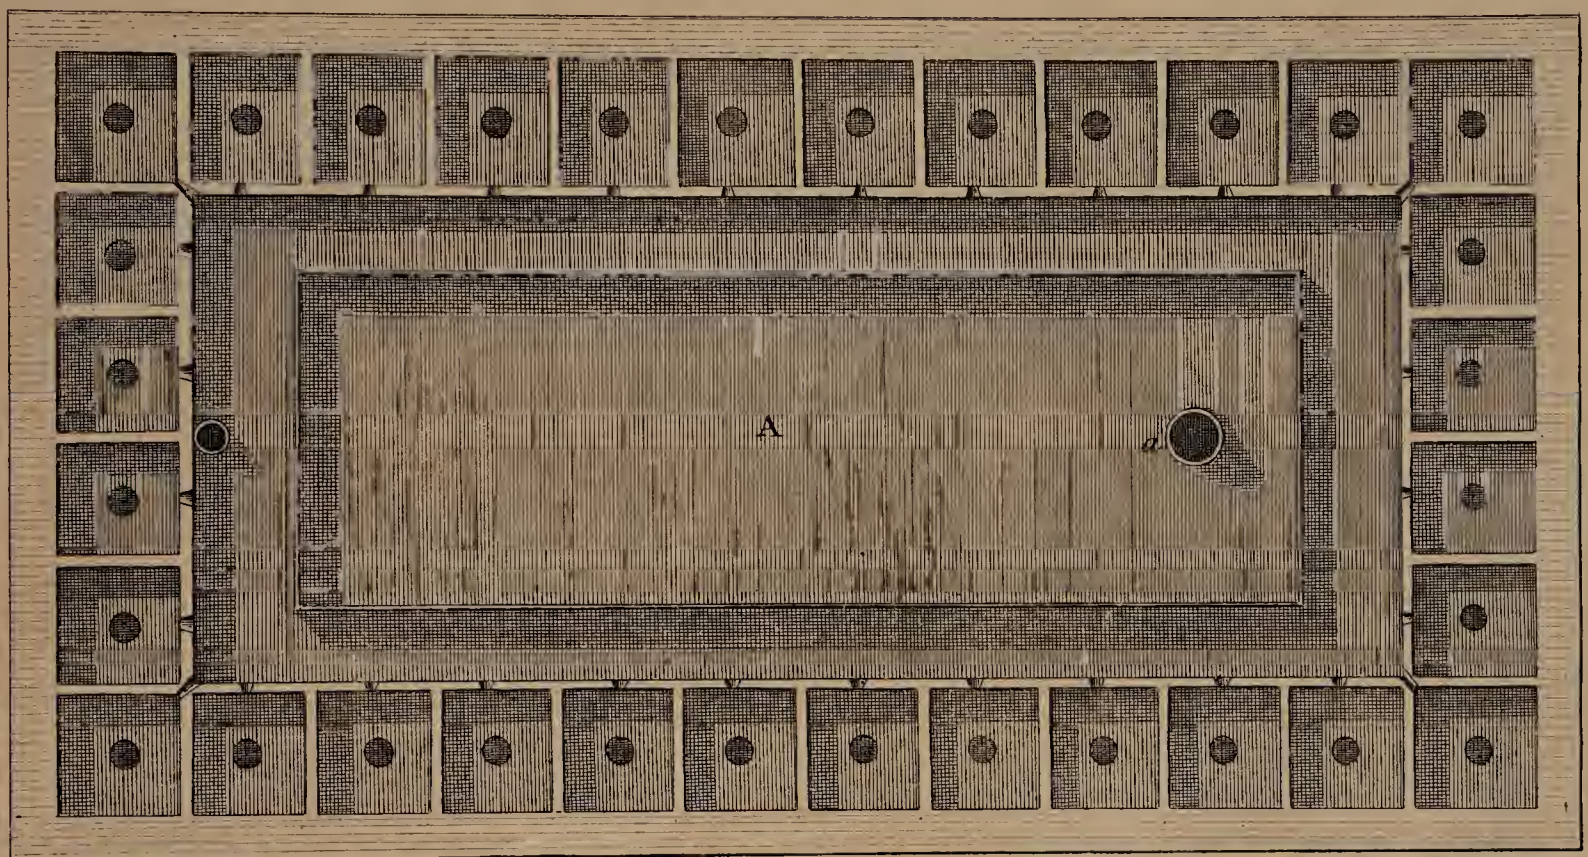


Fig. 3.

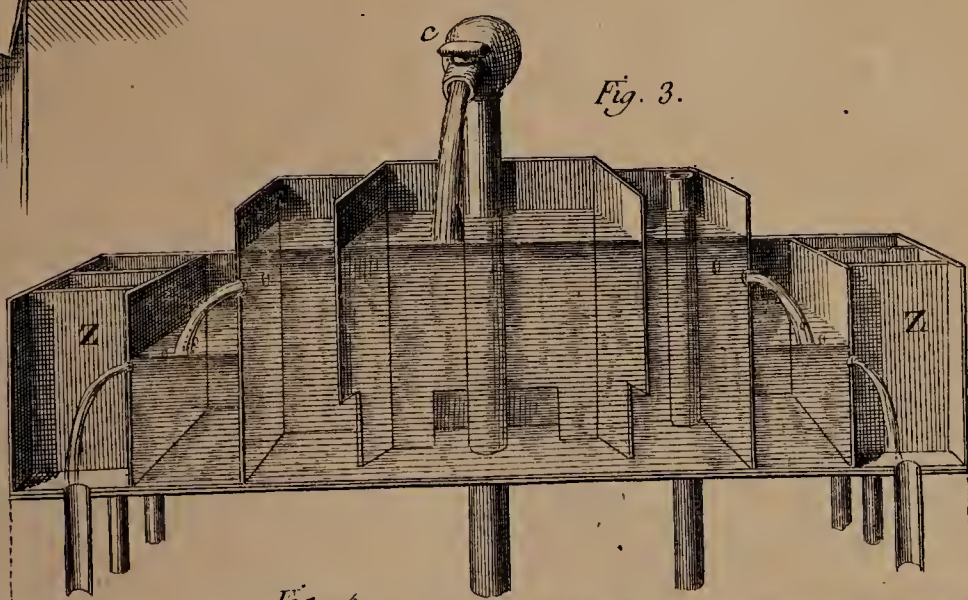


Fig. 4.

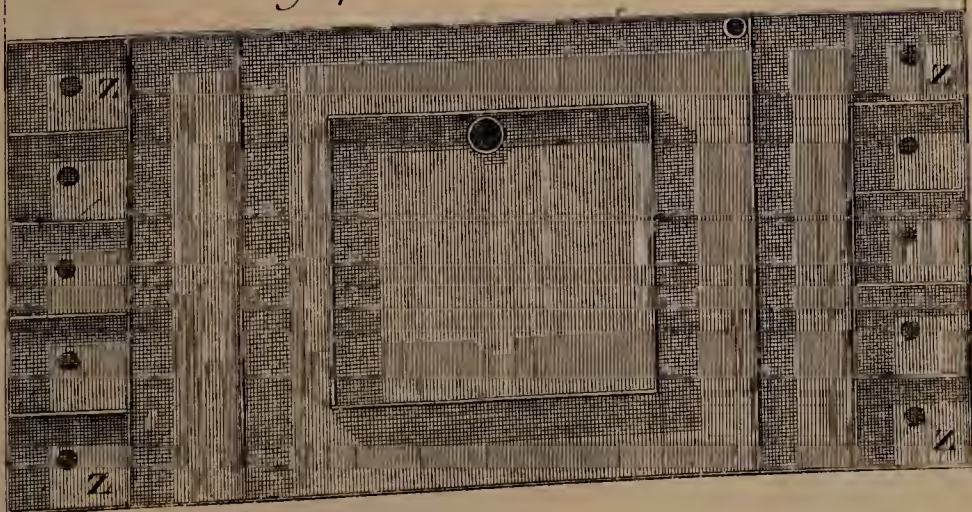
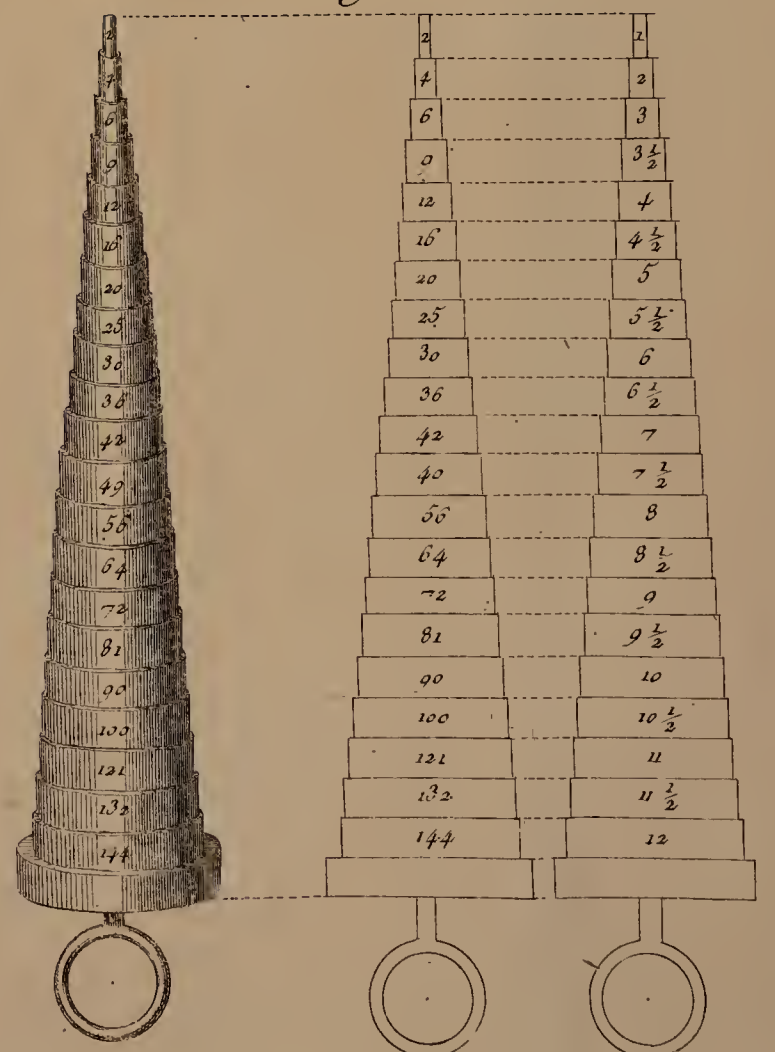
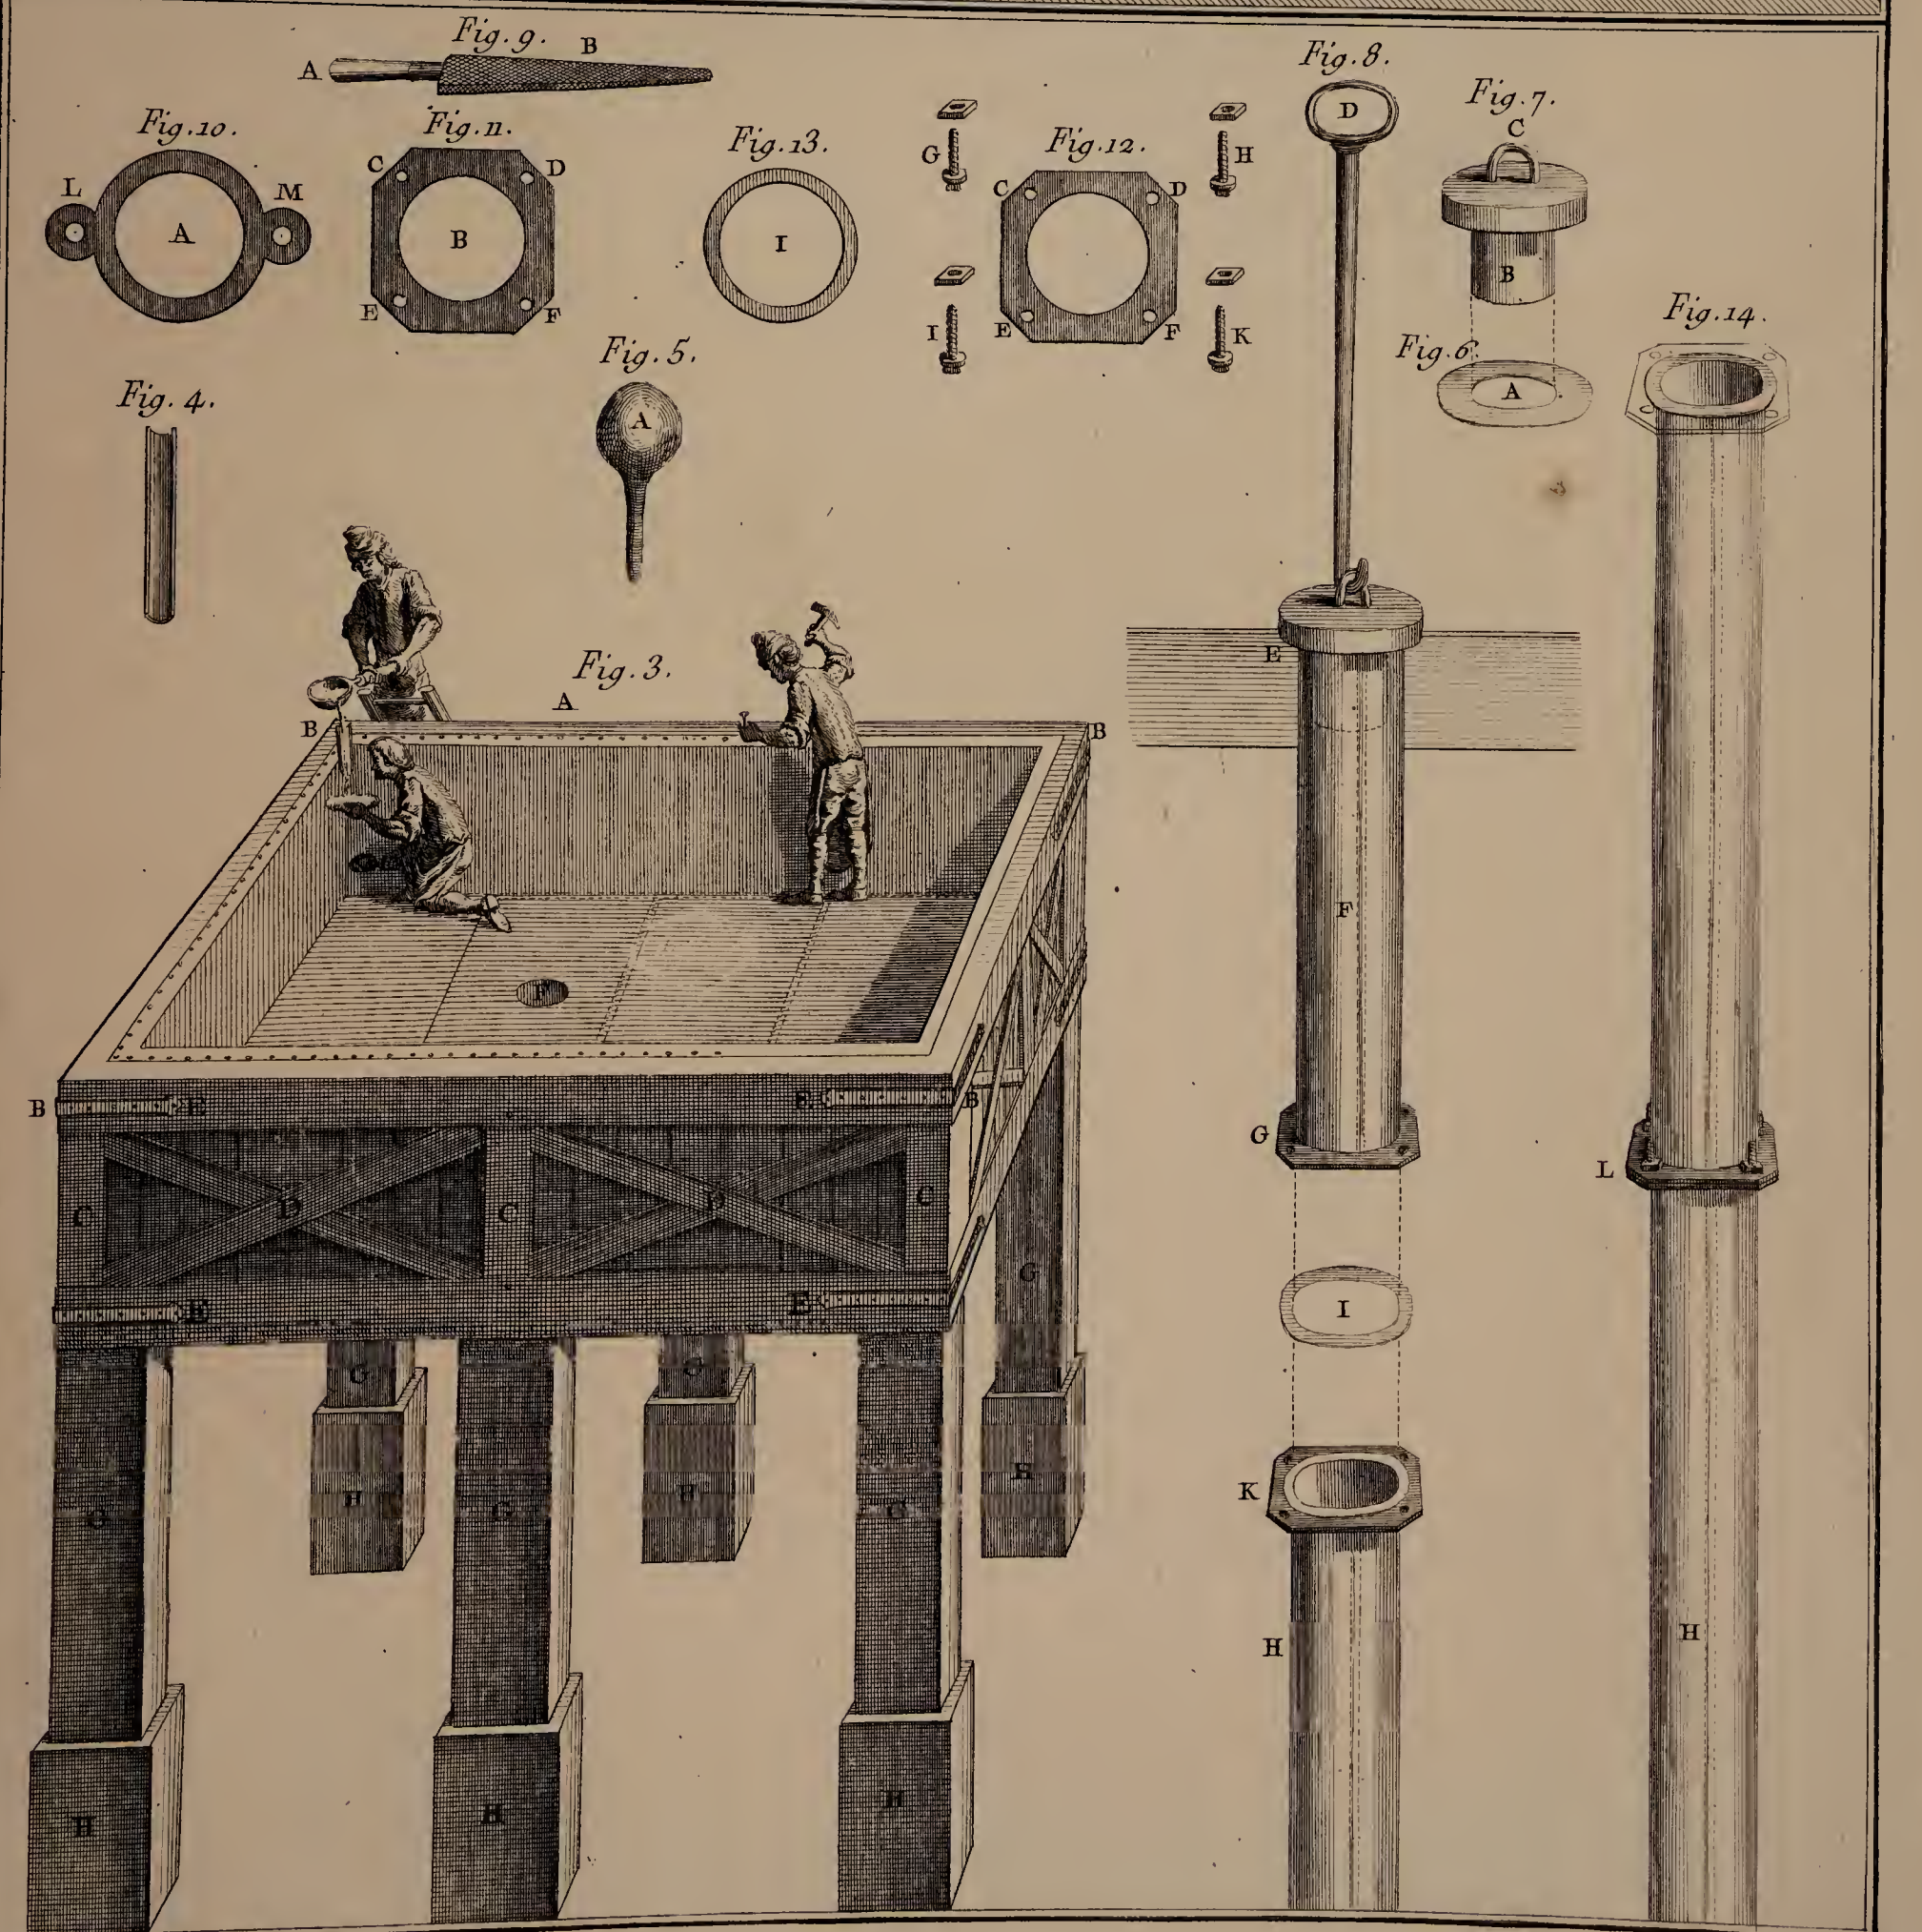
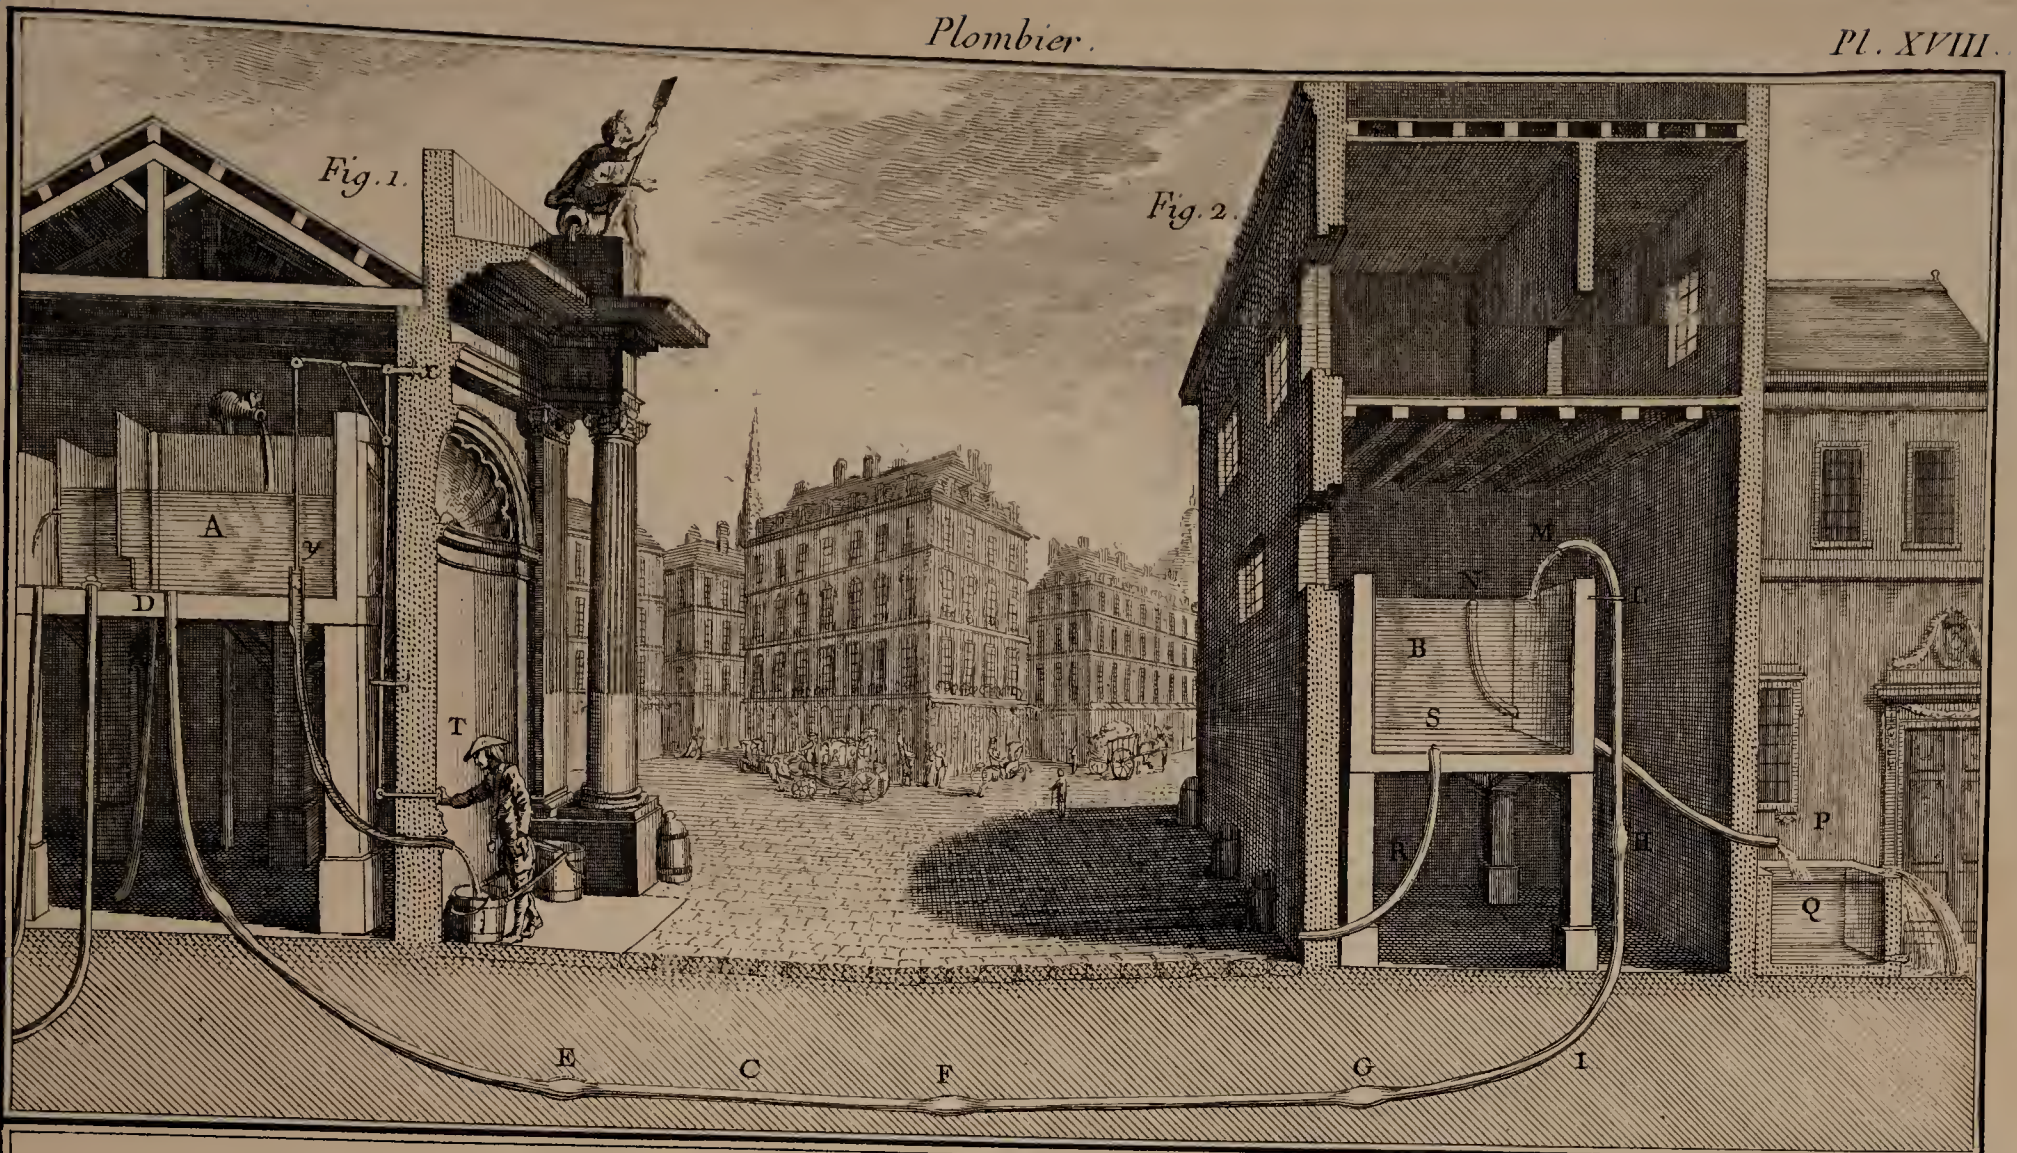
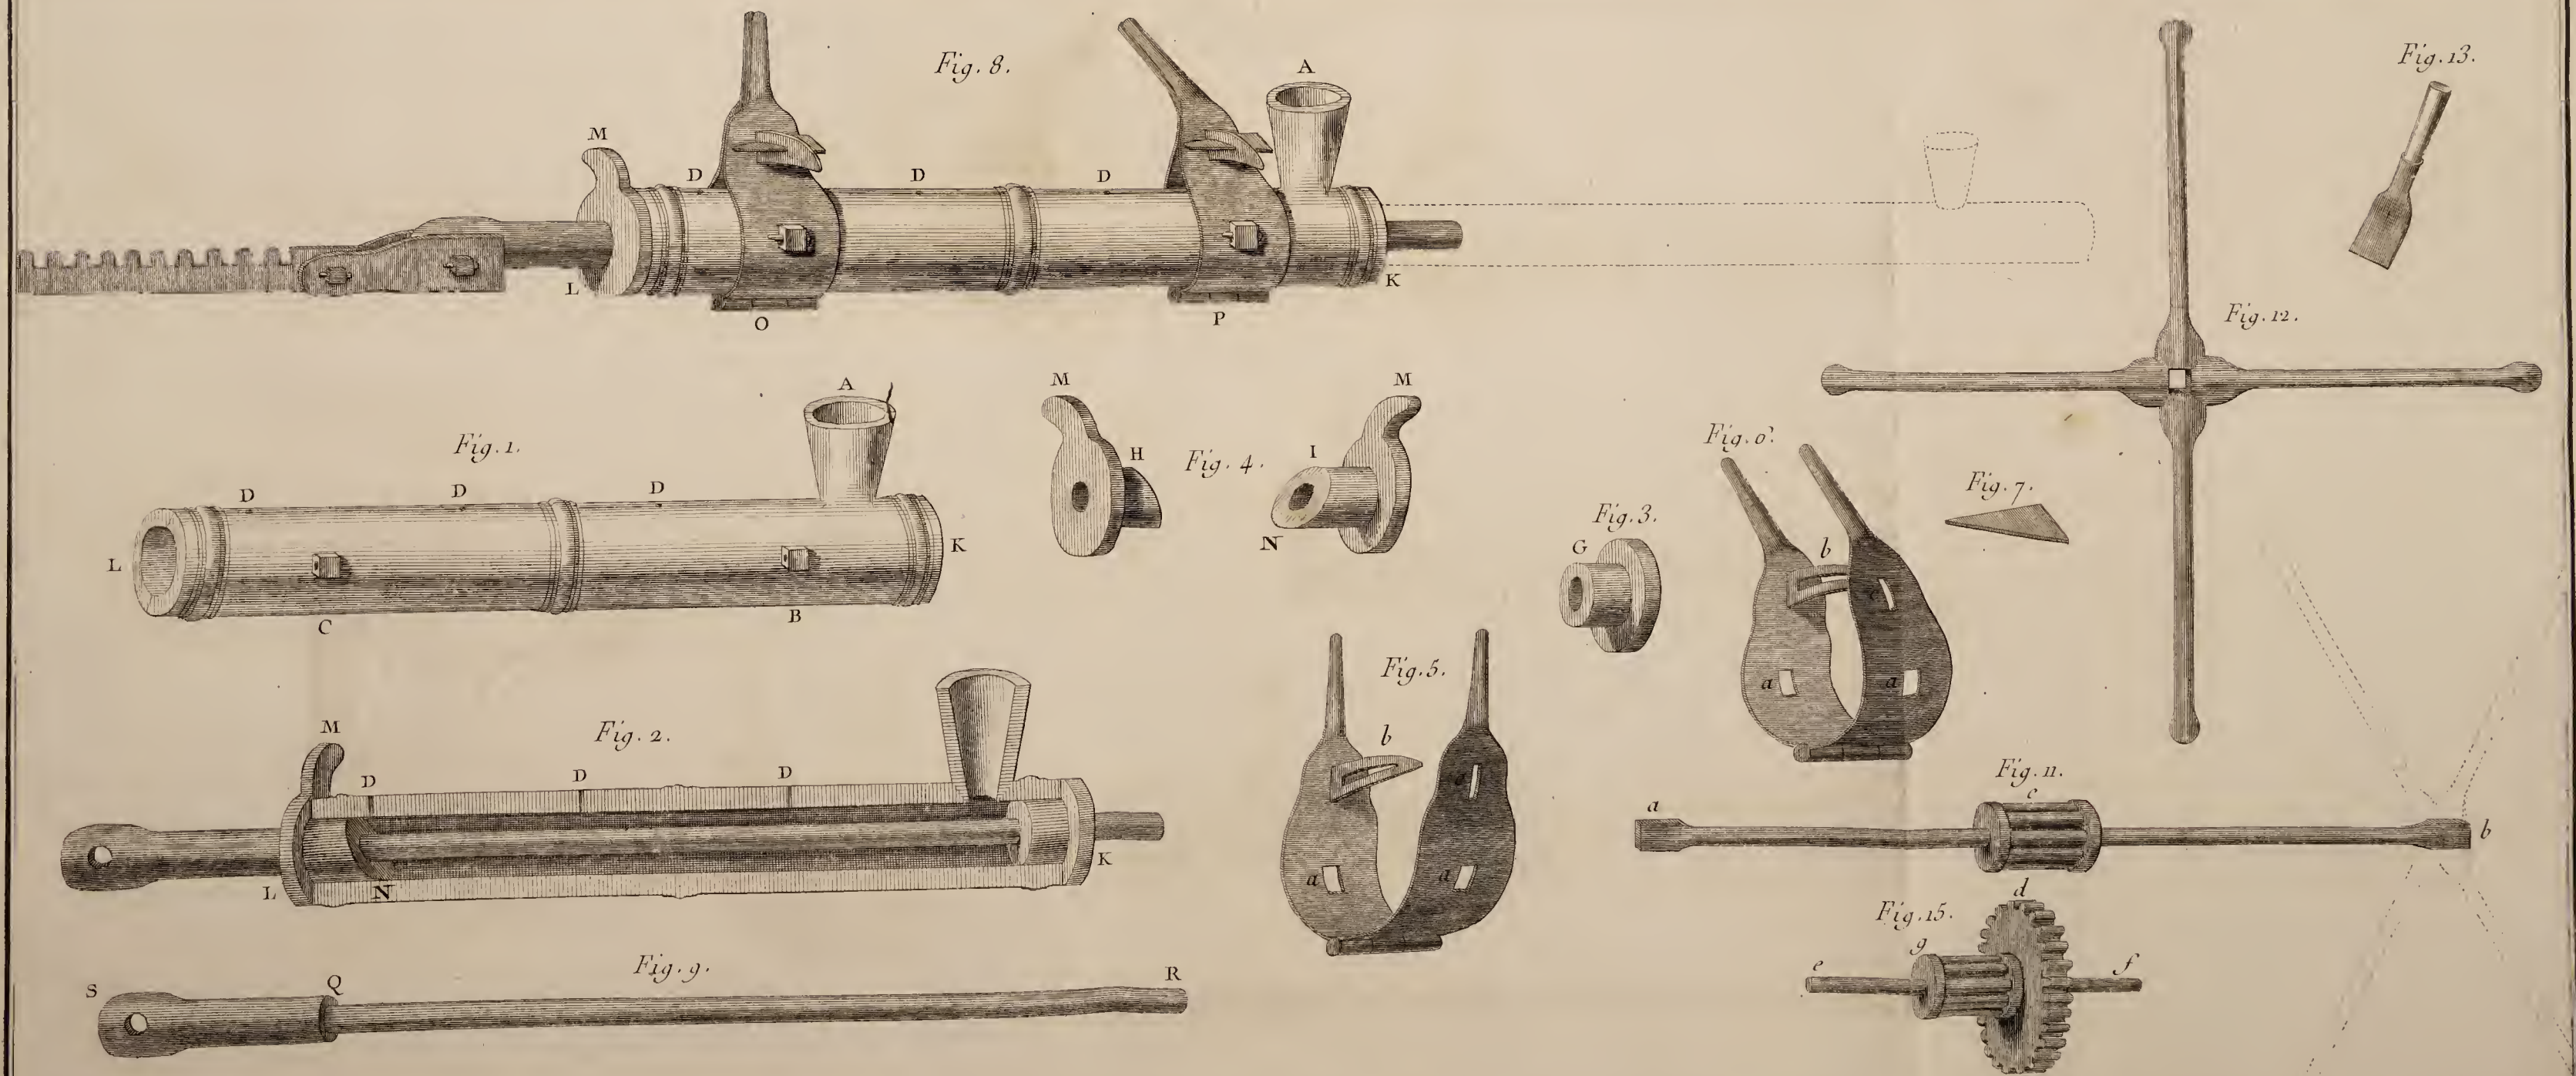
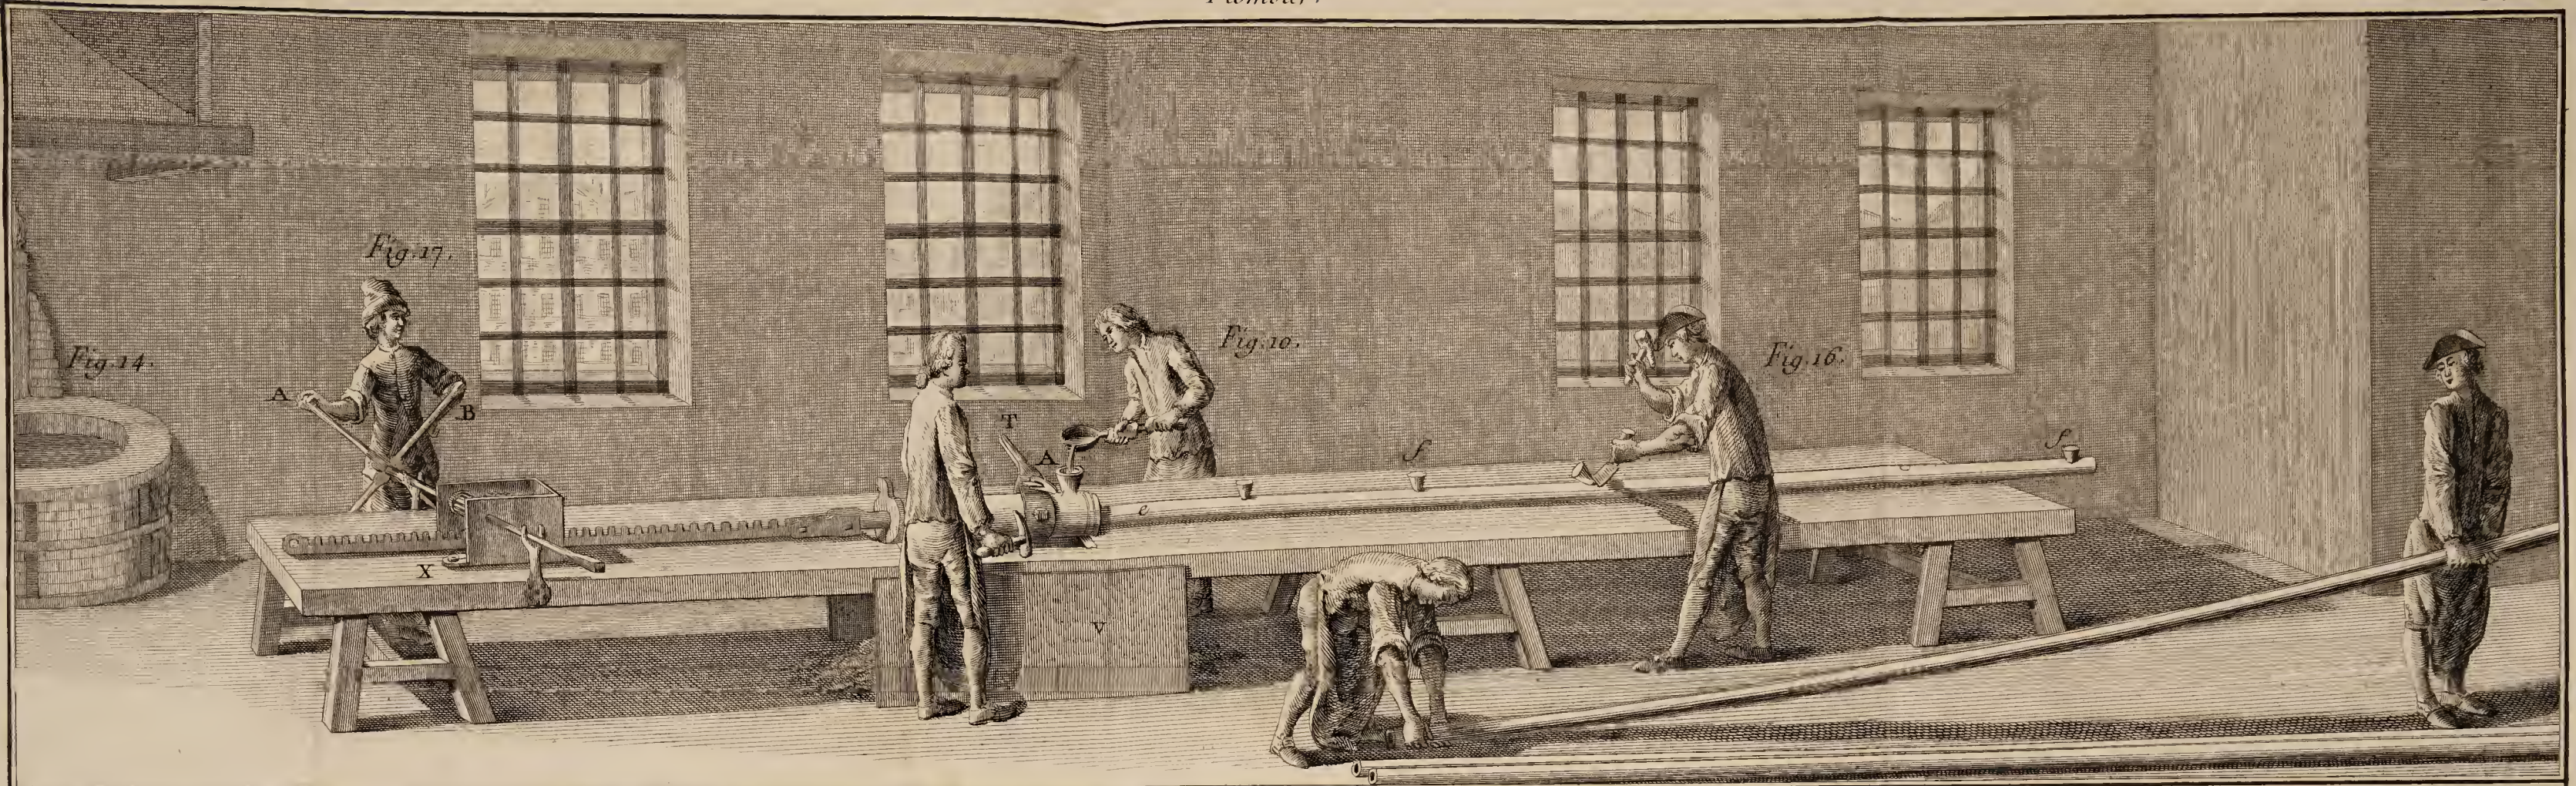


Fig. 5.







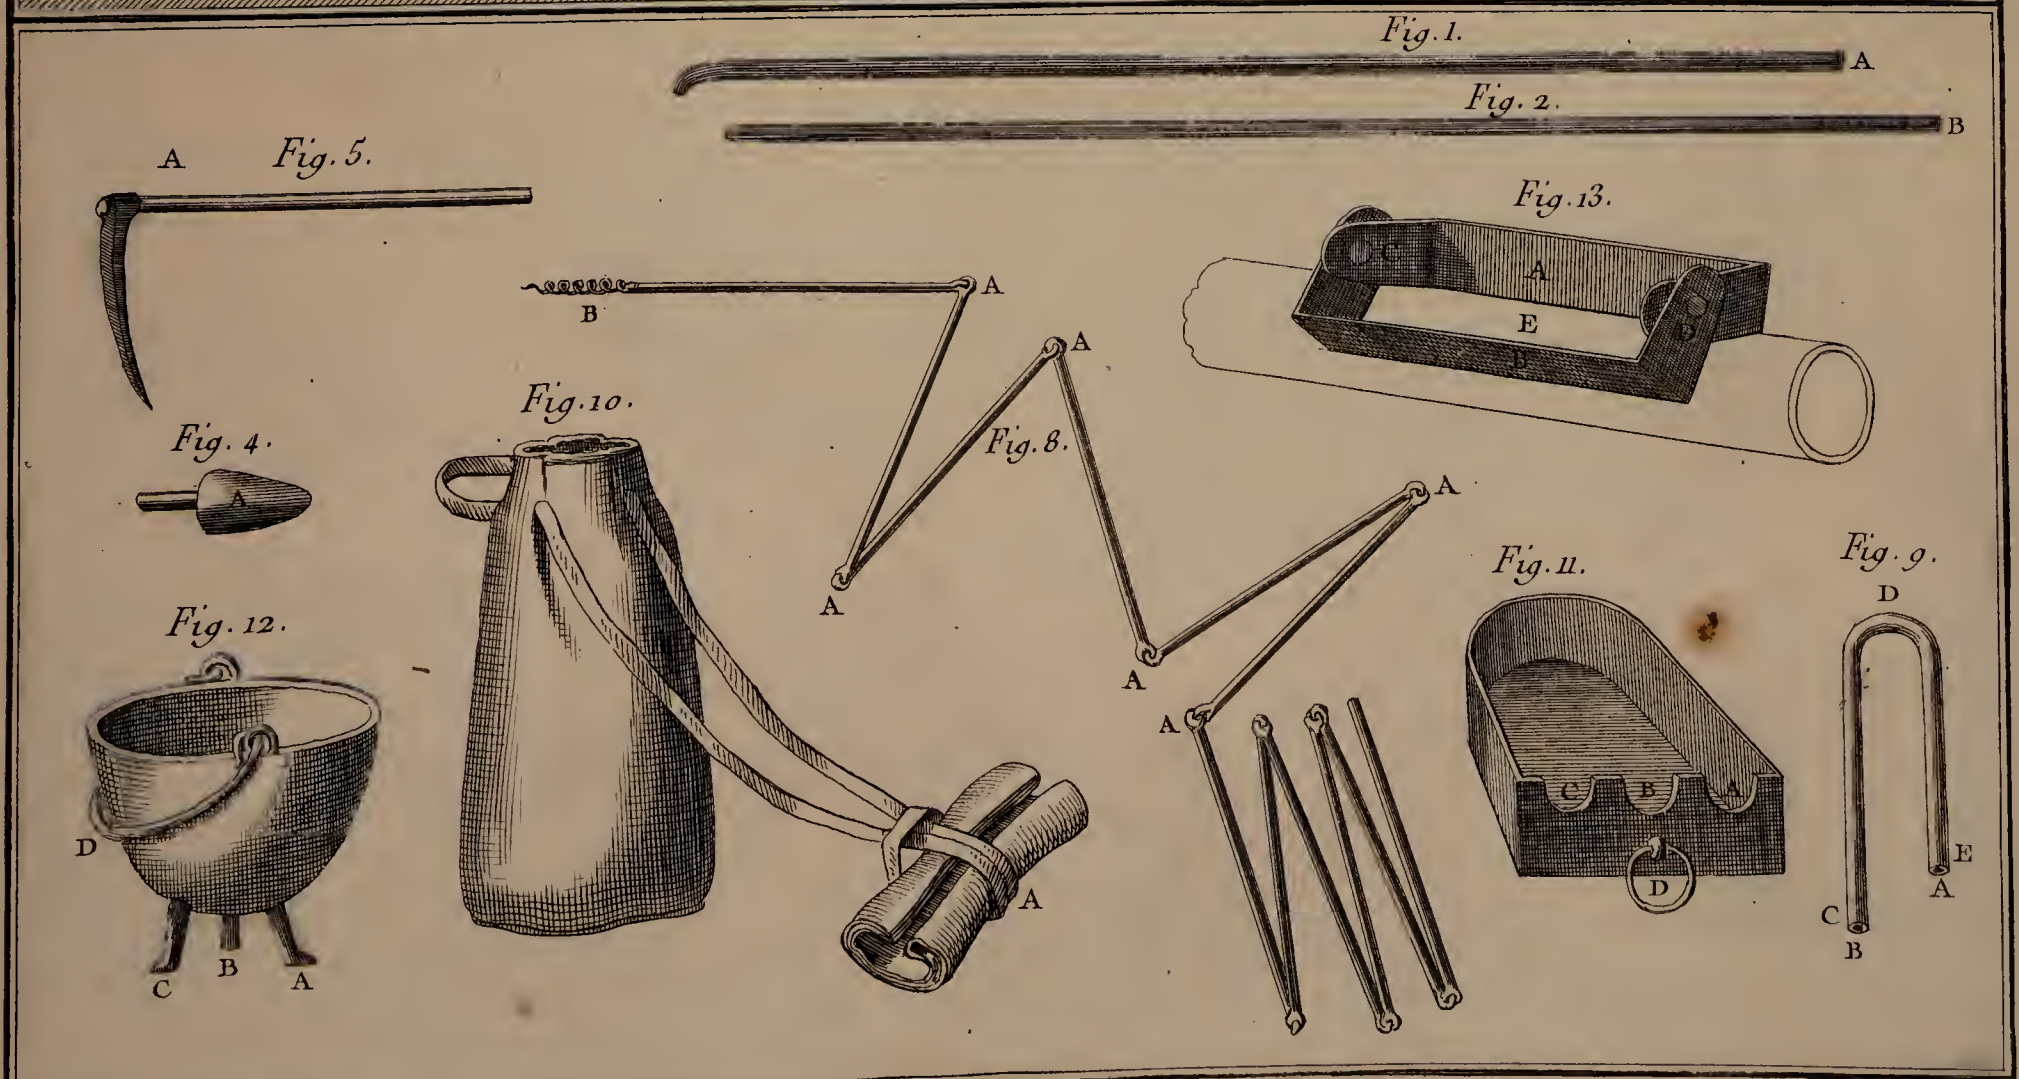








Fig. 2.

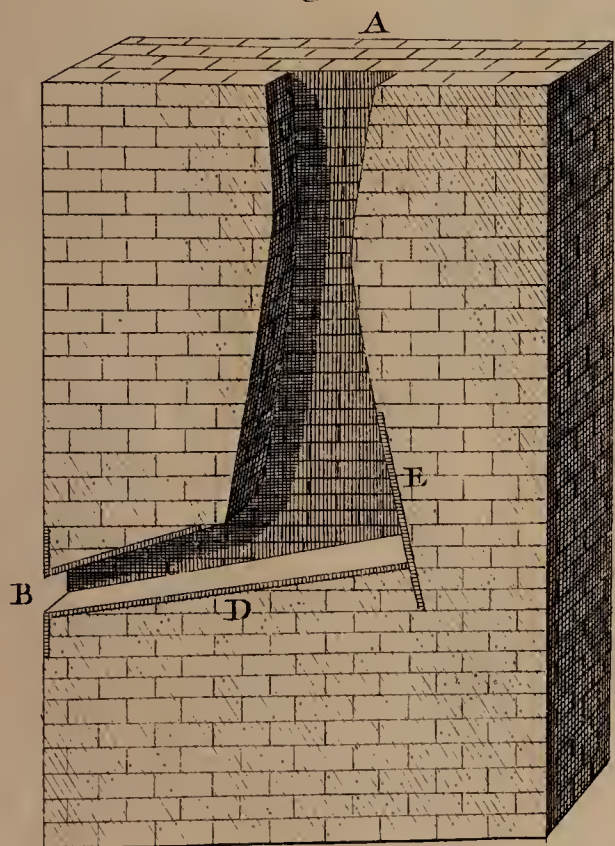


Fig. 3.

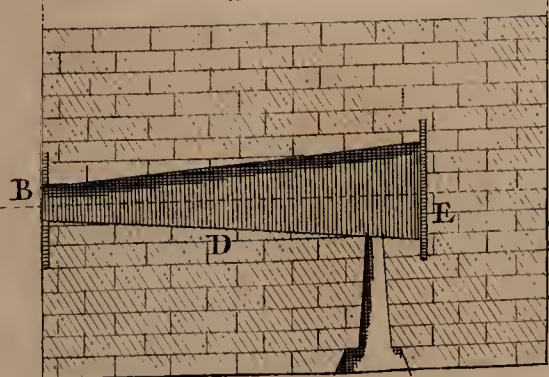


Fig. 9.



Fig. 7.



Fig. 6.



Fig. 5.



Fig. 8.



Fig. 10.



Fig. 11.



Fig. 12.





Fig. 2.



Fig. 3.

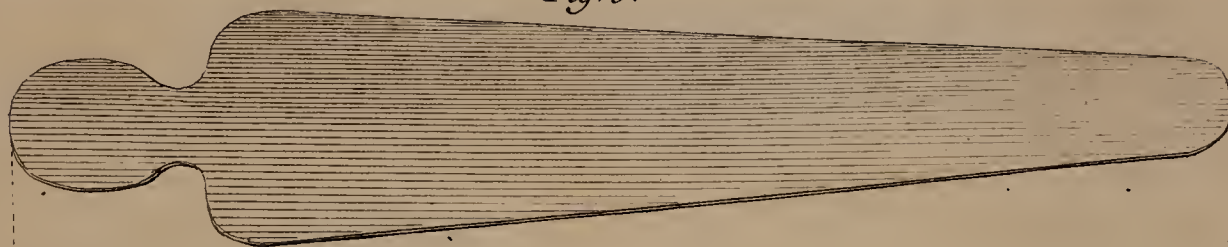


Fig. 8.

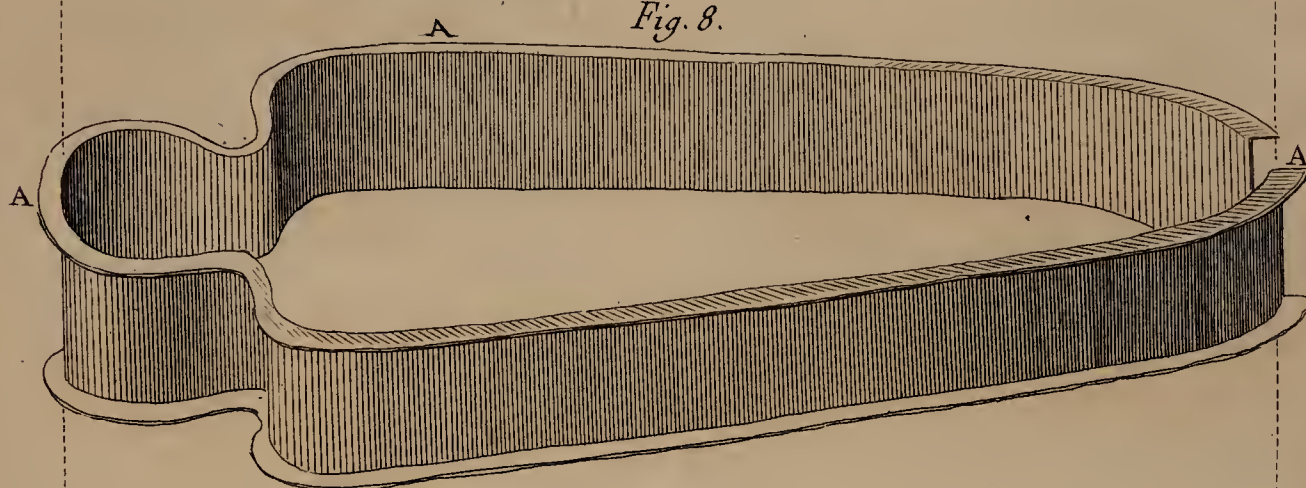


Fig. 4.

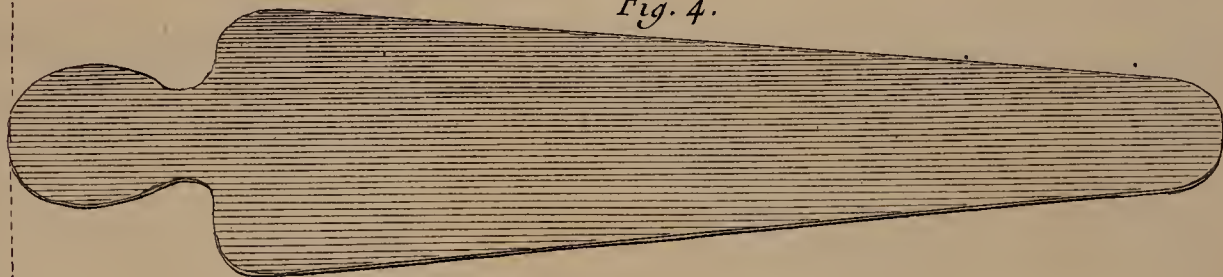


Fig. 10.

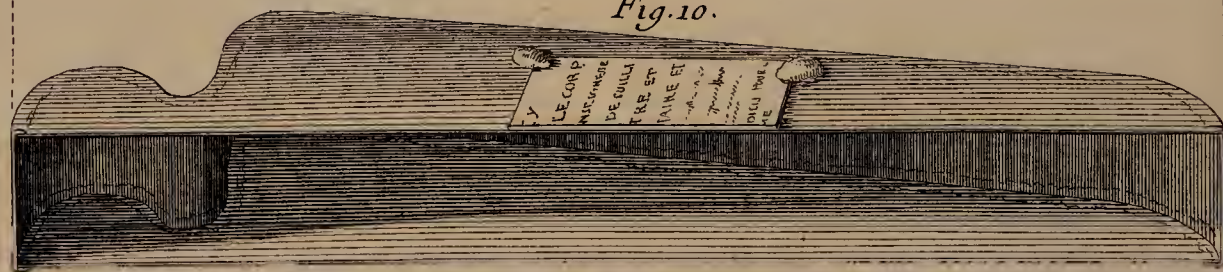


Fig. 11.



Fig. 5.

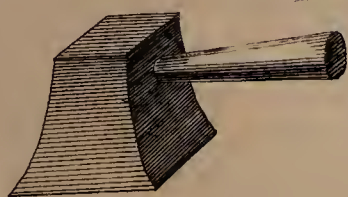
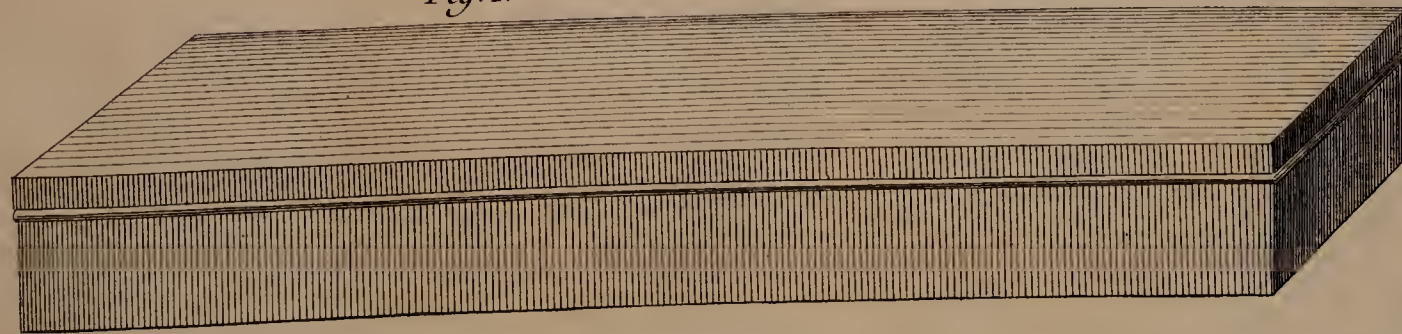


Fig. 1.



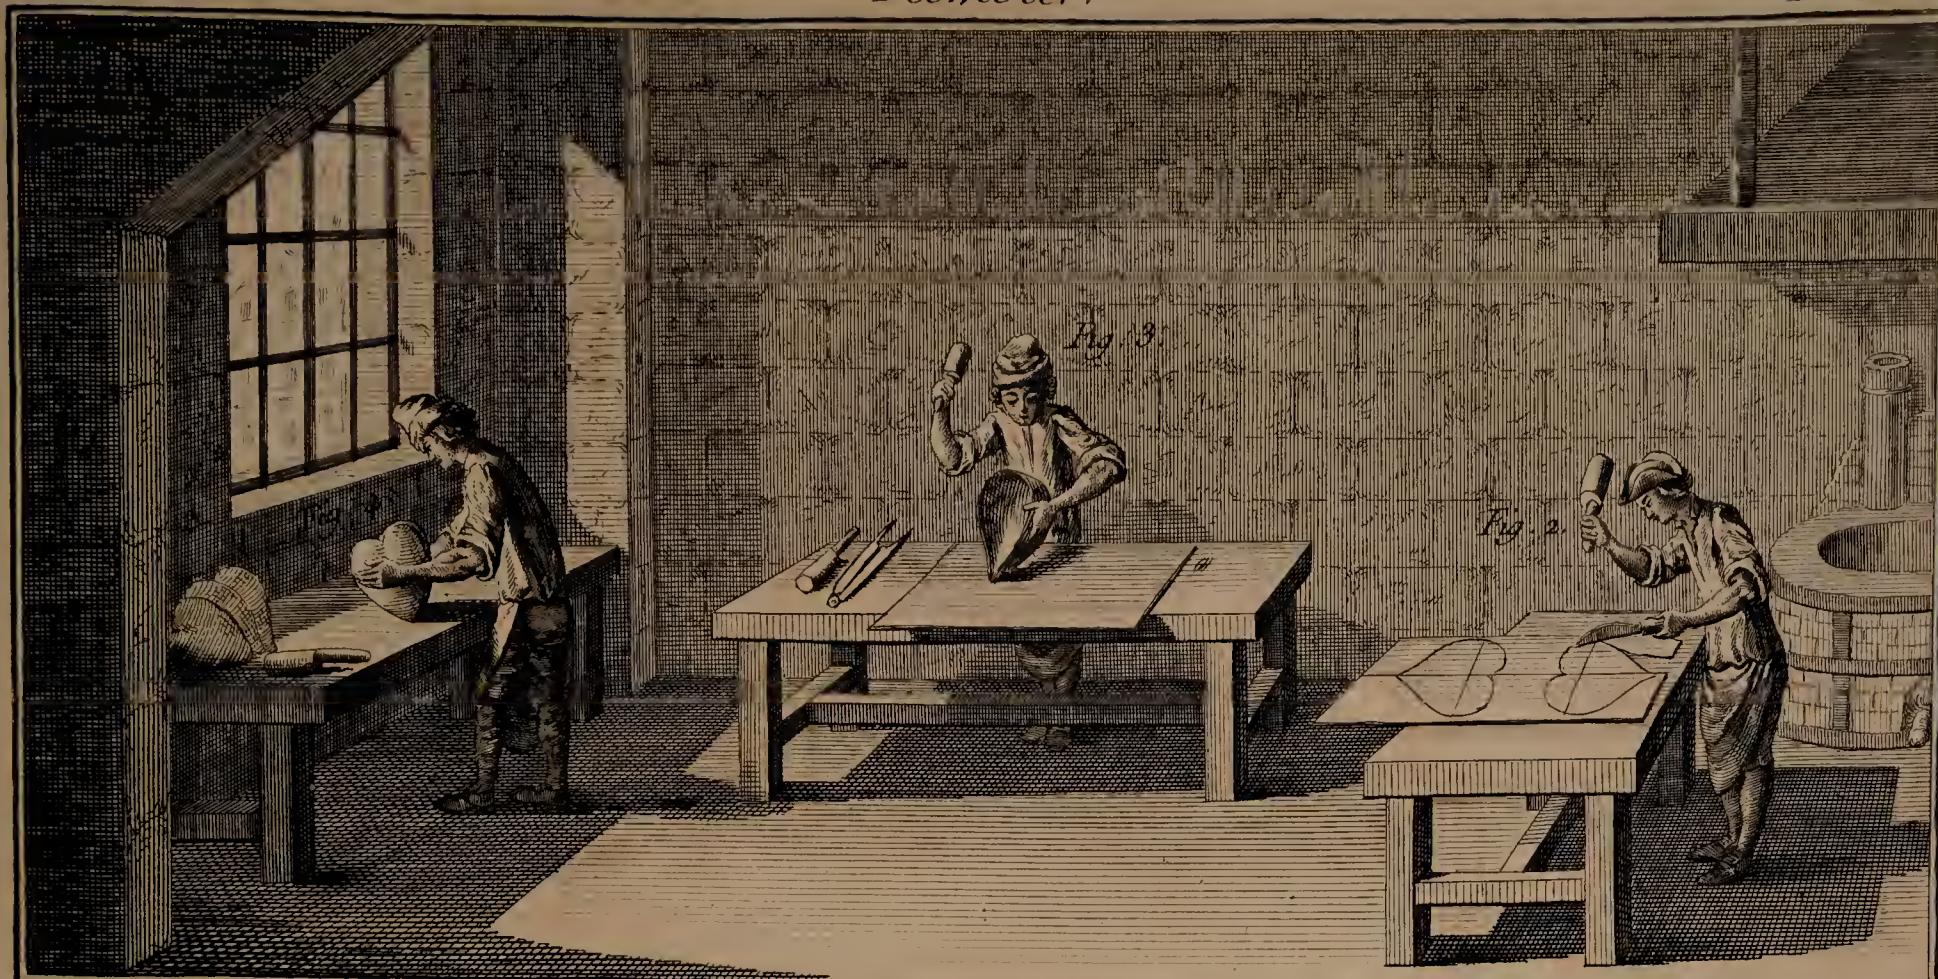


Fig. 6.



Fig. 7.

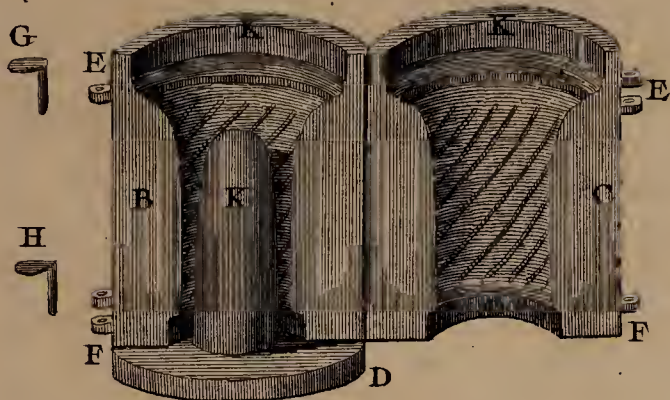


Fig. 8.

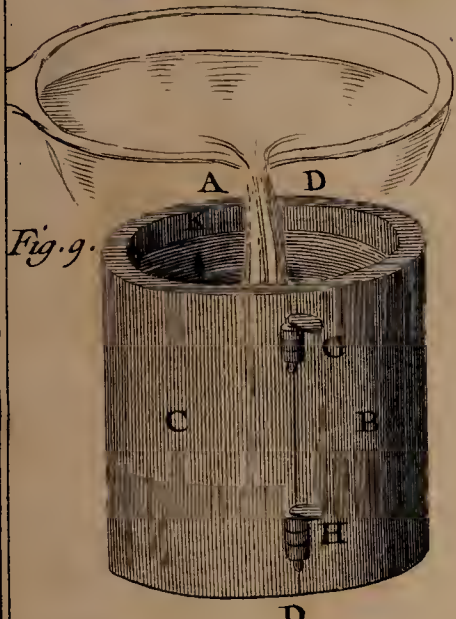
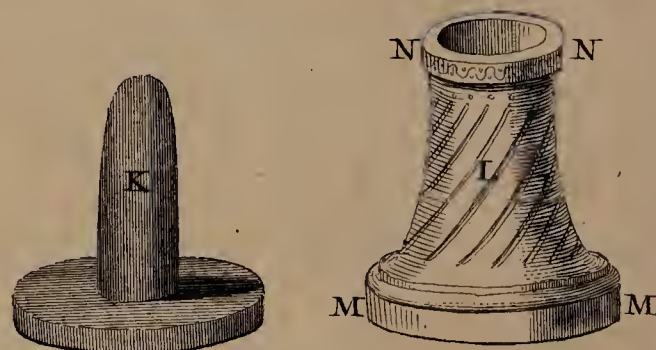


Fig. 10.

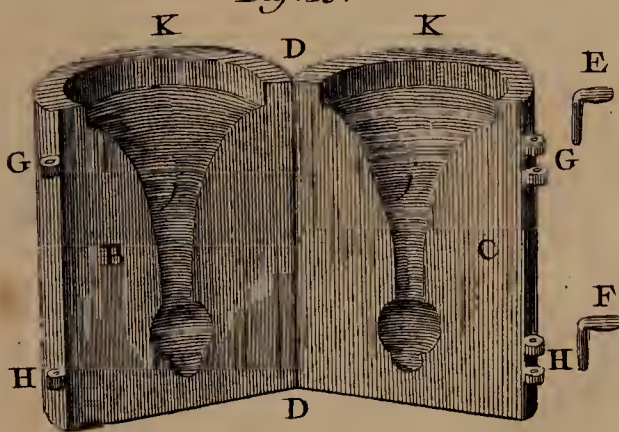


Fig. 11.



Fig. 12.

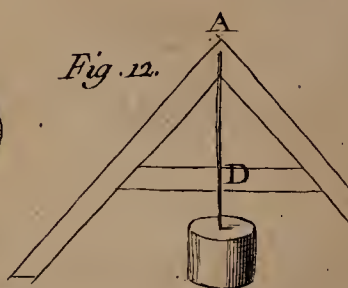


Fig. 13.



Fig. 14.

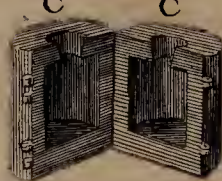


Fig. 17.



Fig. 20.

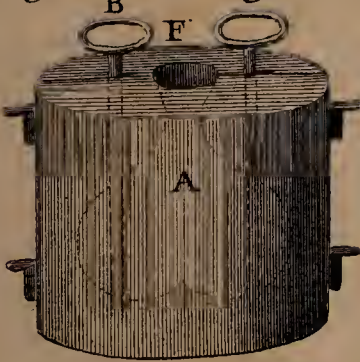


Fig. 21.

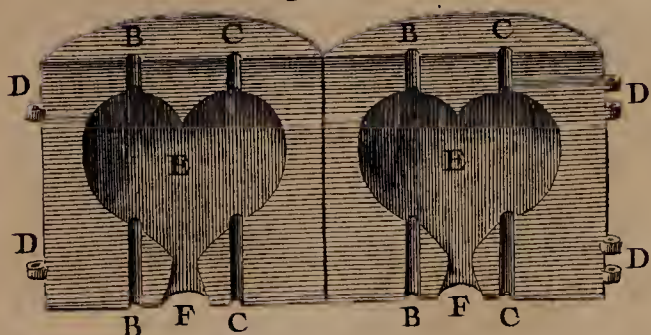


Fig. 16.



Fig. 15.

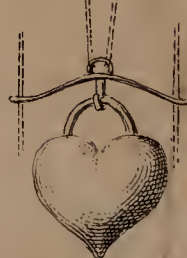


Fig. 18.

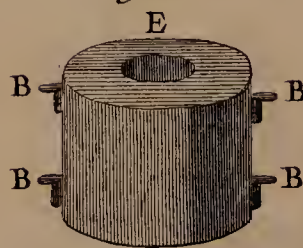


Fig. 19.


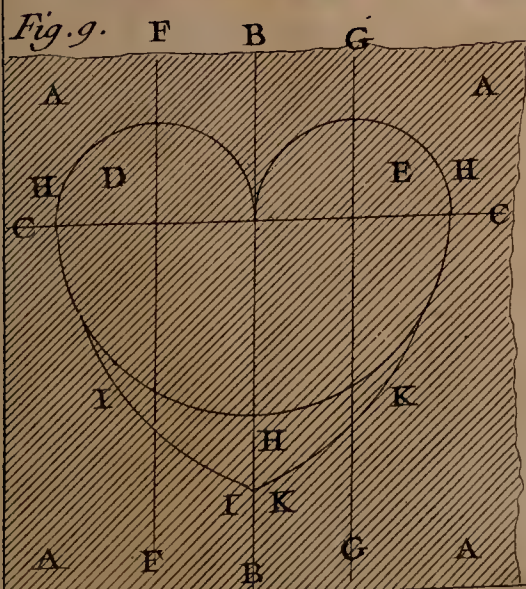


Fig. 5.

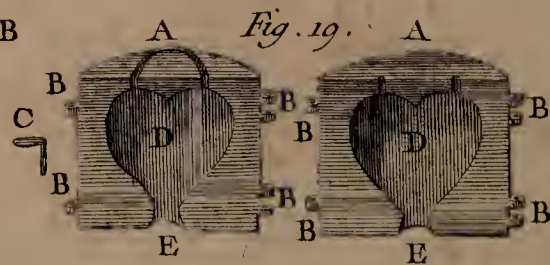